
Výdejník ledu a vody Champion™ 7 a Champion 15 s výrobníkem ledu Chewblet®

CI114A, UC114A, UD114A

Originální pokyny

Průvodce instalací
230 V

Provozní a servisní příručku k vašemu přístroji naleznete na *adrese https://www.follettice.com/technicaldocuments*.

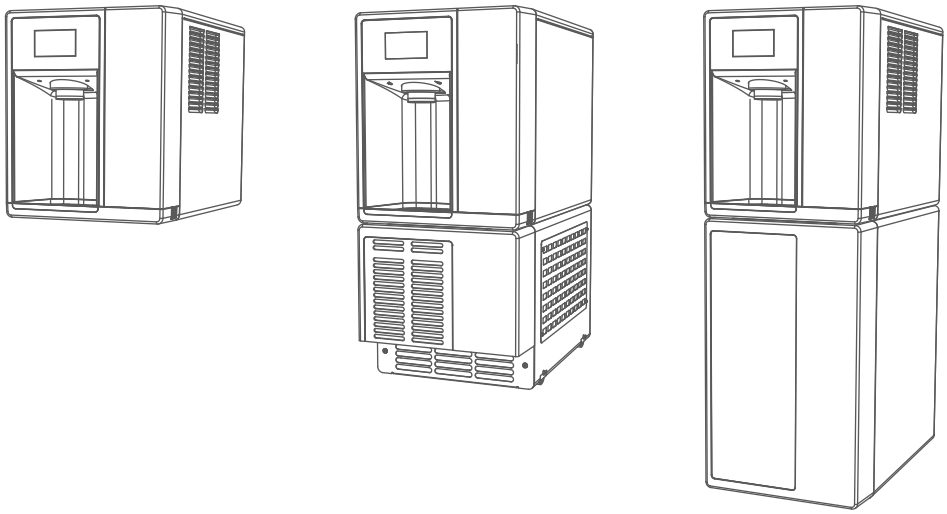

Vítejte ve společnosti Follett

Zařízení značky Follett se těší skutečně zaslouženému dobrému jménu díky svému skvělému výkonu, dlouhodobé spolehlivosti a vynikající poprodejnímu servisu. Chcete-li zajistit, aby toto zařízení poskytovalo stejný stupeň služeb, přečtěte si před zahájením instalace pečlivě tuto příručku.

Pokud potřebujete technickou pomoc, zavolejte naší skupině technického servisu na telefonní číslo (877) 612-5086 nebo (610) 252-7301.

Při kontaktování technického servisu si prosím připravte číslo modelu, sériové číslo a úplné a podrobné vysvětlení problému.

Začínáme

Po rozbalení a odstranění veškerého obalového materiálu. Zkontrolujte, zda zařízení není skrytě poškozeno při přepravě. Veškerý náklad musí být při dodání zkontrolován. Pokud jsou na zásilce viditelné známky poškození, odmítněte ji doručit nebo podepište potvrzení o doručení jako „poškozené“. Zákaznický servis společnosti Follett musí být informován do 48 hodin. Pokud je to možné, přiložte prosím podrobné fotografie poškození s originálním obalem, abychom mohli zahájit reklamační řízení.

801 Church Lane • Easton, PA 18040, USA
Bezplatná linka: (877) 612-5086 • +1 (610) 252-7301
www.follettice.com

Instalační a servisní videa:
www.follettice.com/servicevideolibrary

01545870R02



UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí požáru nebo výbuchu. Použité hořlavé chladivo. Pečlivě dodržujte pokyny pro manipulaci. Opravy smí provádět pouze vyškolený servisní personál.



UPOZORNĚNÍ! Neprorážejte chladicí trubky. Nepoužívejte tento výrobek s hořlavými plyny nebo hořlavými rozpouštědly.



UPOZORNĚNÍ! V těchto přístrojích neskladujte hořlavé plyny, hořlavé kapaliny ani hořlavé pevné látky. Ke kontrole úniku plynu nepoužívejte PLAMEN.



UPOZORNĚNÍ! V žádném případě se nepokoušejte upravovat nebo opravovat ventily, regulátory, konektory, ovládací prvky nebo jiné spotřebiče. Tím vzniká riziko úniku plynu.



UPOZORNĚNÍ! Udržujte větrací otvory bez překážek.



UPOZORNĚNÍ! Nepoškozujte okruh s chladivem.



UPOZORNĚNÍ! Připojte pouze k přívodu pitné vody.


POZOR: Hladina akustického tlaku A je nižší než 70 dB.

UPOZORNĚNÍ!

- Před provozem, instalací nebo údržbou zařízení si důkladně přečtěte tuto příručku. Nedodržení pokynů uvedených v této příručce může způsobit škody na majetku, zranění nebo smrt.
- Výrobník ledu obsahuje chladivo R290 (propan). R290 (propan) je hořlavý v koncentraci vzduchu přibližně od 2,1 % do 9,5 % objemových. R290 (propan) může při vystavení zdroji tepla o teplotě nad 470 °C hořet.
- Při údržbě tohoto zařízení nezapomeňte zablokovat jistič a vyvěsit upozornění o provozu.
- Toto zařízení obsahuje vysokonapěťový elektrický proud a náplň chladiva. Instalaci a opravy musí provádět řádně vyškolení technici, kteří jsou si vědomi nebezpečí práce s vysokým napětím a chladivem pod tlakem. Technik musí být rovněž certifikován pro správnou manipulaci s chladivem a servisní postupy. Při práci s tímto zařízením je nutné dodržovat všechny postupy blokování a označování.
- Opravy systémů R290 se musí vždy provádět v dobře větraném prostoru.
- Protože je R290 vysoce hořlavý, je při údržbě systémů R290 nutný detektor úniku hořlavých plynů.
- Tento spotřebič je určen k připojení k vodovodní síti pomocí hadicové sady. Měly by se používat nové hadicové sady dodané se spotřebičem, staré hadicové sady by se měly zlikvidovat.
- Při připojování tohoto spotřebiče k vodovodní síti je třeba dodržovat všechny federální, státní a místní předpisy.
- Tento spotřebič smí být instalován pouze na místech, kde na něj může dohlížet vyškolený personál.
- Používejte pouze díly doporučené nebo dodané výrobcem.
- Na běžná seřízení a postupy údržby popsané v této příručce se nevztahuje záruka.
- Vyhrazujeme si právo kdykoli provést vylepšení produktu. Specifikace a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Během rozkládání nebo instalace nenaklánějte přístroj více než 30° od svislé polohy.
- Oblast zásobníku obsahuje mechanické, pohyblivé části. Ruce a paže udržujte vždy mimo tento prostor. Pokud je přístup do této oblasti nutný, je třeba nejprve odpojit napájení přístroje.
- Tento spotřebič není vhodný pro instalaci v oblasti, kde by mohl být použit proud vody.
- Tento spotřebič se nesmí čistit proudem vody.
- Uživatelskou údržbu by neměly provádět děti.
- Společnost Follett doporučuje, aby byl do přívodního vodovodního potrubí výrobníku ledu nainstalován systém vodního filtru Follett (standardní kapacita #01556596, vysoká kapacita #01556620, bezuhlíkový systém vysoké kapacity #01556646).
- Před zahájením provozu vyčistěte výdejník podle pokynů uvedených v této příručce.
- Neblokujte přívod nebo odvod vzduchu.
- Tento spotřebič by měl být trvale připojen kvalifikovanou osobou v souladu s předpisy pro použití.
- Kvalifikovaná osoba musí zajistit snadno přístupné odpojovací zařízení zabudované do pevné elektroinstalace.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nehrály.
- Tento spotřebič je určen pro komerční použití.
- Aby se předešlo nebezpečí způsobenému nestabilitou spotřebiče, musí být upevněn v souladu s návodem.
- Záruka se nevztahuje na vnější nebo venkovní instalace.
- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, před údržbou odpojte napájení.
- Připojte pouze k přívodu pitné vody.
- Led klouže. Udržuje pult a podlahu v okolí výdejníku v čistotě a bez roztroušeného ledu.
- Led se jí. Dodržujte doporučené pokyny pro čištění, abyste zachovali čistotu dodaného ledu.

Než začnete

Sériové číslo vašeho přístroje je umístěno na šasi přímo za přední odkapávací miskou. Odkapávací misku lze snadno vyjmout přímým tahem dopředu. Sériové číslo najdete také na horní straně kondenzátoru.

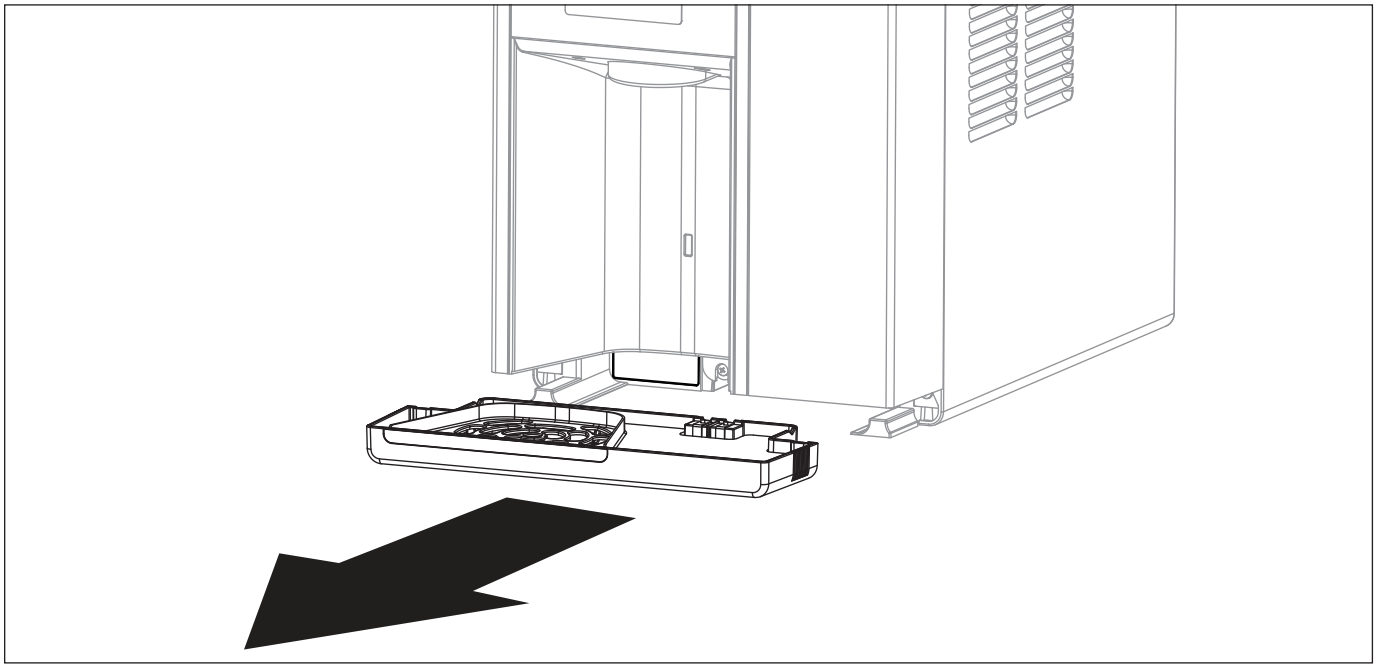

Specifikace

Rozměry

	Šířka	Hloubka	Výška	Expediční hmotnost přístroje
E7CI114A	14.56" (37 cm)	22.38" (56,8 cm)	17.59" (44,7 cm)	92 liber (41,7 kg)
E15CI114A	14.56" (37 cm)	22.38" (56,8 cm)	22.47" (57,1 cm)	105 liber (47,6 kg)
E7UC114A	14.56" (37 cm)	22.38" (56,8 cm)	33.50" (85,1 cm)	120 liber (54,4 kg)
E7UD114A	14.56" (37 cm)	22.38" (56,8 cm)	31.50" (80 cm)	120 liber (54,4 kg)

Poznámka: Podstavec se dodává samostatně.

Informace o okolním prostředí

POZOR!

Modely Champion 7 a Champion 15 jsou určeny pouze pro vnitřní použití. Určeno pro komerční použití. Follett nemůže poskytovat služby v domácnostech v případě instalací v bytech.

	Maximální*	Minimální*
Teplota vzduchu†	100 F (38 °C)	50 F (10 °C)
Teplota vody	90 F (32,2 °C)	40 F (4,5 °C)
Tlak vody	70 psi (483 kpa)	10 psi (69 kpa)
Relativní vlhkost	55 % při 78 °C (25,5 °F)	

* Záruka neplatí při používání zařízení v prostředí, kde tyto hodnoty přesahují dané limity. Udržujte správné vzdálenosti a ventilaci; zajistěte, aby ventilační otvory nebyly zablokovány nebo ohroženy, což by vedlo k překročení teplot uvedených ve specifikaci a k poruše kondenzátoru.
† Zařízení je nejvýkonnější v rozmezí teplot 80 °C (27 °F) – 50 °C (10 °F).

Instalatérské potřeby

- Přívod vody: Trubka s průměrem 1/4", násuvné šroubení John Guest
- Uzávěr vody se doporučuje umístit do 1,5 m (5 ft) od výdejníku

Možnosti

- Výdej vody (P/N 01536093)
- Zadní odtok pro zásobník na led (P/N 01535350)
- Vnitřní filtr Claris (P/N 01535327)
- Stolní model se 4" nohami (P/N 00956300)
- Volně stojící modely s 6" nohami (P/N 00956318)
- Podstavec pro stolní modely (P/N 01453661)
- Odkapávací miska E7UD, E7UC (P/N 01535335)
- Odkapávací miska se 4" nohami E7/E15CI (P/N 01535343)

Voda

UPOZORNĚNÍ!

Připojte pouze k přívodu pitné vody.

- Maximální celkový obsah rozpuštěných pevných látek (TDS) 400 ppm. Iontoměničová filtrace nebo RO mohou snížit tvrdost.
- Minimum TDS 10 ppm.
- Maximální obsah oxidu křemičitého 20 mg/l. K odstranění oxidu křemičitého se musí použít reverzní osmóza (RO).
- Maximální tvrdost vody 100 ppm jako CaCO3 (6 zrnek na galon). Iontoměničová filtrace nebo RO mohou snížit tvrdost.
- Nedoporučuje se používat měkčenou vodu.
- Ochrana před vnikáním vody (IP): IPX0 (bez ochrany)
- Pomocí dodaných testovacích proužků ověřte tvrdost vstupní vody a upravte nastavení obtoku na filtrační hlavě Claris (u většiny modelů je předinstalována za předním krytem). Příslušná nastavení naleznete v následující tabulce. Nastavení obtoku upravte po dokončení části *Sekvence proplachování vnitřního filtru Claris*.

Tvrdost (ppm)	Nastavení	Interval (měsíc)	Galony
0	6	12	1000
50	5	9	800
120	3	6	500
250	2	4	200
425	0	2	100

Poznámka: Filtrační rozdělovač Claris je před odesláním z výroby nastaven na hodnotu 3.

Volný prostor

- Modely CI: 3" (7,62 cm) na každé straně výdejníku, 2" (5,08 cm) vzadu pro připojení elektrické energie / vody / větrání.
- Modely UD/UC: 2" (5,08 cm) za výdejníkem pro připojení elektrické energie a volitelného odtoku. 6" (15,3 cm) před výdejníkem pro větrání.

Elektroinstalace

230 V

- 230 V, 50 Hz, 1 fáze, 2 A, maximální pojistka nebo jistič 10 A.
- Napojit na samostatný 10A obvod, pojistku nebo jistič.
- Je vyžadováno uzemnění zařízení.
- Se strojem je dodáván kabel o délce 2,4 m.
- Pokyny k náhradnímu kabelu, typ připojení IEC 60320-C13. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, kterou lze zakoupit u výrobce nebo jeho servisního zástupce.

Chlazení

Pozor!


Nebezpečí požáru. Veškerý servis chladicího systému musí být prováděn v souladu se všemi federálními, státními a místními zákony, které se týkají používání chladiv. Za splnění těchto požadavků odpovídá technik.

- Chladivo
  - 230 V: R290 – 3,3 unce (93 gramů)


Odvod tepla

- 1700 BTU/hod (498 W)


Champion 7 Detailní výkres – CI modely (s volně stojící základnou)

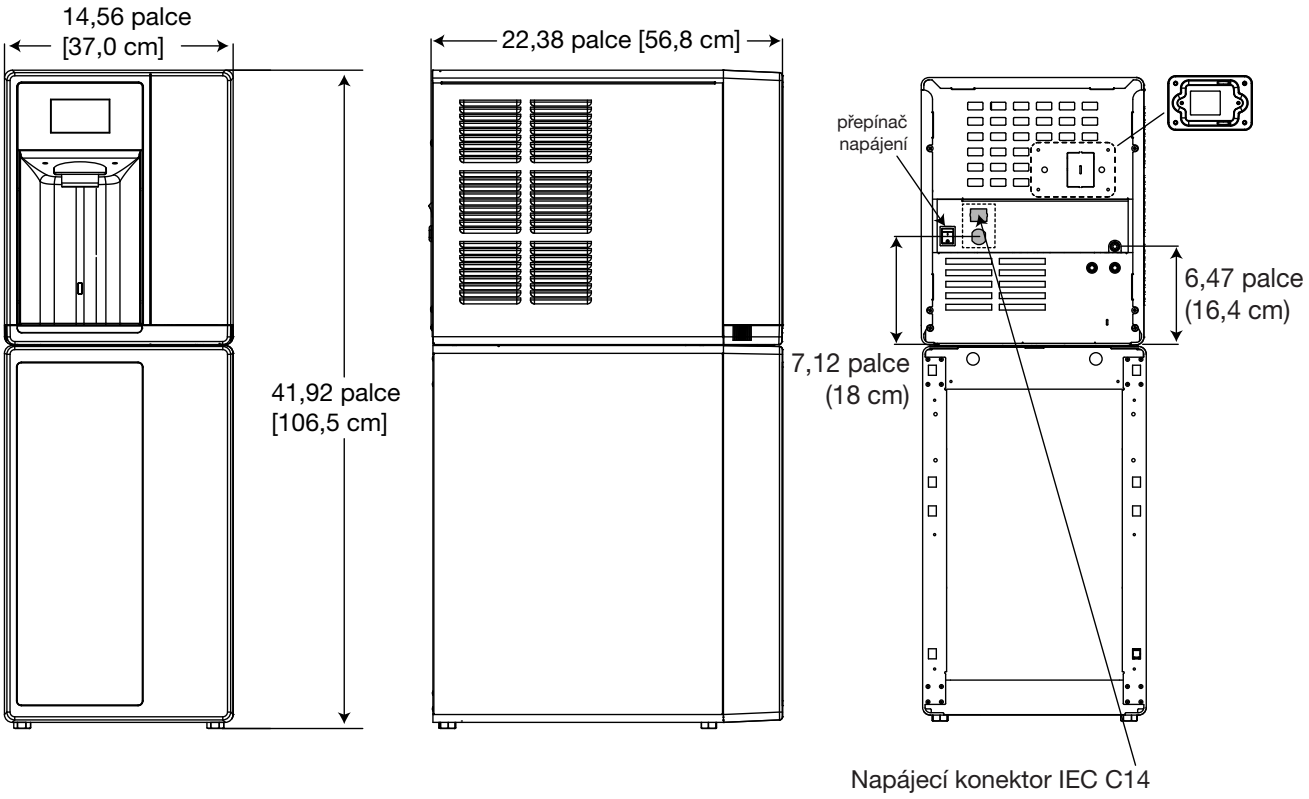


Champion 15 Detailní výkres – CI modely (s volně stojící základnou)

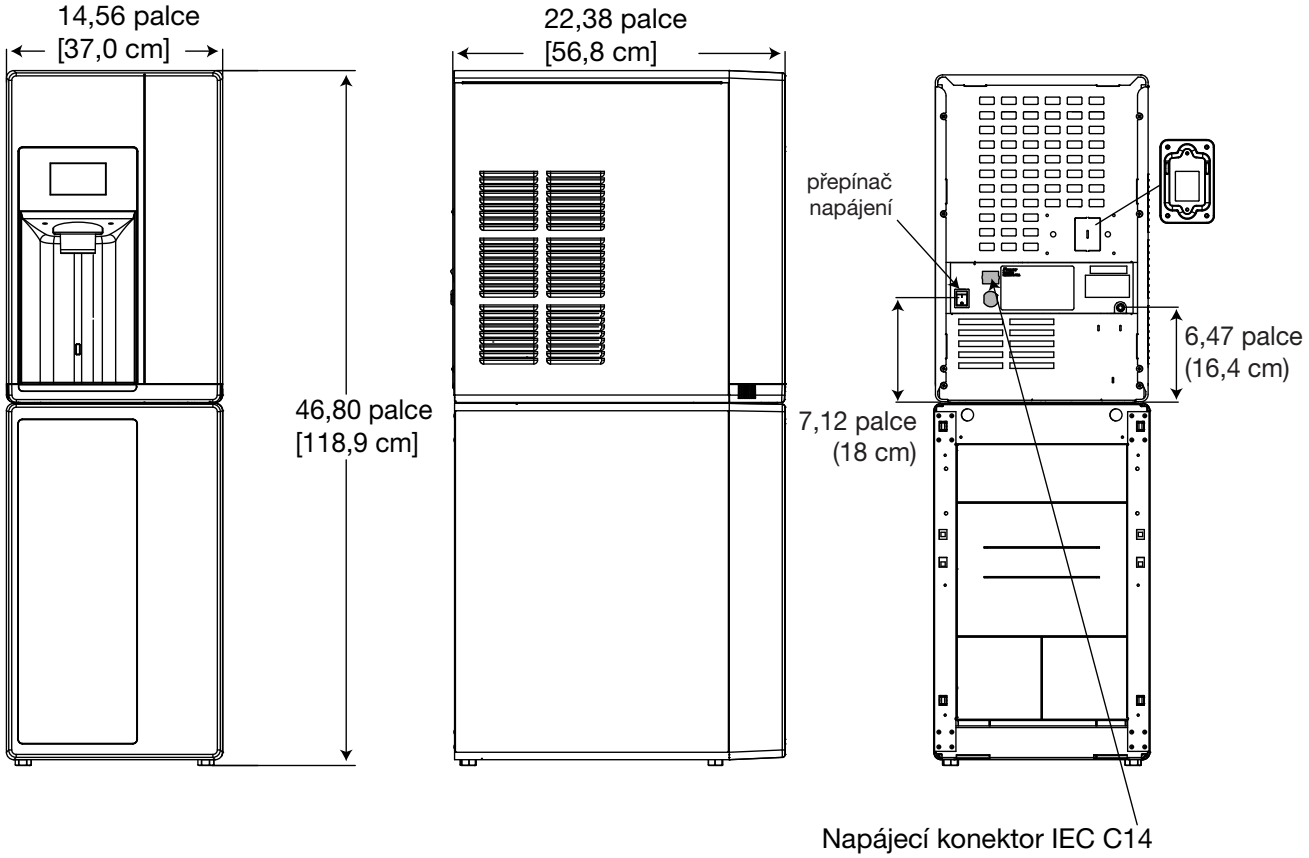

Champion 7 Detailní výkres – modely UC a UD

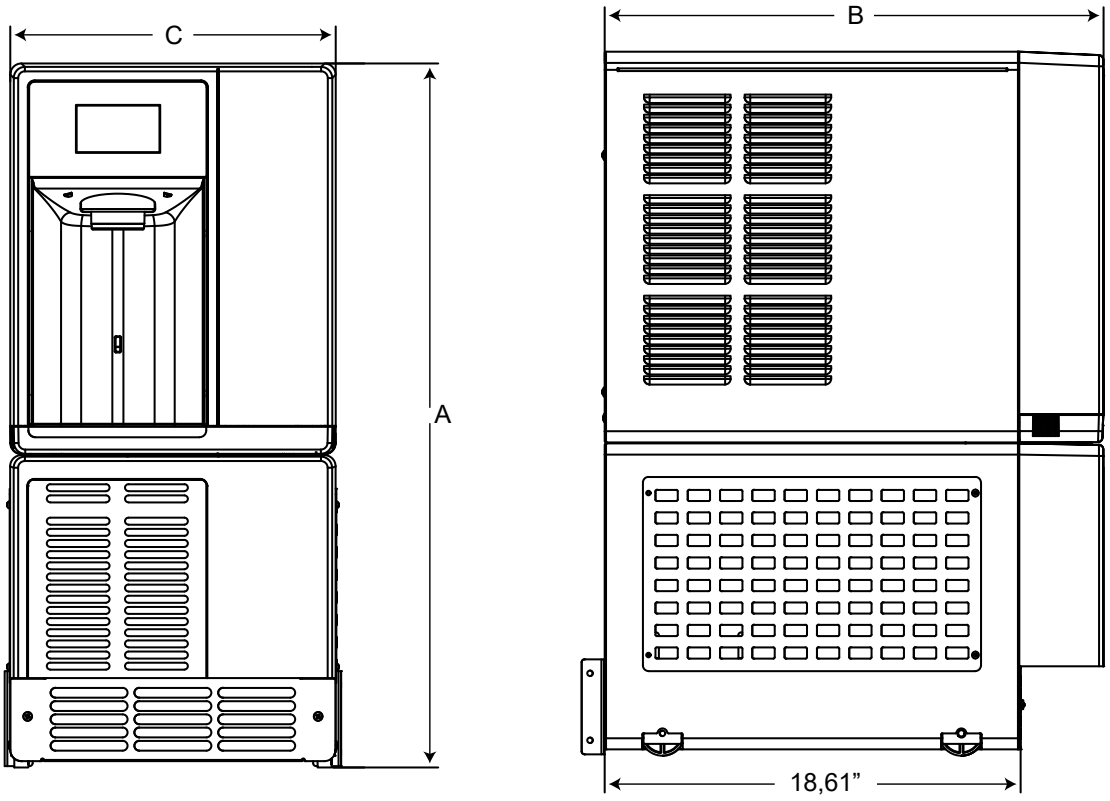

Rozměr	E7UC114A	E7UD114A (ADA)
A	33,50 palce (85,1 cm)	31,50 palce (80 cm)
B	22,38 palce (56,7 cm)	22,38 palce (56,7 cm)
C	14,56 palce (37 cm)	14,56 palce (37 cm)

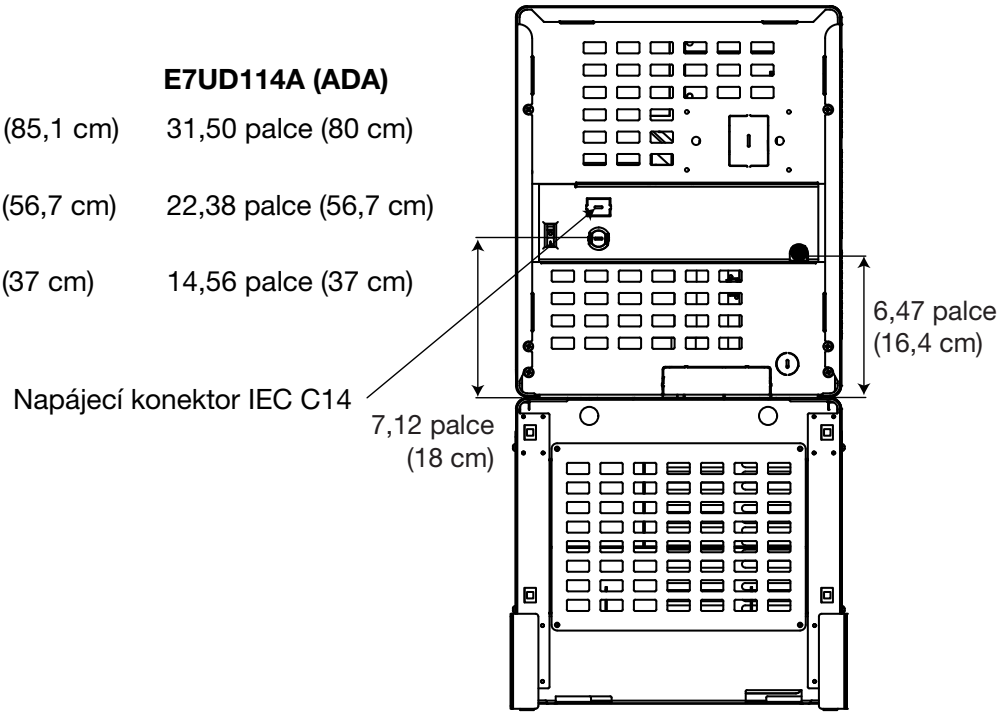

Instalace

POZOR!

Servis nebo údržbu nelze provádět, dokud si technik pozorně nepřečte tuto servisní příručku. S výjimkou běžného čištění a sanitace musí servis nebo údržbu toto zařízení provádět pouze oprávněný technik.

Instalace stolního výdejníku

Stolní model Champion 7 je určen k umístění na pult pod standardně montované skříňky, to neplatí pro modely Champion 15.

1. 3" (7,62 cm) na každé straně výdejníku, 2" (5,08 cm) za ním pro připojení elektrické energie / vody / větrání **(obr. 1)**.
2. Náčrt elektroinstalace a rozvod vody.
   - Elektroinstalace: Vyžaduje se jednofázová zásuvka 230 V, 10 A. Výdejník má odpojitelný kabel o délce 8 stop (2,4 m) a zástrčku.
   - Voda: přívodní hadice (s uzavíracím ventilem) je napojena k rychlospojce trubky vnějšího průměru 1/4".

POZNÁMKA!


Když instalujete volitelnou doplňkovou soupravu pro vypouštění odkapávače nebo přídavné nožičky, proveďte tyto kroky, než budete pokračovat dál.

POZOR!


Při naklápění výdejníku v průběhu instalace nožiček postupujte opatrně. Nepokládejte zařízení na bok nebo na zadní stranu. Úhel naklápění NESMÍ PŘESÁHNOUT 30°. Větší úhel naklápění než 30° může vést k poruše kompresoru.

3. Při instalaci volitelných doplňkových 10cm (4") nožiček (položka č. 00956300), umístěte pod výdejník 12,7cm (5") podpěru usnadňující instalaci.
4. Ze dna výdejníku odstraňte čtyři plastové zátky chránící závit.
5. Zašroubujte nožičky do základny přístroje **(obr. 2)**.
6. Před pokračováním proveďte *připojení pitné vody.*

Obr. 1

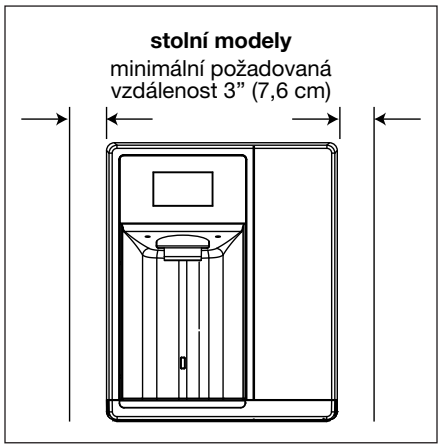


Obr. 2

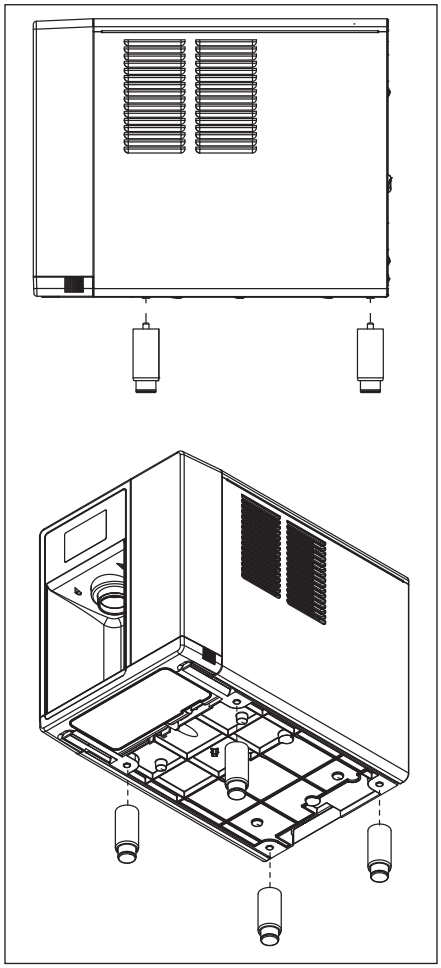

Instalace samostatně stojícího výdejníku


1. 3" (7,62 cm) na každé straně výdejníku, 2" (5,08 cm) za ním pro připojení elektrické energie / vody / větrání **(obr. 3)**.
2. Náčrt elektroinstalace a rozvod vody.
   - Elektroinstalace: Vyžaduje se jednofázová zásuvka 230 V, 10 A. Výdejník má odpojitelný kabel o délce 8 stop (2,4 m) a zástrčku.
   - Voda: přívodní hadice (s uzavíracím ventilem) je napojena k rychlospojce trubky vnějšího průměru 1/4".

Obr. 3

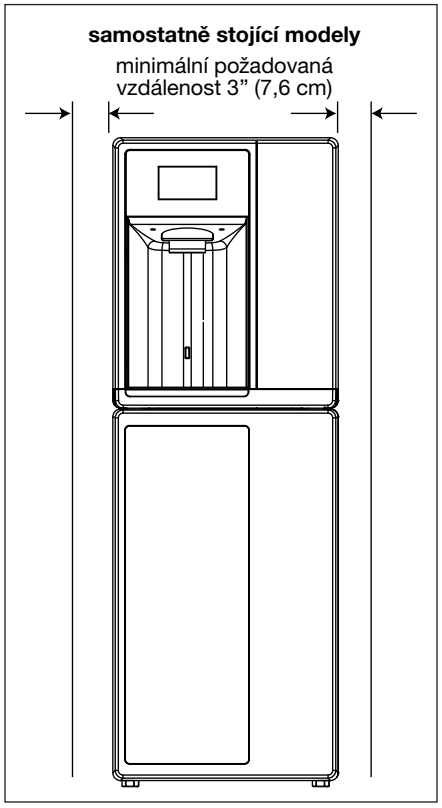

3. Při instalaci volitelných doplňkových 15cm (6") nožiček (položka č. 00956318) nakloňte nebo položte podstavec na stranu a zašroubujte nožičky do podstavce **(obr. 4)**.

Obr. 4

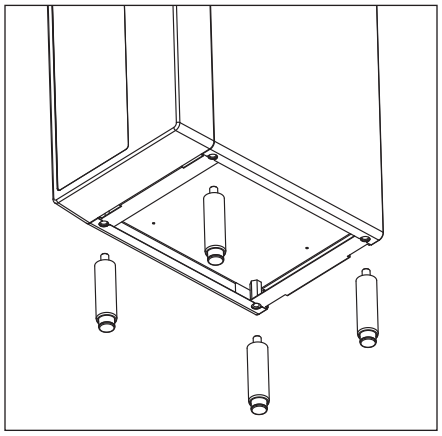


4. Ze dna výdejníku odstraňte čtyři plastové zátky chránící závit.
5. Připevněte výdejník na podstavec pomocí dodaného materiálu **(obr. 5)**.

POZNÁMKA!

Když budete instalovat volitelnou doplňkovou soupravu pro vypouštění odkapávače, použijte pokyny přiložené k soupravě pro vypouštění odkapávače.

Obr. 5

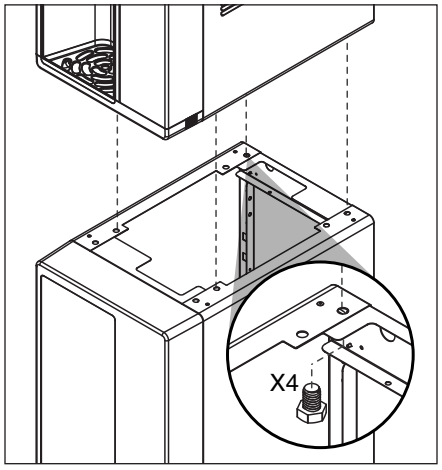


6. Před pokračováním proveďte *připojení pitné vody.*
7. Zajistěte přístroj na stěnu nebo lištu výklenku pomocí dodaného držáku **(obr. 6)**, abyste zabránili jejímu překlopení.

Poznámka: Spojovací prvky dodá instalující.

UPOZORNĚNÍ!
Samostatně stojící přístroj musí být přichycen ke zdi, aby se zabránilo jeho převrácení. Pokud to neuděláte, může dojít ke zranění osob nebo poškození přístroje.

Obr. 6

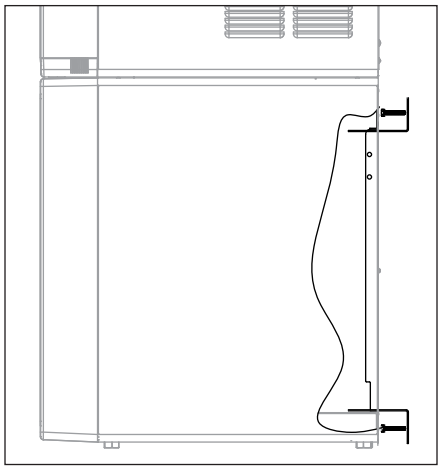

Instalace pod pult


1. Změřte, zda se výdejník vejde na požadované místo. Za výdejníkem je nutný volný prostor o velikosti nejméně 2" (5,08 cm) pro připojení elektrické přípojky a volitelného odtoku.
2. Ujistěte se, že je hotová podlaha uvnitř skříně v jedné rovině s podlahou vně skříně **(obr. 7)**. Pokud je podlaha skříně nižší než hotová podlaha, musí být podlaha skříně zvýšena (za použití vhodných materiálů), dokud nebude v jedné rovině s hotovou podlahou. Pro správný provoz a údržbu/servis výdejníku je nutná rovná podlaha.
3. Zapojte elektrickou přípojku, vodovodní potrubí a volitelnou soupravu pro vypouštění odkapávače*.
   - Elektroinstalace: Vyžaduje se jednofázová zásuvka 230 V, 10 A. Výdejník má odpojitelný kabel o délce 8 stop (2,4 m) a zástrčku.

   Poznámka: Výdejník musí být nainstalován tak, aby jej bylo možné posunout dopředu alespoň o 4" (10,16 cm), aby byl umožněn přístup k vývodu pro čištění víka koše **(obr. 9.6)** za účelem čištění a sanitace výdejníku. Tento požadavek zohledněte při záběhu přístroje.

   - Voda: přívodní hadice (s uzavíracím ventilem) je napojena k rychlospojce trubky vnějšího průměru 1/4".


* Volitelná souprava pro vypouštění odkapávače (položka č. 00956375) vyžaduje podlahový odtok ve vzdálenosti do 4,5 m od výdejníku. Podrobné pokyny k instalaci naleznete v návodu dodaném se soupravou pro vypouštění odkapávače.

Obr. 7

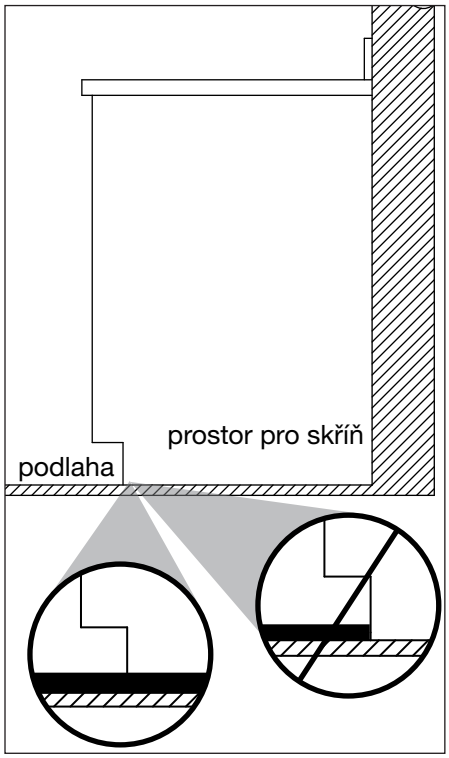

4. Nainstalujte úhlový držák dovnitř skříně ve vzdálenosti 18,15" (46,1 cm) od paty skříně **(obr. 8.1).** Držák zabraňuje umístění/posunutí výdejníku mimo doporučenou hloubku skříně. **Držák k výdejníku nepřipevňujte.**

Obr. 8

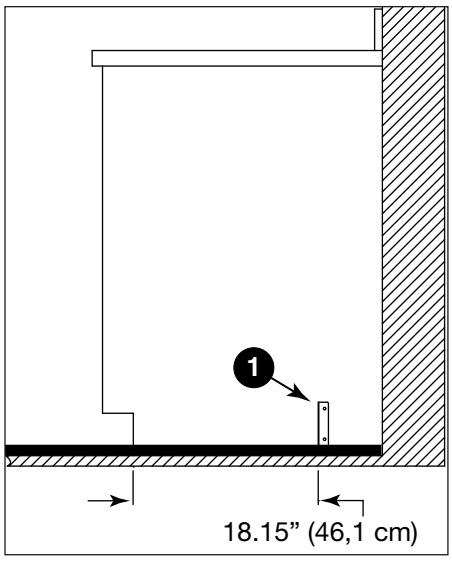


Přípojka pitné vody

1. **Přístroj napájejte až po dokončení postupu počáteční sanitace.** Tím je zajištěno, že výparník je teplý a neobsahuje led.
2. Napojte přívod vody. Doporučená instalace **(obr. 9)** umožňuje snadný přístup k vodě při čištění a sanitaci.
3. Před použitím výdejník dezinfikujte (vyhledejte sadu pro počáteční sanitaci dodanou s tímto přístrojem a proveďte část ***Postup počáteční sanitace***.
4. Pokud je výdejník vybaven volitelným vnitřním vodním filtrem*, ujistěte se, že jste před uvedením přístroje do provozu provedli takéčást ***Postup proplachování vnitřního filtru Claris***.

* Pokud váš výdejník umožňuje instalaci vnitřního vodního filtru, *musí* být nainstalován, aby mohl výdejník fungovat.

Obr. 9

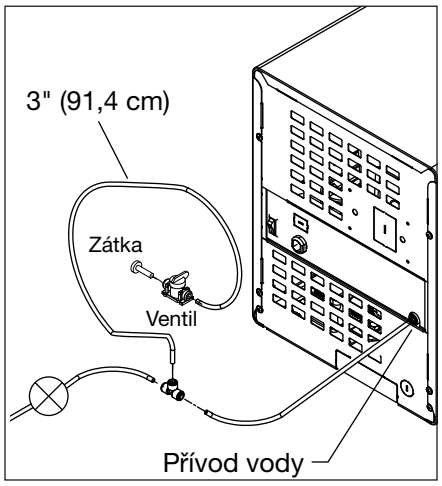


Přístup k interním komponentám

POZOR!

S výjimkou běžného čištění a sanitace musí servis nebo údržbu toto zařízení provádět pouze oprávněný technik.

1. Vyjměte odkapávač tahem přímo dopředu **(obr. 10.1)**.
2. Odšroubujte dávkovač **(obr. 10.2)**.
3. Odstraňte jeden šroub upevňující přední kryt **(obr. 10.3)**.
4. Sejměte přední kryt a odložte jej stranou. Společnost Follett doporučuje postavit kryt na odkapávač, který poskytuje stabilní základnu. Dávejte pozor, abyste nenatáhli nebo nepoškodili kabely spojující přední kryt s přístrojem **(obr. 10.4)**.
5. Sejměte horní plechový kryt **(obr. 10.5)**.

Obr. 10

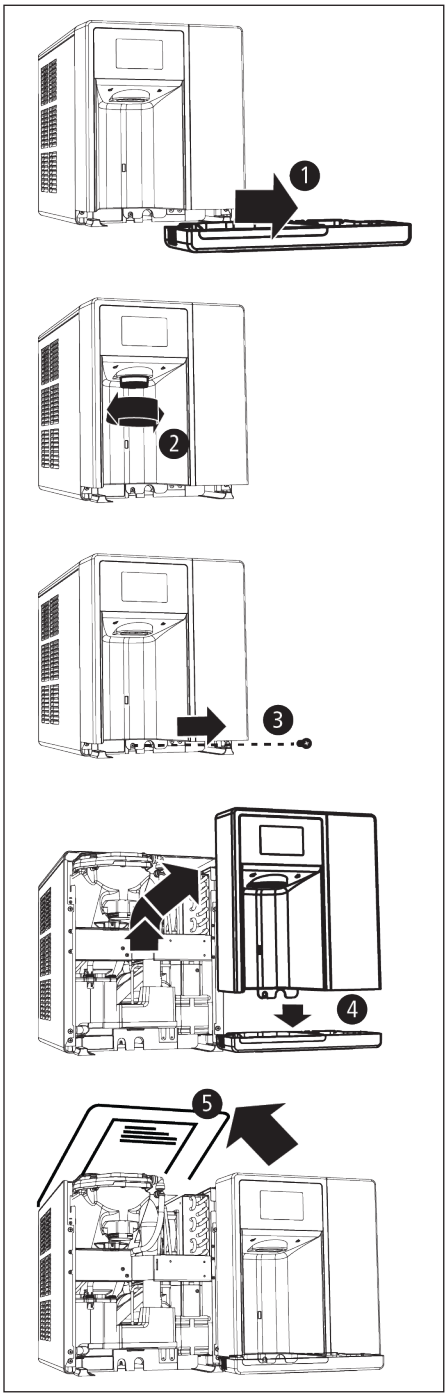

Postup počáteční sanitace (přístroj není napájen)

1. Proveďte kroky uvedené v části *Přístup k interním komponentám*.
2. Sejměte uzávěr z víka zásobníku.
3. Našroubujte uzávěr z víka zásobníku na dávkovač ledu.
   Poznámka: U přístrojů se zadním vypouštěním se ujistěte, že je na zadní vypouštěcí trubice zásobníku ledu uzavřena přítlačná svorka.U přístrojů s horkým zásobníkem se ujistěte, že je přítlačná svorka uzavřena.
4. Champion 7: smíchejte 2,5 galonu. (9,5 l) vody a 1 balení sanitačního prostředku Kay-5.
   Champion 15: smíchejte 5 gal. (18,9 l) vody a 2 balení sanitačního prostředku Kay-5.
5. Nalijte sanitační roztok do nalévacího otvoru zásobníku, tak aby roztok dosáhl do hrdla nalévacího otvoru.
6. Nechte roztok v přístroji 5 minut.
7. Vypusťte systém otevřením přítlačné svorky a/nebo spuštěním vypouštěcí trubice.
8. Zajistěte vypouštěcí trubici do držáku.
9. Naplňte a dvakrát vypusťte pitnou vodu. Zajistěte vypouštěcí trubici.
10. Umístěte vědro pod dávkovač výdejníku a odstraňte víčko. **Poznámka:** Trochu sanitačního roztoku zůstane a bude vypuštěno po sejmutí uzávěru. Vraťte uzávěr na napouštěcí otvor zásobníku.

    Poznámka: U přístrojů se zadním vypouštěním otevřete přítlačnou svorku na zadní vypouštěcí trubici zásobníku ledu. U přístrojů s horkým zásobníkem otevřete přítlačnou svorku.

Nastavení úrovně obtoku na hlavě vnitřního filtru Claris

1. Pomocí dodaných testovacích proužků tvrdosti vody zjistěte a zaznamenejte tvrdost vstupní vody.

Příslušná nastavení obtoku naleznete v níže uvedené tabulce. Výchozí nastavení obtoku je 3

Tvrdost (ppm)	Nastavení obtoku	Harmonogram výměny filtrů (měsíc)	Galony
0	6	12	1000
50	5	9	800
120	3	6	500
250	2	4	200
425	0	2	100

2. Pokud je třeba upravit nastavení obtoku, postupujte následujícím způsobem. Pokud nastavení obtoku NENÍ třeba upravovat, pokračujte v proplachování filtru Claris.
3. Odpojte přístroj od napájení.
4. Pod filtr Claris umístěte ručník nebo džbán.
5. Ujistěte se, že je napájení odpojeno a/nebo že je přístroj vypnutý.
6. Vyjměte filtr otočením proti směru hodinových ručiček a odložte jej stranou.

   Poznámka: Pod filtr umístěte ručník nebo džbán, aby se zachytilo malé množství vody.
7. Vyšroubujte dva šrouby držáku, abyste měli přístup ke spodní straně hlavy filtru.
8. Chcete-li nastavit úroveň obtoku, vložte klíč pro nastavení obtoku do spodní části hlavy filtru, zatlačte klíč do hlavy filtru a otočte směšovacím diskem obtoku do příslušného nastavení.
9. Po umístění směšovacího disku obtoku vyjměte a uschovejte klíč pro nastavení obtoku.
10. Znovu namontujte držák pomocí šroubů držáku.
11. Znovu nainstalujte filtr Claris.
12. Vraťte na místo přední krycí desku, dávkovač ledu a odkapávač.

Sekvence proplachování vnitřního filtru Claris

Pokud je váš výdejník vybaven vnitřním filtrem Claris, *je třeba* před použitím propláchnout vodní filtr.

Chcete-li propláchnout filtr Claris, proveďte následující kroky.

1. Připojte napájecí zdroj a zapněte vypínač umístěný na zadní straně přístroje.
2. Umístěte proplachovací hadici do kbelíku/kontejneru o objemu 1 galon (nebo více).
3. Otočte proplachovací ventil o ¼ otáčky ve směru hodinových ručiček tak, aby nápis „OTEVŘENO“ směřoval k proplachovací hadici **(obr. 11)**.
4. Do džberu napusťte přibližně 1,5 litru vody. (V případě potřeby otočte proplachovací ventil zpět do polohy „ZAVŘENO“, aby se proplachování zastavilo, vyprázdněte džber a pokračujte ve proplachování, dokud se nesebere a nevyhodí 1,5 galonu).

Obr. 11



Zavřený proplachovací ventil **Otevřený proplachovací ventil**


5. Otočte proplachovací ventil do polohy „ZAVŘENO“
(přičemž „OTEVŘENO“ směřuje na výstupní otvor rozdělovače).
6. Vyjměte zátku z konce vypouštěcí trubice zásobníku vody a spusťte hadici dolů a vypusťte vodu do vědra. Po vypuštění vody ze systému vraťte zátku do vypouštěcí trubice zásobníku vody.
7. Vraťte hadici do držáku.
8. Vodu shromážděnou ve džberu zlikvidujte.
9. Znovu sestavte přístroj.

Přístup k nabídce uživatelského rozhraní

Uživatelské rozhraní má několik nabídek, které jsou přístupné pro nastavení a servis přístroje Champion.

1. Chcete-li vstoupit do nabídek uživatelského rozhraní, dotkněte se loga Follett **(obr. 12.1)** a poté se dotkněte tlačítka **(obr. 12.2)** a poté se znovu dotkněte loga Follett **(obr. 18.3).**

Obr. 12

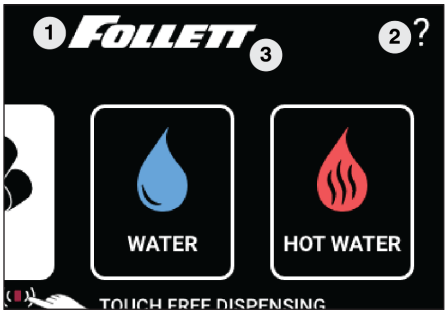


Zvolte jazyk

Uživatelské rozhraní lze nastavit na zobrazení v angličtině, španělštině nebo francouzštině.

1. Chcete-li vybrat jazyk (výchozí je angličtina), zvolte možnost *Provozní nastavení* a potom *Jazyk*.
2. V rozevírací nabídce vyberte jazyk.

Obr. 13

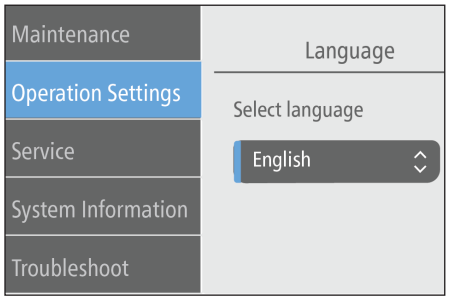


Nastavení teploty teplé vody a displeje (není k dispozici u přístrojů 230 V)

Výchozí hodnota teploty teplé vody je 120 a zobrazuje se v ˚F. Chcete-li změnit teplotu nebo ji zobrazit v ˚C, postupujte podle následujících kroků.

1. Přejděte do nabídky uživatelského rozhraní a vyberte možnost *Provozní nastavení* a poté *Teplá voda*.
2. V rozevírací nabídce vyberte možnost F nebo C.
3. Nastavení teploty upravte pomocí šipek.

Obr. 14

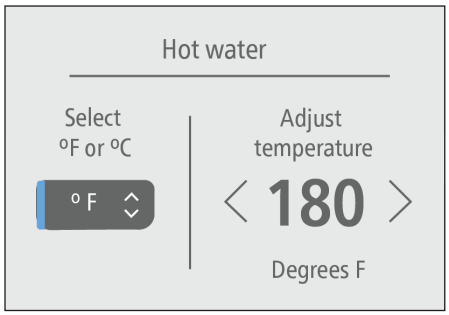


Připomenutí výměny filtru

Připomenutí výměny filtru lze nastavit od 0 (vypnuto) do 12 měsíců (výchozí nastavení). Společnost Follett doporučuje nastavit interval na základě výsledků z části *Nastavení úrovně obtoku na hlavici vnitřního filtru Claris*.

1. Přejděte do nabídek uživatelského rozhraní a vyberte možnost *Servis* a poté *Interval filtru*.
2. Nastavení intervalu upravte pomocí šipek.

Obr. 15

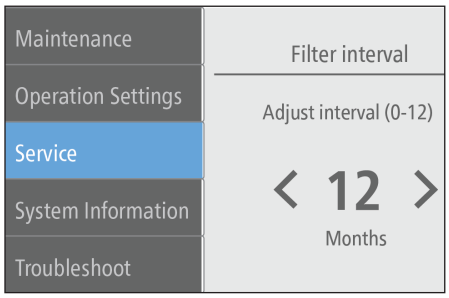


Připomenutí preventivní údržby (PM) – Čištění a sanitace

Připomenutí PM lze nastavit od 0 (vypnuto) do 12 měsíců.
Výchozí hodnota připomenutí PM je 6 měsíců.

1. Přejděte do nabídek uživatelského rozhraní a vyberte možnost *Servis* a poté *Interval PM*.
2. Nastavení intervalu upravte pomocí šipek.

Obr. 16

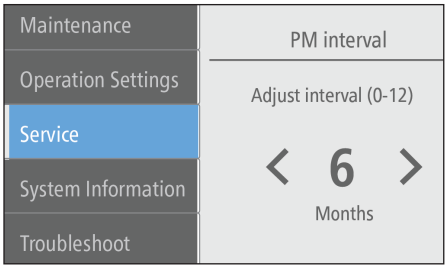


Čištění a sanitace přístroje

Režim čištění a sanitace (jsou zablokovány všechny činnosti) – používá se při čištění výrobníku ledu

Vstup do režimu čištění a sanitace vypne všechny operace a umožní vám bezpečně vyčistit nebo sanitovat výrobník ledu a výdejník.


1. Chcete-li vstoupit do režimu čištění a sanitace, dotkněte se loga Follett **(obr. 17.1)** a poté se dotkněte tlačítka **(obr. 17.2)** a poté se znovu dotkněte loga Follett **(obr. 23.3)**.

Obr. 17

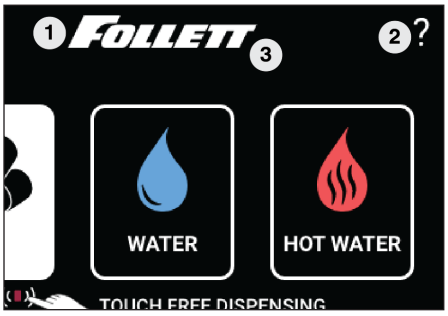


2. Zvolte *Údržba* a poté *Čištění a sanitace* **(obr. 18)**.

Obr. 18

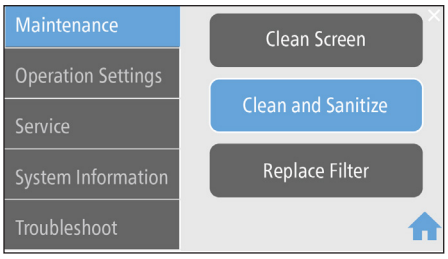


3. Vyndejte veškerý led ze zařízení **(obr. 19)**.

Obr. 19

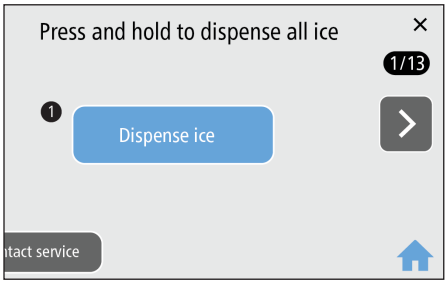


4. Vyjměte odkapávač tahem přímo dopředu **(obr. 20)**.

Obr. 20

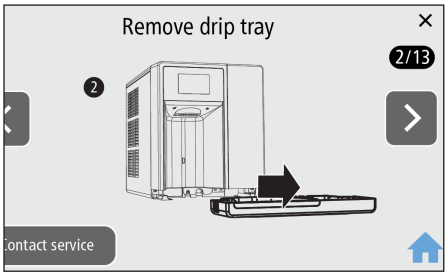


5. Odšroubujte dávkovač **(obr. 21)**.

Obr. 21

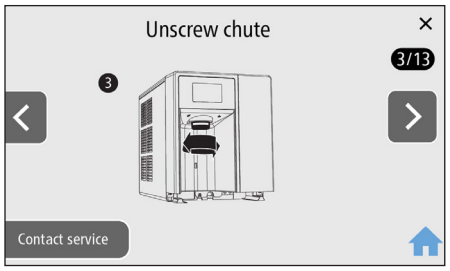


6. Odstraňte jeden šroub upevňující přední kryt **(obr. 22)**.

Obr. 22

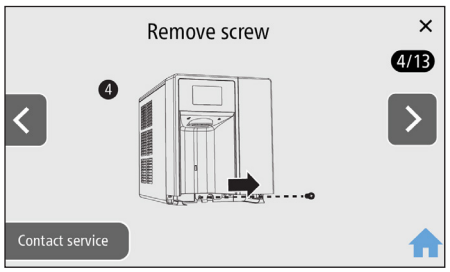


7. Sejměte přední kryt a odložte jej stranou. Follett doporučuje postavit kryt na odkapávač, který poskytuje stabilní základnu **(obr. 23)**. Dávejte pozor, abyste nenatáhli nebo nepoškodili kabely připojující přední kryt k přístroji.

Obr. 23

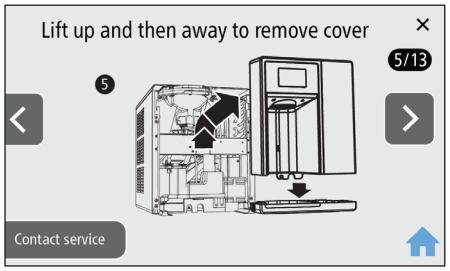


8. Vyjměte zátku z konce vypouštěcí trubice a spusťte hadici dolů a vypusťte vodu do vědra **(obr. 24)**. Po vypuštění vody ze systému nasaďte na vypouštěcí trubici zátku a zajistěte trubici v držáku.

Obr. 24

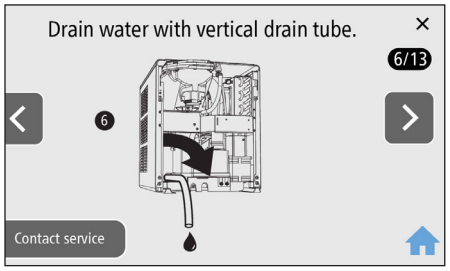


9. Zadní vypouštěcí přístroje: Najděte přítlačnou svorku vypouštěcí trubice zásobníku a zajistěte ji (zavřete) **(obr. 25)**.

Obr. 25

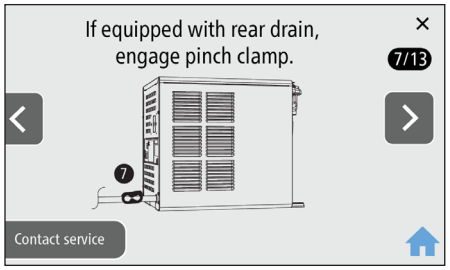


10. Zásobníky teplé vody: Vyhledejte přítlačnou svorku a zajistěte ji (zavřete) **(obr. 26)**.

Obr. 26

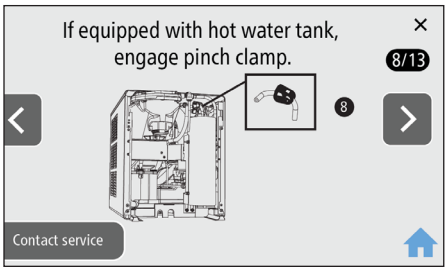

11. Odstraňte horní plechový kryt a sejměte uzávěr z krytu víka zásobníku. Našroubujte uzávěr na dávkovač **(obr. 27)**.


Obr. 27

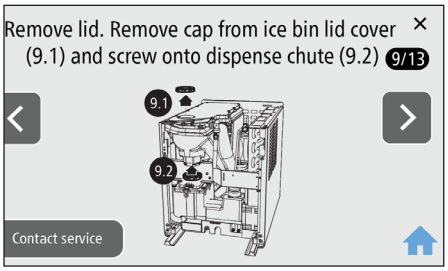

12. Naplňte zásobník na led horkou vodou (100 F – 120 F), aby se rozpustil led ve výparníku. Počkejte 5 minut a vypusťte vodu.

13. Pokud je vybaven zadním odtokem, uvolněte svorku, vypusťte vodu a svorku opět nasaďte.


Obr. 28

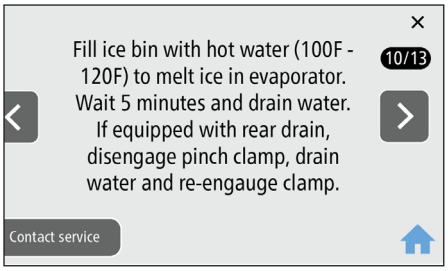

14. Pokyny pro čištění a sanitaci naleznete na štítku připevněném na spodní straně víka **(obr. 29)**.


15. Postupujte podle postupu čištění a sanitace na další straně.

Obr. 29

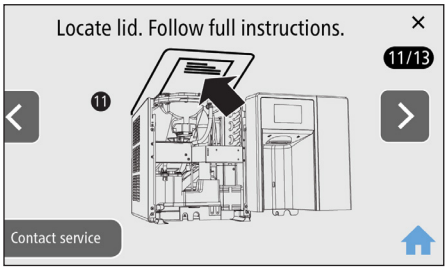


16. Stisknutím a podržením tlačítka se naplní vodou. Případně ji naplňte ručně přes víko zásobníku na led . Vypusťte vodu a zopakujte podruhé **(obr. 30)**.

Obr. 30

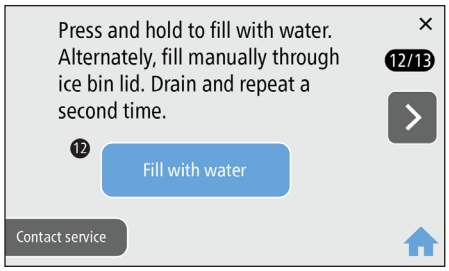

17. Po dokončení postupu čištění a sanitace vyměňte víko, kryt, pravý boční panel, kryt , dávkovač a odkapávač.
18. Stiskněte tlačítko Dokončit **(obr. 31)**.

Obr. 31

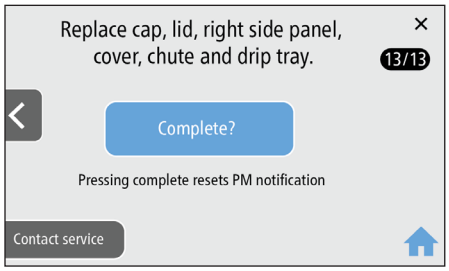

Postup čištění a sanitace

Čištění a sanitace se musí provádět během instalace a minimálně jednou za 6 měsíců (ale i daleko častěji, pokud to stav místní vody vyžaduje).

UPOZORNĚNÍ!

- *Před servisním zásahem nebo čištěním výrobníku ledu aktivujte* režim čištění a sanitace.
- *Při manipulaci s roztokem* SafeCLEAN Plus™ *používejte ochranné gumové rukavice a bezpečnostní brýle (anebo obličejový štít).*
- *Nepoužívejte bělidlo, poškodí výdejník.*

Požadované zásoby

- Champion 7: 24 uncí (0,71 l) kapaliny SafeCLEAN Plus™
- Champion 15: 48 uncí (1,42 l) kapaliny SafeCLEAN Plus™
- Trychtýř
- Džber
- Vícehlavý šroubovák
- Ručníky

Stroj na výrobu ledu a výdejník

Pokud přístroj není napájen, postupujte podle níže uvedených kroků uživatelského rozhraní (UI) nebo si přečtěte servisní příručku Champion 7/15 na webu follettice.com.

1. Dotkněte se ⓘ v pravém horním rohu uživatelského rozhraní. Přejděte dolů a v nabídce vyberte možnost Čištění a sanitace.
2. Spusťte postup čištění a sanitace pomocí uživatelského rozhraní:
   - (UI 1) Vyndejte veškerý led ze zařízení.
   - (UI 2) Vyjměte odkapávač tahem rovně dopředu.
   - (UI 3) Odšroubujte dávkovač.
   - (UI 4) Odstraňte jeden šroub upevňující přední kryt.
   - (UI 5) Sejměte přední kryt a odložte jej stranou. Společnost Follett doporučuje postavit kryt na odkapávač, který poskytuje stabilní základnu. Dávejte pozor, abyste nenatáhli nebo nepoškodili kabely připojující přední kryt k přístroji.
   - (UI 6) Odstraňte zátku na konci vypouštěcí trubice a spusťte ji, aby voda odtekla do džberu. Po vypuštění vody ze systému nasaďte na vypouštěcí trubici zátku a zajistěte trubici v držáku.
   - (UI 7) Zadní vypouštěcí přístroje: Najděte přítlačnou svorku vypouštěcí trubici zásobníku a zajistěte ji (zavřete).
   - (UI 8) Zásobníky teplé vody: Vyhledejte přítlačnou svorku a zajistěte ji (zavřete).
   - (UI 9) Odstraňte horní plechový kryt a sejměte uzávěr z krytu víka zásobníku. Našroubujte uzávěr na dávkovač.
   - (UI 10) Naplňte zásobník na led horkou vodou (100 F – 120 F), aby se rozpustil led ve výparníku. Počkejte 5 minut a vypusťte vodu. Pokud je vybaven zadním odtokem, uvolněte svorku, vypusťte vodu a svorku opět nasaďte.
   - (UI 11) Najděte víko. Postupujte podle níže uvedených pokynů.
3. Champion 7: Smíchejte 24 uncí (0,71 l) kapaliny SafeCLEAN Plus se třemi galony (11,4 l) horké vody (100 F – 120 F).
   Champion 15: Smíchejte 48 uncí (1,42 l) kapaliny SafeCLEAN Plus se šesti galony (22,7 l) horké vody (100 F – 120 F).
4. Nalijte roztok SafeCLEAN Plus do nalévacího otvoru zásobníku, tak aby roztok dosáhl do hrdla nalévacího otvoru. Ověřte, zda roztok udržuje hladinu na hrdle výtoku. Nechte roztok v přístroji 15 minut.
5. Odstraňte pravý boční panel, abyste získali přístup ke kondenzátoru a vyčistili jej.
6. Dávkovač, odkapávač a mřížku odkapávače ponořte na 2 minuty do zbytku roztoku. Opláchněte čistou pitnou vodou.
7. Vypusťte systém spuštěním vypouštěcí trubice dolů do vědra. Vraťte vypouštěcí trubici zpět na místo.

8. Zadní vypouštěcí přístroje: Odpojte přítlačnou svorku vypouštěcí trubice zásobníku, dokud se nevypustí čisticí roztok, a poté spřítlačnou svorku vypouštěcí trubice zásobníku zapněte.
9. (UI 12) Naplňte a dvakrát vypusťte pitnou vodu. Přístroj lze naplnit stisknutím tlačítka Dávkovat vodu na uživatelském rozhraní nebo ručně přes víko zásobníku na led. Po dokončení vraťte vypouštěcí trubici zpět na místo zadní vypouštěcí jednotky: Po dokončení práce uvolněte přítlačnou svorku vypouštěcí trubice zásobníku.
   Zásobníky horké vody: Po dokončení uvolněte přítlačnou svorku odvzdušňovací trubice horkého zásobníku.
10. Umístěte vědro pod dávkovač výdejníku a odstraňte víčko. Pozor: Trochu roztoku zůstane a bude vypuštěno po sejmutí uzávěru.
11. (UI 13) Po dokončení postupu čištění a sanitace vyměňte uzávěr, kryt, pravý boční panel, kryt, dávkovač a odkapávač. V uživatelském rozhraní stiskněte tlačítko Dokončit.
12. Dávkovací trubičku propláchněte vodou po dobu 5 sekund.
    (Horkovodní jednotky: Horkou vodu napouštějte po dobu 5 sekund.)

Vnější skříň

1. Chcete-li vstoupit do režimu čištění obrazovky, stiskněte tlačítko ?.
2. Vyberte možnost Čistá obrazovka a potom Zámek.
3. V případě potřeby vyčistěte obrazovku uživatelského rozhraní vlhkým – nikoli mokrým – neabrazivním hadříkem a neagresivním čisticím prostředkem.
4. Stisknutím a podržením odemykacího tlačítka odemkněte uživatelské rozhraní.


Vyčištění obrazovky uživatelského rozhraní

Režim čisté obrazovky (výdej zablokován) – používá se při čištění povrchu

Režim čisté obrazovky zablokuje uživatelské rozhraní a umožní vyčistit vnějšek výdejníku, aniž byste náhodně spustili výdej vody nebo ledu.


1. Chcete-li vstoupit do režimu čištění obrazovky, dotkněte se loga Follett **(obr. 32.1)** a poté se dotkněte tlačítka **(obr. 32.2)** a poté se znovu dotkněte loga Follett **(obr. 32.3).**

Obr. 32

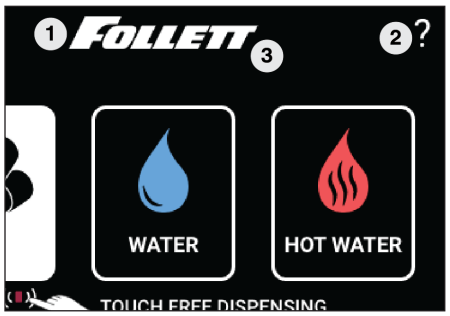

2. Zvolte *Údržba*, pak *Vyčistit obrazovku* a pak *Zamknout*
3. V případě potřeby vyčistěte obrazovku uživatelského rozhraní vlhkým – nikoli mokrým – neabrazivním hadříkem a neagresivním čisticím prostředkem.
4. Po dokončení zvolte možnost *Odemknout* a přibližně na 5 sekund stiskněte tlačítko .

Obr. 33

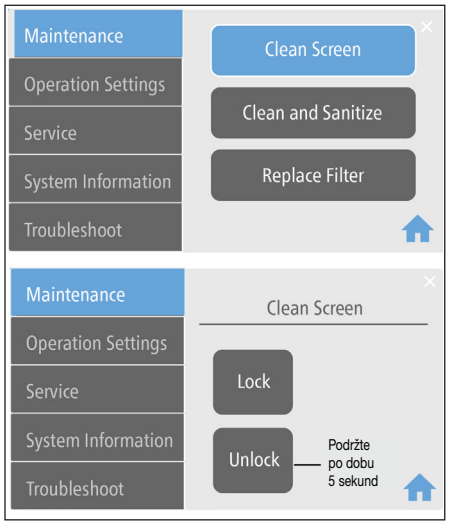


Provoz

Poznámka: Pokud je aktivována funkce „Bez dotyku“, pouhé přiblížení prstu k tlačítku způsobí výdej.

Dávkování ledu

1. Umístěte šálek pod dávkovač ledu/vody.
2. Dotkněte se tlačítka „ICE“ uprostřed kruhu. Po stisknutí tlačítka se led začne dávkovat do sklenice na uživatelském rozhraní a do šálku umístěného pod dávkovačem ledu.
3. Maximální doba nepřetržitého výdeje je 60 sekund. Pokud je potřeba více ledu, uvolněte a znovu se dotkněte tlačítko dávkování ledu.
4. Po naplnění šálku na požadovanou úroveň uvolněte tlačítko a šálek vyjměte.

Obr. 34

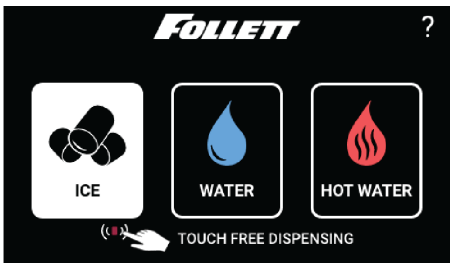


Pro výdej horké vody (není k dispozici u modelů 230 V)

UPOZORNĚNÍ!
Vroucí voda může způsobit vážné popáleniny. Při výdeji dbejte zvýšené opatrnosti.

1. Umístěte šálek pod dávkovač ledu/vody.
2. Dotkněte se tlačítka „HORKÁ VODA“. Po dotyku se zobrazí sekundární bezpečnostní nabídka.
3. Stiskněte a podržte tlačítko „HORKÁ VODA“. Po naplnění šálku na požadovanou úroveň uvolněte tlačítko a šálek vyjměte.
4. Po uvolnění tlačítka se obrazovka přibližně za 5 sekund vrátí na domovskou obrazovku.

Obr. 35

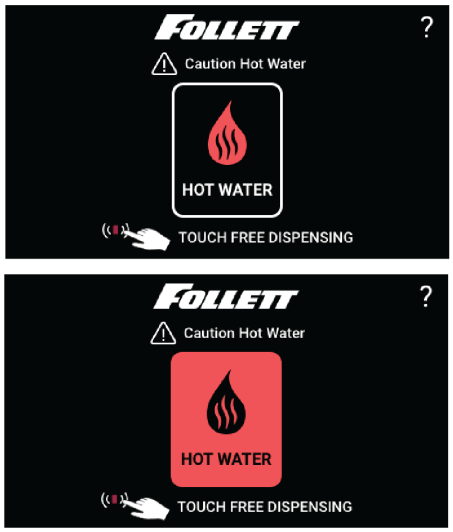

Výdej vody

1. Umístěte šálek pod dávkovač ledu/vody.
2. Dotkněte se tlačítka „VODA“ uprostřed kruhu. Po stisknutí tlačítka se voda začne dávkovat do sklenice na uživatelském rozhraní a do šálku umístěného pod dávkovačem ledu.
3. Maximální doba nepřetržitého výdeje je 60 sekund. Pokud je potřeba více vody, uvolněte ji a znovu stiskněte dávkování vody/ledu.
4. Po naplnění šálku na požadovanou úroveň uvolněte tlačítko a šálek vyjměte.

Uživatelské rozhraní

Na domovské obrazovce se dotkněte loga Follett a potom se dotkněte tlačítka ? a poté se znovu dotkněte loga Follett.

Údržba	
Čistá obrazovka	▪ Zamkněte obrazovku, vyčistěte uživatelské rozhraní vlhkým (ne mokrým) neabrazivním hadříkem a po dokončení obrazovku odemkněte.
Čištění a sanitace	▪ Postupujte podle postupu čištění uvedeného v servisní příručce a na spodní straně horního krytu. ▪ Obnovení časovače PM čištění
Výměna filtru	▪ Vyjměte starý filtr otáčením proti směru hodinových ručiček a nainstalujte nový filtr otáčením ve směru hodinových ručiček. ▪ Obnovení časovače PM filtru

Interval preventivní údržby (viz následující tabulku nastavení preventivní údržby)	▪ Nastavte interval od 1 do 6 měsíců na základě chemického složení vody v krocích po 1 měsíci (výchozí 6 měsíců)
Interval filtru	▪ Nastavte interval od 1 do 6 měsíců na základě chemického složení vody v krocích po 1 měsíci (výchozí 6 měsíců)
Provozní nastavení	
Režim spánku	▪ Nastavení od 0 do 240 minut po 20 minutách (výchozí hodnota je 240 minut).
Jazyk	▪ Vyberte English, Espanol, Francais (výchozí je English).
Jas	▪ Nastavení jasu od 10 do 100 v krocích po 5 (výchozí hodnota 80)
Teplota horké vody	▪ Teplota se nastavuje od 100 °F do 185 °F v krocích po 1 stupni (výchozí 180 °F).
Servis	
Cyklus proplachování TDS (budoucnost)	▪ Nízký rozsah = 10 až 200 TDS, vysoký rozsah je 201 až 400 TDS (výchozí 10–200).
Časová prodleva	▪ Krátký rozsah = 15 minut, dlouhý rozsah = 30 minut (výchozí hodnota je 15 minut).
Probuzení při výdeji	▪ Nastavení od 0 do 120 sekund v krocích po 1 sekundě (výchozí hodnota je 35 s).
Povolen proplach (budoucnost)	▪ Časová prodleva ▪ Vlastní ▪ Rázové
Časový limit obrazovky	▪ Nastavení od 30 do 300 sekund v krocích po 30 sekundách (výchozí hodnota 120 s)
Systémové informace	
Číslo modelu	▪ PŘÍKLAD: 7CI112A
Sériové číslo	▪ PŘÍKLAD: L54179
Vodní filtr	▪ NAINSTALOVÁNO/NEINSTALOVÁNO
Vypouštění (odkapávač / zásobník na led)	▪ NAINSTALOVÁNO/NEINSTALOVÁNO ▪ Vypouštění odkapávače ▪ Vypouštění zásobníku na led
Horká voda	▪ NAINSTALOVÁNO/NEINSTALOVÁNO
Voda teploty okolí	▪ NAINSTALOVÁNO/NEINSTALOVÁNO
Verze softwaru IMC	▪ Č. verze
Verze softwaru uživatelského rozhraní	▪ Č. verze
Řešení problémů	
Odkapávač je plný	▪ Před opětovnou instalací vyjměte odkapávač, vypusťte vodu, vyčistěte a vysušte odkapávač a svorky.
Málo vody	▪ Kontaktujte servis
Únik vody	▪ Kontaktujte servis
Protokol událostí	▪ Sleduje události, jakmile nastanou
Ruční QR kód	▪ Naskenujte QR kód pomocí chytrého telefonu a získejte přístup k servisním příručkám

Nastavení preventivní údržby

Pro určení správného intervalu preventivní údržby pro vaši aplikaci použijte níže uvedené tabulky TDS nebo tvrdosti. Pokud používáte TDS i tvrdost a vaše hodnoty nejsou stejné, doporučuje společnost Follett použít nejnižší hodnotu (nejkratší interval). Bez dokladů o pravidelné preventivní údržbě záruka zaniká. Přístroj musí být nainstalován se správným filtračním systémem, který zajistí TDS/tvrdost v rámci specifikací společnosti Follett.


TDS – ppm	
Rozsah TDS (ppm)	Harmonogram PM (měsíce)
10 až 150	6
151 až 250	4
251 až 350	3
351 až 400	2
401 a vyšší	Požadovaná RO/filtrace

Tvrdost – ppm	
Rozsah tvrdosti (ppm)	Plán PM (měsíce)
0 až 60	6
61 až 120	4
121 až 180	3
181 až 200	2
201 a vyšší	Požadovaná RO/filtrace


Výstrahy uživatelského rozhraní

Obr. 36 Příklady výstrah rozhraní


Typ výstrahy 1

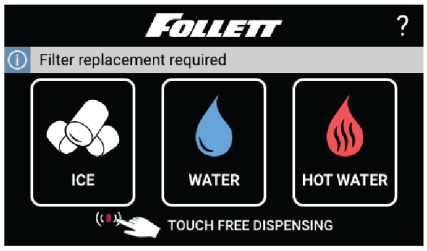

Typ výstrahy 2

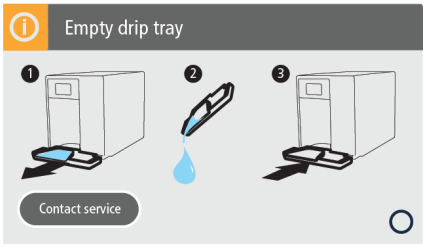

Typ výstrahy 3

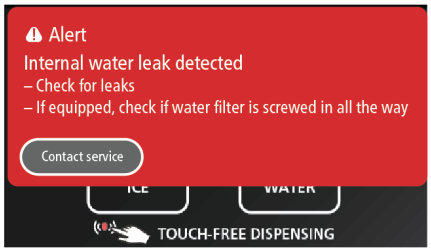


Zobrazení rozhraní	Stav	Náprava
Typ výstrahy 1		
Čištění a sanitace	Požadovaná údržba maximálně 6 měsíců (nastavitelné 1 až 6 měsíců)	Postupujte podle postupu čištění PM v servisní příručce a resetujte časovač.
Nutná výměna filtru	Výměna filtru je nutná maximálně 6 měsíců (nastavitelné 1 až 6 měsíců)	
Málo vody	Senzory nádrže nedetekují vodu	Zkontrolujte, zda je voda zapnutá a zda je nainstalován vnitřní filtr. Pokud se problém neodstraní, bude nutné provést servis přístroje.
Typ výstrahy 2		
Vyprázdněte odkapávač	Odkapávač plný vody, která se dotýká senzorů odkapávače	Vyprázdněte odkapávač, vysušte odkapávač/svorky a znovu je nainstalujte.
Typ výstrahy 3		
Zjištěn vnitřní únik vody	V přístroji došlo k vnitřnímu úniku vody, který se dotýká senzorů základny.	▪ Vysušte základnu, vyhledejte a odstraňte únik ▪ Proveďte reset z nabídky uživatelského rozhraní (Follett, ?, Follett), Servis ➔ Pokročilé ➔ zadejte přístupový kód ➔ Reset řídicí desky ➔ ano ➔  ▪ Nebo resetujte řídicí desku ručně stisknutím tlačítka reset.

Stav stroje


Postup pro zobrazení stavových indikátorů: Na domovské obrazovce se dotkněte položky , čímž se dostanete na obrazovku nápovědy. Stav se zobrazí na pravé straně obrazovky.

Obr. 37 Příklad obrazovky nápovědy

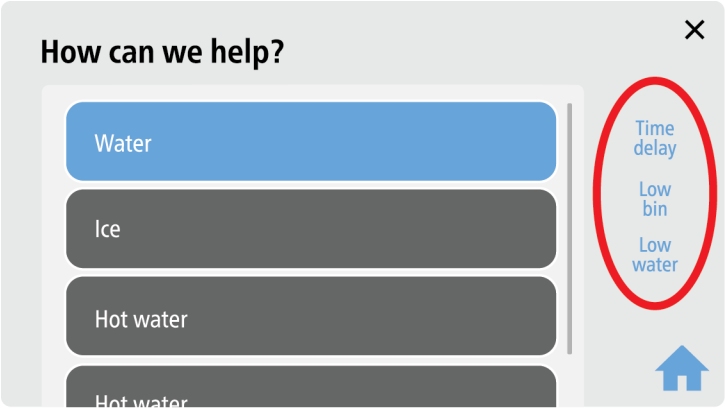

Zobrazení rozhraní	Stav	Náprava
Časová prodleva	Zásobník na led je plný a přístroj je uveden do režimu 15minutové časové prodlevy (15 nebo 30 minut).	Po 15 minutách přístroj ukončí časovou prodlevu
Režim spánku	Pokud přístroj nebyla během časové prodlevy používán, přejde do režimu spánku (nastavitelný na 0 až 240 minut).	Chcete-li ukončit režim spánku, musíte výdejník ledu po dobu 35 sekund kumulovaného času
Výroba ledu	Normální výroba ledu	Normální výroba ledu
Povolen proplach	Budoucnost	Budoucnost
Spodní zásobník	Aktivace mikrospínače zásobníku na led	To znamená plný zásobník ledu. Zkontrolujte zásobník a proveďte nápravná opatření, pokud není zásobník plný.
Málo vody	Senzory nádrže nedetekují vodu	Zkontrolujte, zda je voda zapnutá a zda je nainstalován vnitřní filtr. Pokud se problém neodstraní, bude nutné provést servis přístroje.

Schéma zapojení

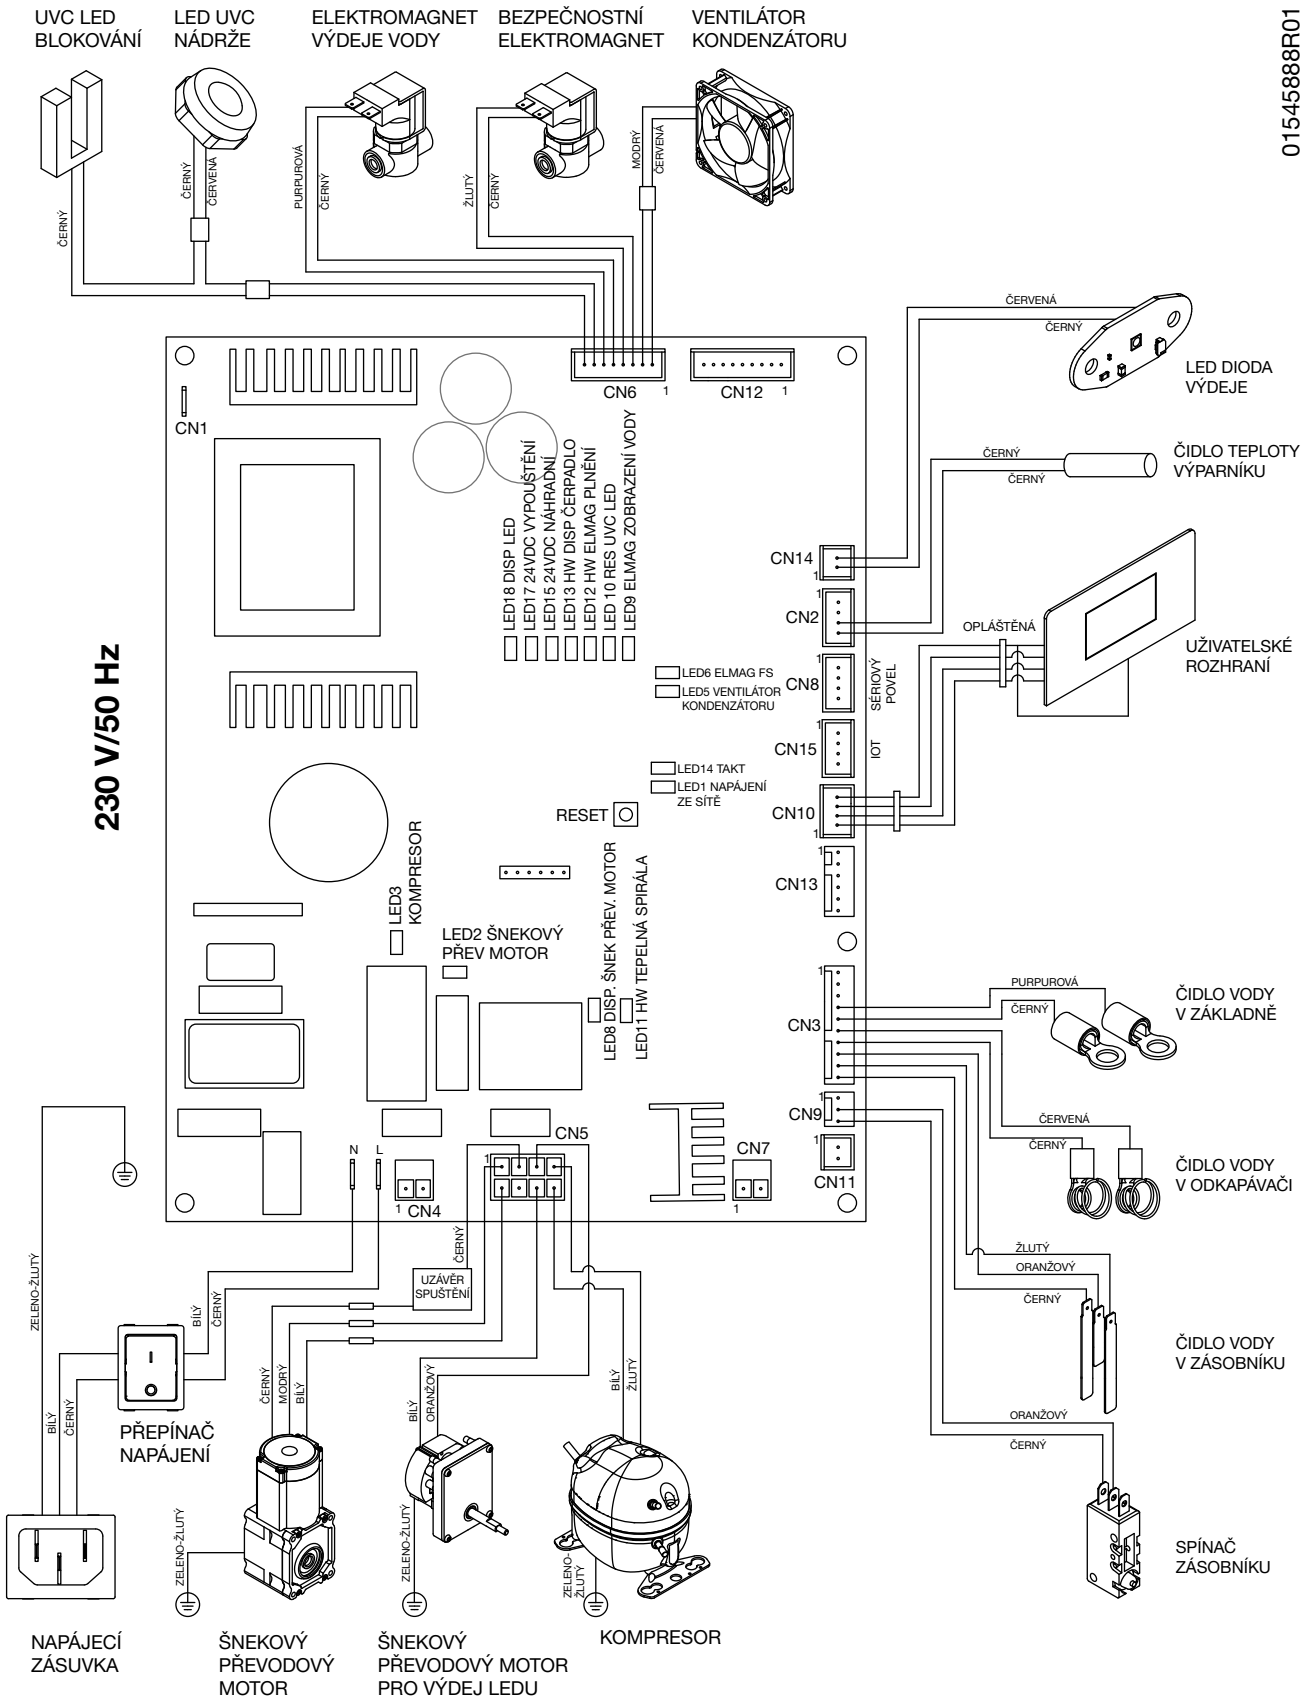

Výstupní LED diody a připojení na řídicí desce

Stavová LED dioda	Funkce	Napájení ze sítě	Konektor	Kolíky	Vstup/výstup
1	Napájení zapnuto	5 VDC	Vnitřní	—	Vnitřní
2	Motor šnekového převodu	230/220 VAC	CN5	1, 2 Cap, 8	Výstup
3	Kompresor	230/220 VAC	CN5	4, 5	Výstup
5	Ventilátor kondenzátoru	24 VDC	CN6	1, 2	Výstup
6	Bezpečnostní elektromagnet	24 VDC	CN6	3, 4	Výstup
8	Motor šnekového dávkovače ledu	230/220 VAC	CN5	3, 6	Výstup
9	Elektromagnet dávkování vody	24 VDC	CN6	5, 6	Výstup
10	UV LED zásobníku / blokáda	24 VDC	CN6	7, 8	Výstup
11*	Výstupní topná spirála zásobníku horké vody	120/220 VAC	CN7	1, 2	Výstup
12*	Elektromagnet plnění zásobníku horké vody	24 VDC	CN12	1, 2	Výstup
13*	Čerpadlo pro výdej horké vody	24 VDC	CN12	3, 4	Výstup
14	Takt (kód modelu)	5 VDC	Vnitřní	—	Vnitřní
15	Náhradní výstup č. 1 (VDC)	24 VDC	—	—	Budoucnost
17	Náhradní výstup č. 2 (vypouštění)	24 VDC	—	—	Budoucnost
18	LED VYV výdejníku svítí – modře	24 VDC	CN14	1, 2	Výstup

* Není k dispozici u modelů 230 V.

Různé

Popis	Díl č.
Filtr Claris	01548635
SafeCLEAN Plus, balení po 6 kusech	01149954
SafeCLEAN Plus, balení po 24 kusech	01149962

Registrace záruky a hodnocení zařízení

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Follett®. Naším cílem je dodávat vysoce hodnotné produkty a služby, které si zaslouží vaši naprostou spokojenost, a to prostřednictvím vysoce hodnotných produktů a služeb, které jsou podpořeny vynikající zákaznickou a technickou podporou.

Důkladně si prostudujte pokyny k instalaci. Je důležité, aby instalace byla provedena v souladu se specifikacemi výrobce, aby vaše zařízení fungovalo s maximální účinností.

Společnost Follett LLC neodpovídá za žádné následné škody, výdaje, poplatky za připojení nebo odpojení ani za žádné ztráty vzniklé v důsledku závady zařízení. Úplné informace o záruce naleznete na našich webových stránkách www.follettice.com/productwarranties.

Registrace vašeho zařízení pomáhá společnosti Follett sledovat servisní historii vašeho zařízení, pokud byste nás potřebovali kontaktovat kvůli technické podpoře, a vaše zpětná vazba nám pomáhá zlepšovat naše produkty a služby. Pro vyplnění formuláře pro registraci záruky navštivte stránky www.follettice.com/support.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na technickou podporu společnosti Follett na telefonním čísle (877) 612-5086 nebo (610) 252-7301 a my vám rádi pomůžeme.

Champion a SafeCLEAN Plus jsou ochranné známky společnosti Follett Products, LLC.
Chewblet a Follett jsou registrované obchodní známky společnosti Follett Products, LLC, registrované v USA.

801 Church Lane • Easton, PA 18040, USA
Bezplatná linka: (877) 612-5086 • +1 (610) 252-7301
www.follettice.com

01545870R02
© Follett Products, LLC 9/24