




7FS100A

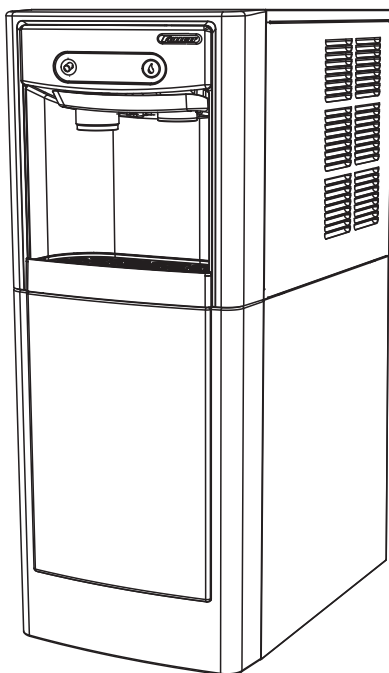


7CI100A

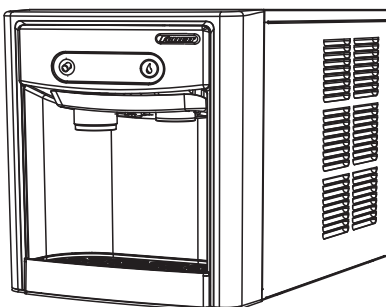

15FS100A

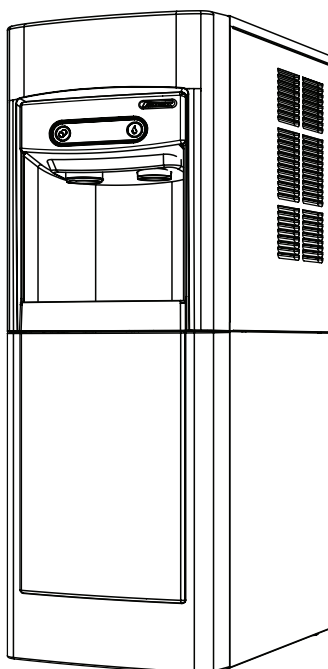

15CI100A

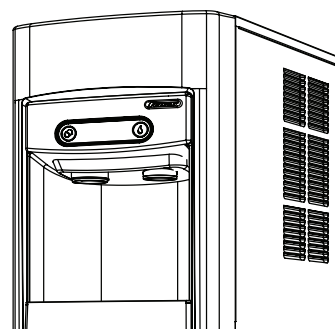

**Following installation, please forward this manual
to the appropriate operations person.**

Contents


Welcome	3
Before You Begin	3
Important Safety Information	4
Specifications	4
Dimensions	4
Ambient Information	4
Plumbing	4
Specifications	5
Water	5
Clearances	5
Electrical	5
Refrigeration	5
Heat Rejection	5
7 Series Detailed Drawing	6
15 Series Detailed Drawing	7
Installation	8
Countertop Installation	8
Freestanding Installation	9
Maintenance/Cleaning Mode	12
Accessing Internal Components	12
Filter Display Indicator Activation	13
NSF-approved Cleaning and Sanitizing Procedure	14
Service	15
LED Indicator Description	15
Evaporator Disassembly	16
Evaporator Assembly	19
Water Feed Schematic	23
Bin Melt Water/Evaporator Feed/Clean Out System Schematic	24
Vent System Schematic	24
Refrigeration Schematic	25
Condenser Fan Motor Removal (7 Series Shown)	26
User Interface Display Identification	27
Electrical Wiring Diagram	29
Parts	30
7 Series Exterior	30
7 Series Interior	32
Parts	34
15 Series Exterior	34
15 Series Interior	36
7 Series Bin Assembly	38
15 Series Bin Assembly	40
Evaporator Assembly	42
Base Stand	44

Welcome

Follett equipment enjoys a well-deserved reputation for excellent performance, long-term reliability, and outstanding after-the-sale support. To ensure that this product delivers that same degree of service, we ask that you take a moment to review this manual before beginning the installation. Should you have any questions or require technical help at any point, please call our technical service group at (877) 612-5086 or +1 (610) 252-7301.

Before You Begin

After uncrating and removing all packing material, inspect the equipment for concealed shipping damage. If damage is found, immediately notify the shipper and contact Follett Corporation so that we can help in the filing of a claim, if necessary. If needed, the serial number of your dispenser can be found by removing the drip tray **1** and locating the serial number label **2**. A QR Code is located on the right hand side of the drip tray **3**. This code allows you to access manuals, technical bulletins, and on-line training related to the 7 Series and 15 Series dispensers.

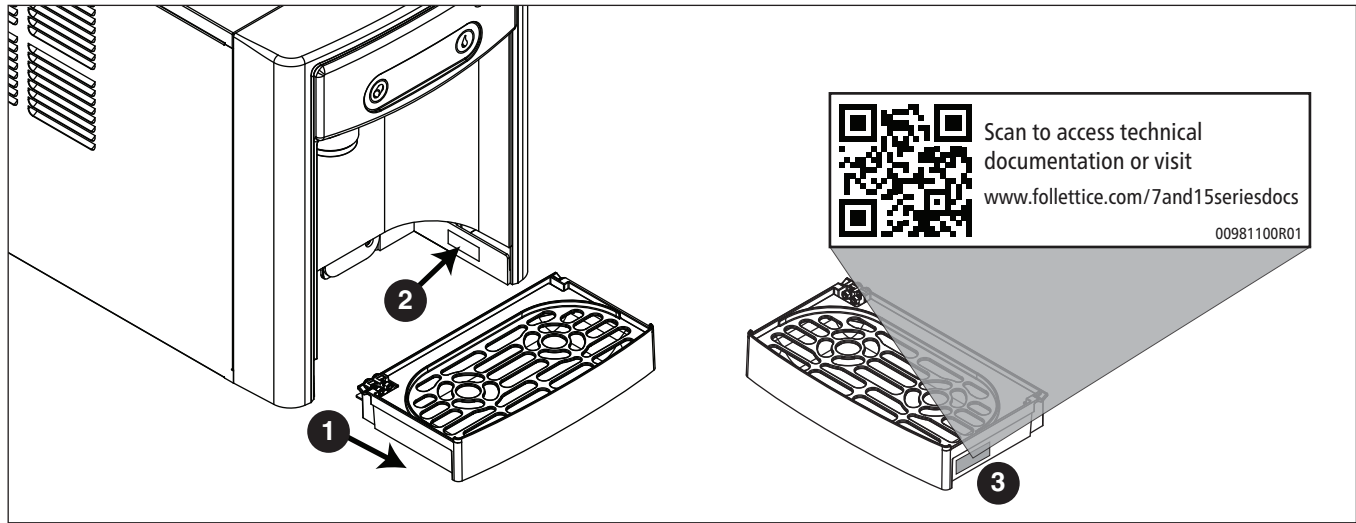

Check your paperwork to verify that you received the correct dispenser. Follett configuration numbers are designed to provide information about the type of dispenser you are receiving. The following is an explanation of the different model numbers.

	7	CI	100	A	
Dispenser Storage Capacity	Configuration		Icemaker Capacity		Condenser
7 lb (3.1 kg) 15 lb (6.8 kg)	CI	Countertop	100	lbs (45.3 kg) per day	A Air-cooled
	FS	Freestanding			

Important Safety Information

Please read and adhere to the following safety information while installing, using, or servicing your Follett Ice Dispenser.

1. Always disconnect power before servicing the dispenser.
2. Ice is slippery. Maintain counters and floors around dispenser in a clean and ice-free condition.
3. Ice is food. Follow the recommended cleaning and sanitizing instructions to maintain cleanliness of delivered ice.

Specifications

Dimensions

	7CI100A	7FS100A	15CI100A	15FS100A
Width	14.50" (40 cm)	14.50" (36.8 cm)	14.50" (40 cm)	14.50" (40 cm)
Depth	22.12" (56.2 cm)	22.12" (56.2 cm)	23.50" (59.7 cm)	23.50" (59.7 cm)
Height	17.50" (44.5 cm)	41.88" (106.4 cm)	22.50" (57.2 cm)	46.75" (118.7 cm)
Unit Shipping Weight	90 lb (41 kg)	120 lb (54.4 kg)	100 lb (45.4 kg)	130 lb (60 kg)

Ambient Information



CAUTION!

*The 7CI100A/7FS100A and 15CI100A/15FS100A are for indoor use only.
Designed for commercial use. Follett is not able to provide in-house services
for residential installations.*

	Maximum*	Minimum*
Air Temperature†	100 F (38 C)	50 F (10 C)
Water Temperature	90 F (32.2 C)	40 F (4.5 C)
Water Pressure	70 psi (483 kpa)	10 psi (69 kpa)
Relative Humidity	55% at 78 F (25.5 C)	
* Use outside of these limitations is misuse and will void warranty.		
† Best performance is achieved between 80 F (27 C) and 50 F (10 C).		

Plumbing

- Water Inlet: 1/4" MPT
- Optional Drain Accessory Kit (item# 00956375 or 00981977): 1/2" ID tubing
- Water shut-off recommended within 5 ft. (1.5 m) of dispenser

Specifications

Water



WARNING!

Connect to potable water supply only.

- Water Mineral Content:
 - TDS: greater than 5 ppm (mg/l) but less than 400 ppm (mg/l)
 - Hardness: Less than 200 mg/l (12 gpg)
- Not recommended for use with softened water

Clearances

- 3" (77 mm) behind and on each side of dispenser for electrical and connection and ventilation

Electrical

- 115V, 60 Hz, 1 phase, 5A, maximum fuse 15A
- Connect to dedicated 15A circuit, fuse or breaker
- Must be grounded - requires 3-prong outlet. Do not remove ground.

Refrigeration



WARNING!

Do not damage the refrigerant circuit. Refrigerant can cause personal injury and/or damage dispenser.


- Refrigerant R134a – 7.6 ounces (215 grams)

Heat Rejection


- 1700 BTU/hr (498 W)

7 Series Detailed Drawing

Countertop models

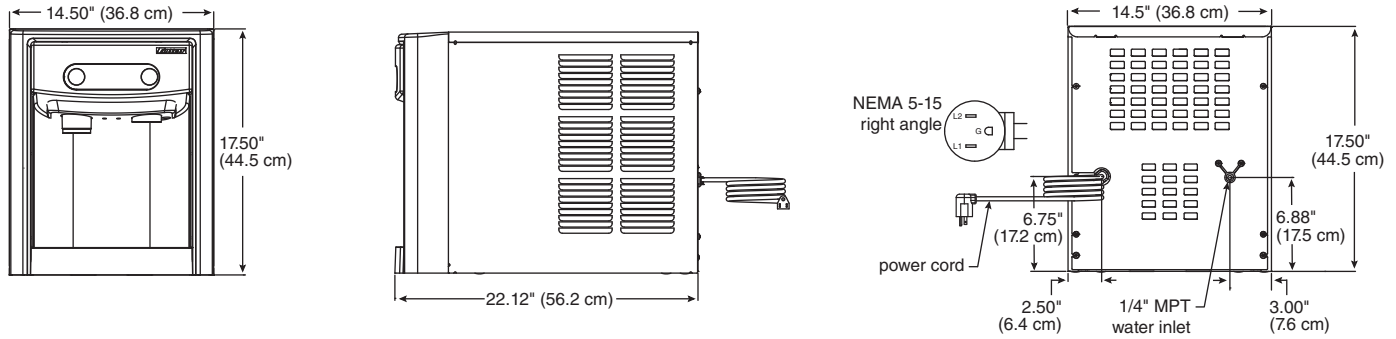


Freestanding models

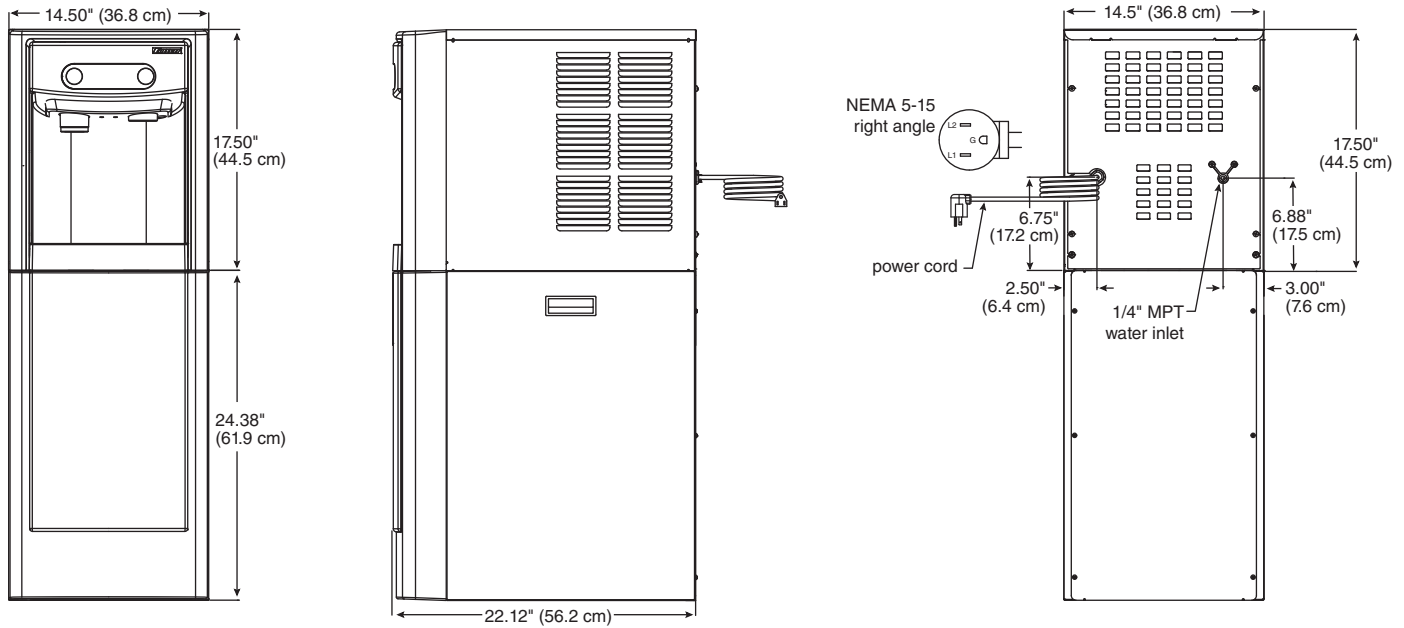


15 Series Detailed Drawing

Countertop models

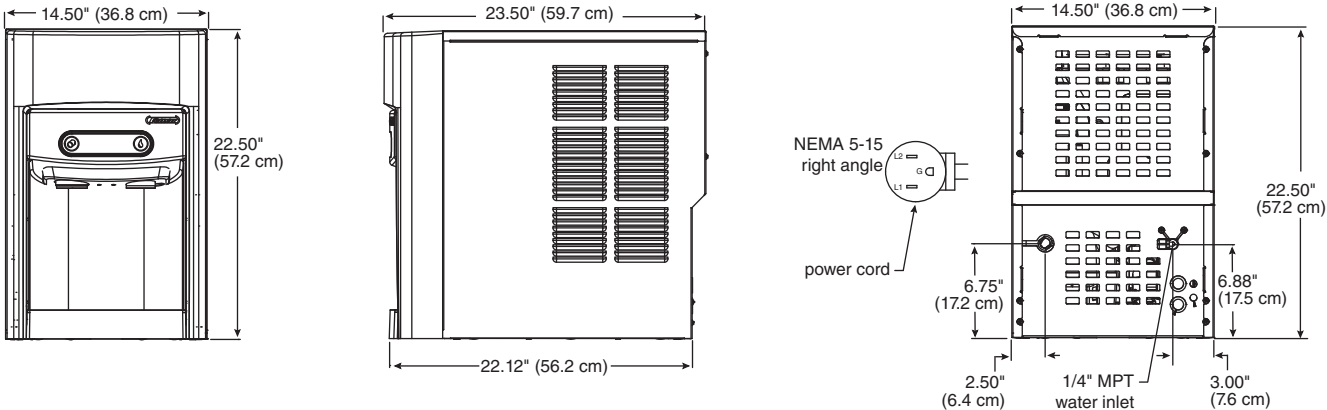

Freestanding models

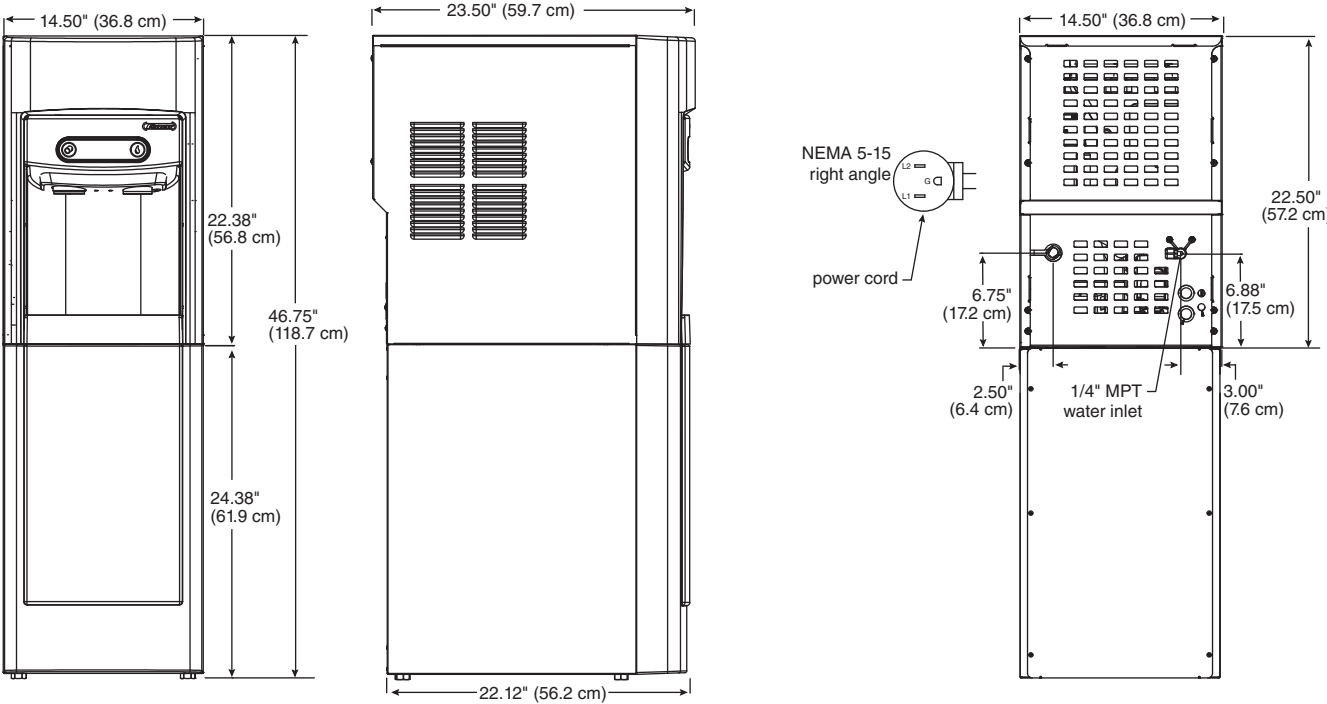



CAUTION!

No service or maintenance should be performed until the technician has thoroughly read this service manual. Except for routine cleaning and sanitizing, only qualified technicians should attempt to service or maintain this equipment.

Countertop Installation

The 7 Series countertop model is designed to fit on counters underneath standard mounted cabinets, this does not apply to 15 Series models. See [page 4](#) for dimensions. Installation instructions for freestanding model may be found on [page 9](#).

1. A clearance of at least 3" (77 mm) is required behind and on each side of the dispenser for electrical connection and ventilation (**Fig. 1**).
2. Rough-in the electrical service and water line.
 - Electrical: 115V, single phase, 15A receptacle required. The dispenser has an integral 8 ft. (2.4 m) cord and plug.
 - Water: supply line (with shut-off valve) connects to the dispenser's 1/4" MPT inlet.

NOTICE!

If installing optional Drip Tray Drain Kit or Leg Accessory, complete those steps before proceeding. Refer to instructions included with the Drip Tray Drain Kit, or see [page 9](#) for Leg Accessory instructions.

3. Connect water line. Recommended routing (**Fig. 2**) allows easy access to water for cleaning and sanitizing procedure.
4. If installing the optional internal water filter*, please see [Maintenance/Cleaning Mode on page 12](#) before proceeding. If not, proceed to step 5.
 - * If your dispenser has the internal water filter option, the water filter *must* be installed for the dispenser to operate. Because internal components will need to be accessed for both procedures, Follett recommends installing the water filter just prior to initial sanitizing.
5. Connect power supply.
6. Sanitize the dispenser prior to use (see the Initial Sanitizing Kit instructions shipped with this unit).

Fig. 1


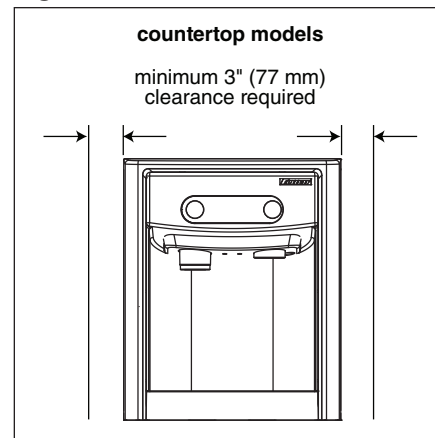


Fig. 2



Installation (continued)

Optional Leg Accessory Installation

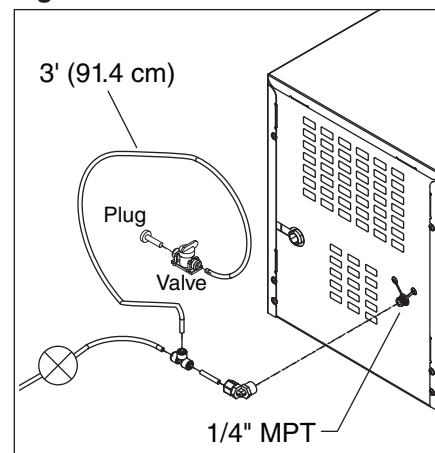


CAUTION!

Use caution when tipping the dispenser during leg installation. Do not lay unit on back or side. **DO NOT EXCEED 30° angle.** Tipping more than 30° can result in compressor malfunction.

1. If installing optional 4" Leg Accessory (item# 00956300), place a 5" (127 mm) spacer underneath the dispenser to ease installation.
2. Remove four plastic, thread-protecting plugs from bottom of dispenser.
3. Screw each leg into chassis (**Fig. 3**).

Fig. 3

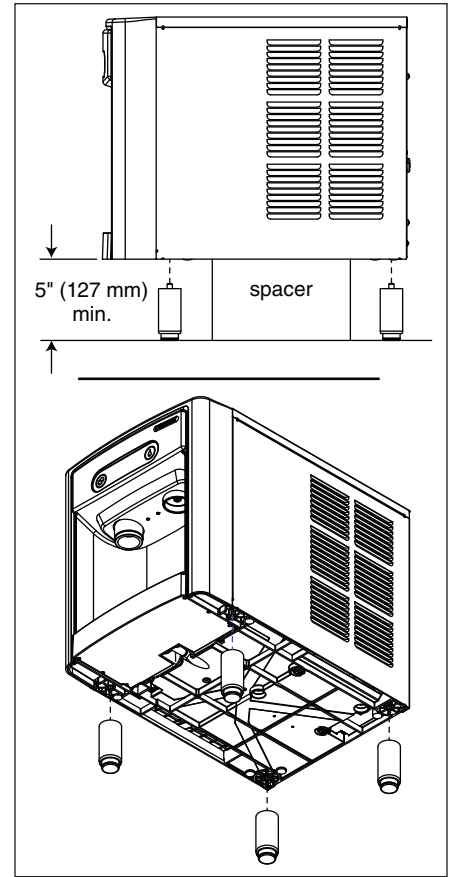

Freestanding Installation


Installation instructions for countertop model may be found on [Countertop Installation on page 8](#).

1. A clearance of at least 3" (77 mm) is required behind and on each side of the dispenser for electrical connection and ventilation (**Fig. 4**).
2. Rough-in the electrical service and water line.
 - Electrical: 115V, single phase, 15A receptacle required. The dispenser has an integral 8 ft. (2.4 m) cord and plug.
 - Water: supply line (with shut-off valve) connects to the dispenser's 1/4" MPT inlet.

NOTICE!

If installing optional Leg Accessory, complete those steps before proceeding. See [page 11](#) for Leg Accessory instructions.

Fig. 4

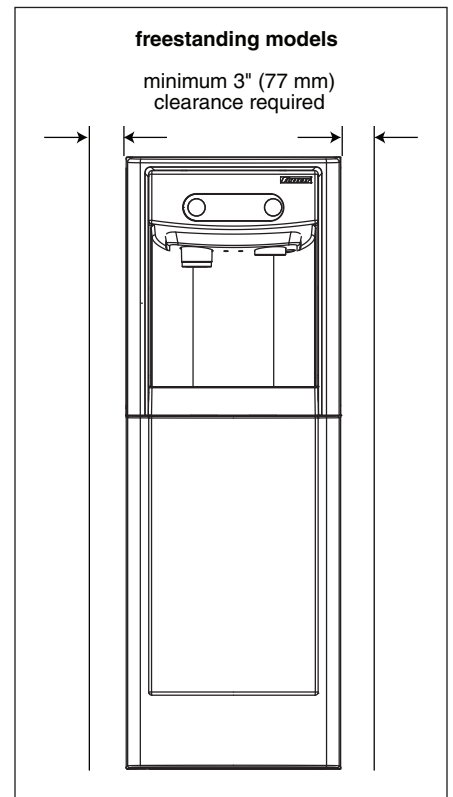


Installation (continued)

3. Remove four plastic, thread-protecting plugs from bottom of dispenser.
4. Attach dispenser to base stand with supplied hardware (**Fig. 5**).

NOTICE!

If installing optional Drip Tray Drain Kit, refer to instructions included with the Drip Tray Drain Kit.

Fig. 5

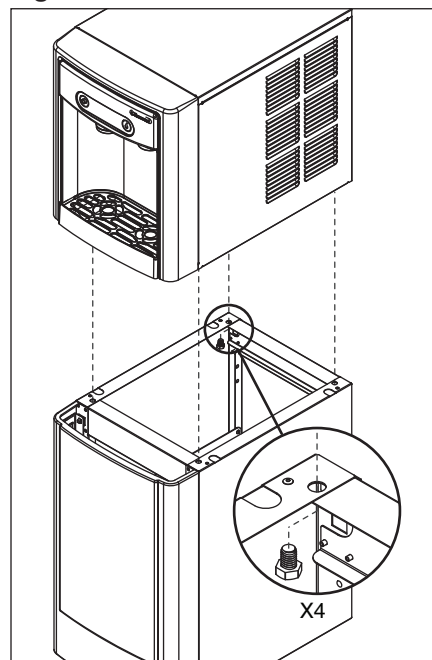


5. Connect water line. Recommended routing (**Fig. 6**) allows easy access to water for cleaning and sanitizing procedure.
6. If installing the optional internal water filter*, please see [Optional Internal Water Filter Installation on page 11](#) before proceeding. If not, proceed to step 7.

* If your dispenser has the internal water filter option, the water filter *must* be installed for the dispenser to operate. Because internal components will need to be accessed for both procedures, Follett recommends installing the water filter just prior to initial sanitizing.

7. Connect power supply.
8. Sanitize the dispenser prior to use (see the Initial Sanitizing Kit instructions shipped with this unit).

Fig. 6

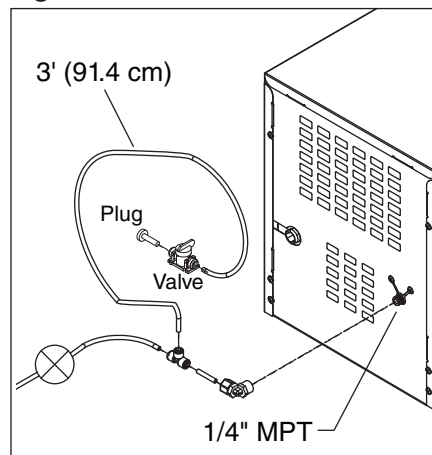

Installation (continued)

- Secure unit to wall or cove molding with supplied bracket (**Fig. 7**) to prevent tipping.

Note: Fasteners must be supplied by installer.



WARNING!

Freestanding unit must be secured to wall to prevent tipping. Failure to do could result in personal injury or damage to the unit.

Optional Leg Accessory Installation

- If installing optional 6" Leg Accessory (item# 00956318), tilt or lay base stand on side and screw each leg into stand (**Fig. 8**).

Optional Internal Water Filter Installation

If your dispenser has the internal water filter option, the water filter *must* be installed for the dispenser to operate. Because internal components will need to be accessed for both procedures, Follett recommends installing the water filter just prior to initial sanitizing.

- If installing the optional internal water filter, please complete the steps shown in [Accessing Internal Components on page 12](#) before proceeding.
- Lift and remove the top panel, set aside (**Fig. 9.1**).
- Remove two screws (**Fig. 9.2**) and remove left side panel.
- Install filter as shown. Turn filter clockwise until it is fully seated (**Fig. 9.3**).

Fig. 7

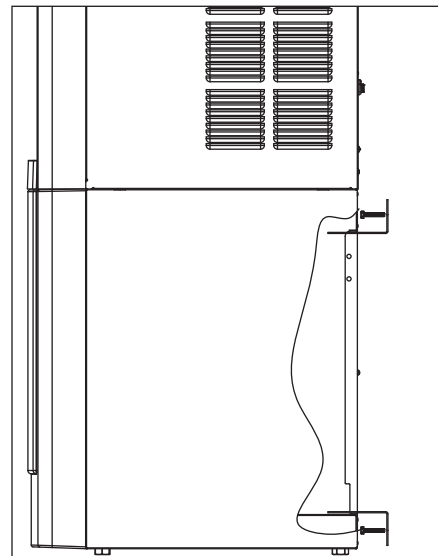


Fig. 8


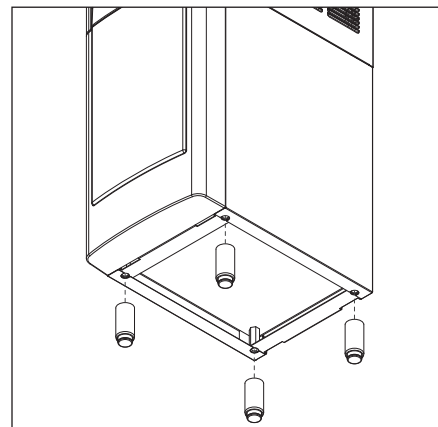


Fig. 9

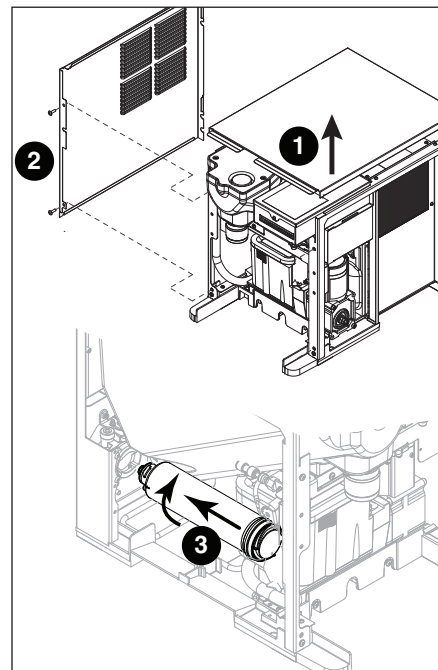

Maintenance/Cleaning Mode

Cleaning Mode (Dispensing Disabled) - Use when cleaning surface

Entering Cleaning Mode disables the User Interface and allows you to clean the outside of the dispenser without accidentally dispensing water or ice.

1. To enter Cleaning Mode, press and immediately release the maintenance/clean switch (**Fig. 10.1**) so that only "FRESH FILTERED ICE AND WATER" displays in the user interface (**Fig. 10.2**).
2. To exit Cleaning Mode, press and immediately release the maintenance/clean switch so that the ice and water icons also display in the user interface.


Maintenance Mode (All Operations Disabled) - Use when cleaning ice machine

Entering Maintenance Mode disables all operations and allows you to safely clean and/or sanitize the icemaker and dispenser.

1. To enter Maintenance Mode, press and hold the maintenance/clean switch (**Fig. 10.3**) until  displays in the user interface (**Fig. 10.4**).
2. To exit Maintenance Mode, press and hold the maintenance/clean switch until  no longer displays in the user interface.

Note: Entering and exiting Maintenance Mode will reset the six-month periodic maintenance reminder.

Fig. 10

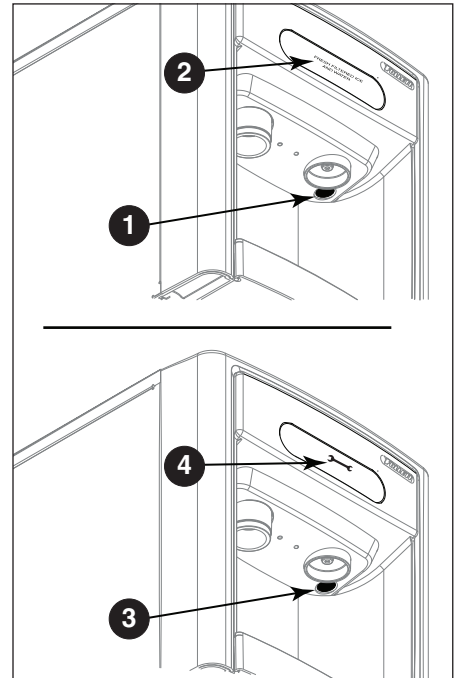

Accessing Internal Components




CAUTION!

Except for routine cleaning and sanitizing, only qualified technicians should attempt to service or maintain this equipment.

1. Press and hold the maintenance/clean switch (**Fig. 10.1**) until  displays in the user interface (**Fig. 10.2**).
2. Remove (unscrew) chrome ice dispenser chute (**Fig. 11.1**).
3. Remove the drip tray (**Fig. 11.2**).
4. Remove the two screws (**Fig. 11.3**) on the front panel (behind the drip tray).
5. Remove and set aside the front panel (**Fig. 11.4**) - **do not disengage the plug on the back of the User Interface or the tubing at the water dispenser chute (if so equipped).**

Fig. 11

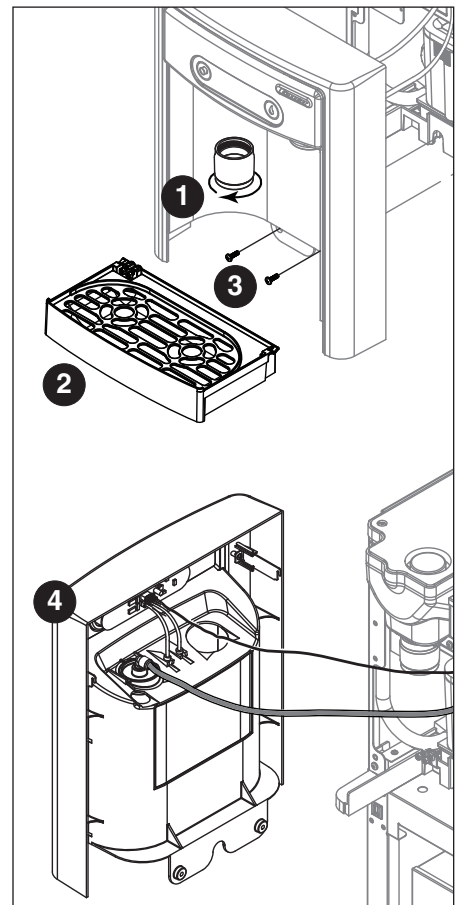

Filter Display Indicator Activation

If you purchased your dispenser with a Follett filter, the filter display indicator activation has been preset at the factory.

If you are using an “after market filter,” an adjustment may be made to activate the “Fresh Filtered Ice & Water” display.

Activating “Fresh Filtered Ice & Water”

1. Remove the front panel as explained in [Accessing Internal Components on page 12](#) then refer to **Fig. 12**.
2. Remove top panel (**Fig. 12.1**).
Note: For 15 Series dispensers, the right side panel must also be removed.
3. Remove (1) screw and top of control board enclosure (**Fig. 12.2**).
4. Locate the DIP switches on the dispenser's control board (**Fig. 13**). Use a fine-pointed object to move the “Filter” DIP switch (DIP switch #3) to the ON position.

Deactivating the Six-Month Maintenance/Filter Change Reminder

1. Use a fine-pointed object to move the “PM” DIP switch (DIP switch #8) to the ON position.


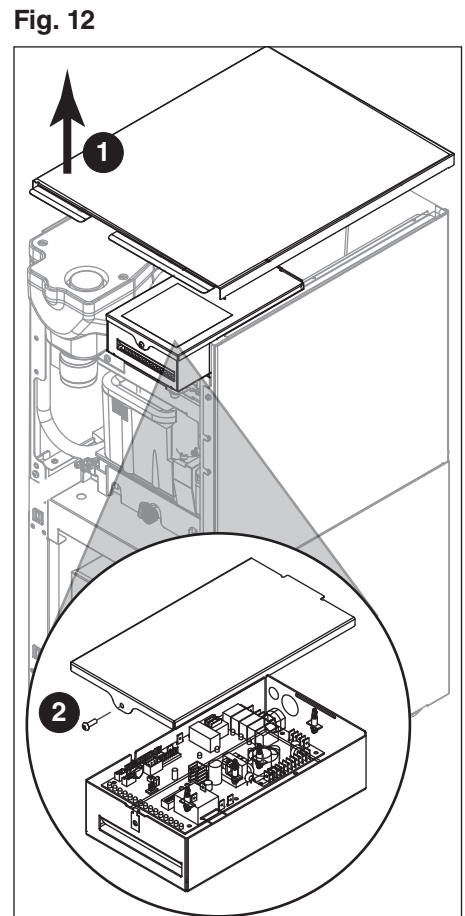


Fig. 13

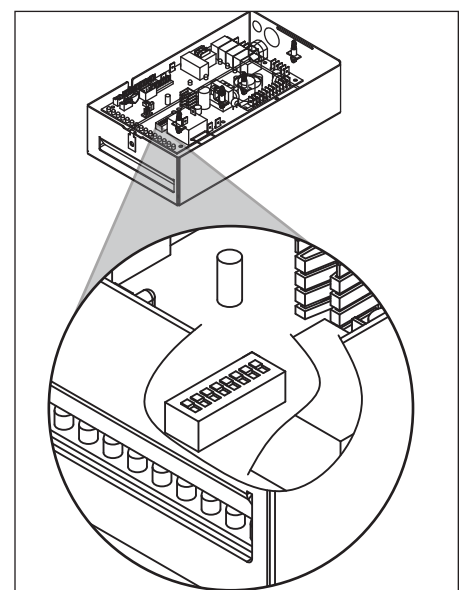

	OFF	ON	
Not used (OFF position)		1	
Ice only		2	Ice & water
No internal filter		3	Internal filter supplied or to display "Fresh Filtered"
Not used (OFF position)		4	
Not used (OFF position)		5	
15 minute delay		6	30 minute delay
Not used (OFF position)		7	
Six-month PM enabled		8	Six-month PM disabled

NSF-approved Cleaning and Sanitizing Procedure

Cleaning and sanitizing should be performed at least every 6 months (more often if local water conditions dictate).



WARNING!

- Place the dispenser in Maintenance Mode prior to servicing or cleaning the ice machine. See [Maintenance/Cleaning Mode on page 12](#).
- For protection, rubber gloves and safety goggles (and/or face shield) should be worn when handling SafeCLEAN Plus™.
- Do not use bleach, it will damage the dispenser.


Required Supplies

- 7 Series:** 24 oz. (0.71 L) of SafeCLEAN Plus liquid
- 15 Series:** 48 oz. (1.42 L) of SafeCLEAN Plus liquid
- Funnel and Bucket

Ice machine and Dispenser

- Dispense all the ice out of the unit.
- Press and hold maintenance/clean switch until  displays in the user interface to enter Maintenance Mode.
- Remove (unscrew) chrome ice dispense chute (**Fig. 14.1**).
- Remove drip tray (**Fig. 14.2**).
- Remove (2) screws located behind the drip tray (**Fig. 14.3**).
- Move front panel and place on top or beside unit (**Fig. 14.4**).
- Remove plug cap from the end of drain tube (**Fig. 14.5**) and lower tube to drain water into bucket. After the system has been drained of water replace plug cap in drain tube.
- Secure tube in holder.
- Remove cap from bin lid cover (**Fig. 14.6**).
- Screw bin lid cover cap onto ice discharge chute (**Fig. 14.7**).
- 7 Series:** Mix 24 oz. (0.71 L) of SafeCLEAN Plus liquid with three gallons (11.4 L) of water.
15 Series: Mix 48 oz. (1.42 L) of SafeCLEAN Plus liquid with six gallons (22.7 L) of water.
- Pour SafeCLEAN Plus solution into bin lid access spout until solution reaches the spout neck.
- Allow the SafeCLEAN Plus solution to remain in unit for 15 minutes.
- While machine is cleaning, remove top and right side panel to access and clean air-cooled condenser.
- Submerge ice dispense chute in the remainder of SafeCLEAN Plus solution for 2 minutes. Rinse with clean, potable water.
- Drain system by lowering drain tube into bucket.
- Secure drain tube into holder.
- Fill and drain twice with potable water. Secure drain tube.
- Place a bucket under the dispense chute and remove cap. **Note:** Some SafeCLEAN Plus solution will remain and drain out when cap is removed. Reposition cap on bin lid spout.
- Reinstall front panel, ice dispense chute, and drip tray.
- Press and hold maintenance/clean switch to exit Maintenance Mode.

Fig. 14

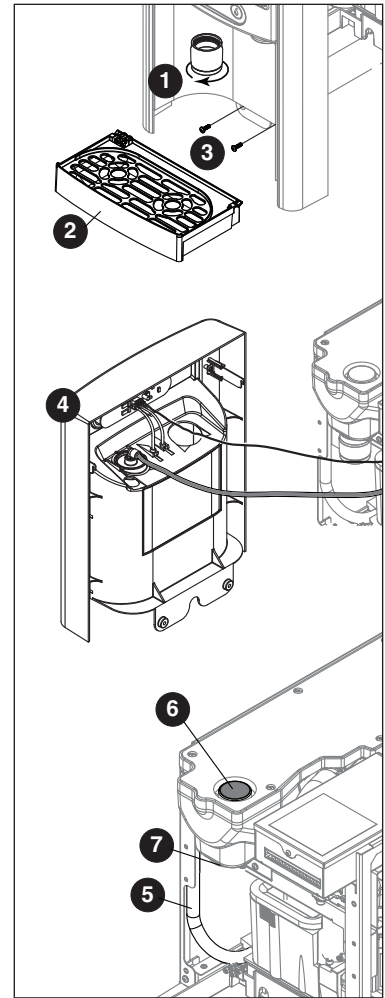

NSF-approved Cleaning and Sanitizing Procedure (continued)

User Interface and Exterior Cabinet

1. Press and release maintenance/clean switch so that only "FRESH FILTERED ICE AND WATER" displays in the user interface to enter Cleaning Mode (and disable dispensing).
2. Plastic parts, including the user interface, can be cleaned with a non-abrasive glass cleaner. Clean stainless steel panels with stainless steel cleaner.
3. Press and release maintenance/clean switch to put unit back into service.

Service

LED Indicator Description

The LED Indicator is located behind the front panel.

Fig. 15




LED Name	LED Color	Description
Clean	Green	The dispenser is in Cleaning Mode. Dispenser is disabled to allow for cleaning of front panel. See Maintenance/Cleaning Mode on page 12 .
—	N/A	Not used.
PM	Red	Six-month periodic maintenance required.
Drip tray	Red	Drip tray full.
Water leak	Red	Internal leak in dispenser.
High amps	Red	Auger gearmotor has exceeded 0.55A. The HI amps and Time delay LEDs will illuminate, the machine will shut down for one hour, the LEDs will turn off, and the machine will resume normal operation.
Service	Red	8000 hour bushing check (call Follett technical service group at (877) 612-5086 or +1 (610) 252-7301).
Maintenance	Yellow	Enter Maintenance Mode by pressing and holding maintenance/clean switch for 5 seconds. Unit will not make or dispense ice.
Low water	Yellow	Insufficient water supply to machine or no low bin LED upon startup.
Time delay	Yellow	Ice production will not resume for at least 15 minutes after a full bin is achieved and a minimum amount of dispense activity has elapsed.
Sleep cycle	Green	After a full bin and 10 minutes of non-use, the unit goes into standby and will not produce ice until either: 7 Series: 12 hours has elapsed, 15 Series: 4 hours has elapsed or ice or water has dispensed.
Making ice	Green	Gearmotor, compressor, and fan motor energized.
Low bin	Green	Bin switch closed calling for ice.
Power on	Green	Power supplied to unit.

Evaporator Disassembly


1. Disconnect power from the dispenser.
2. Turn off water supply to dispenser.
3. Remove (unscrew) chrome ice dispenser chute (Fig. 16.1).
4. Remove the drip tray (Fig. 16.2).
5. Remove the two screws (Fig. 16.3) on the front panel (behind the drip tray).
6. Remove and set aside the front panel (Fig. 16.4) - **do not disengage the plug on the back of the User Interface.**
7. Lift and remove the top panel, set aside (Fig. 16.5).
8. Remove two screws (Fig. 16.6) and remove left side panel.
9. Remove two screws (Fig. 16.7) and remove right side panel.

Fig. 16

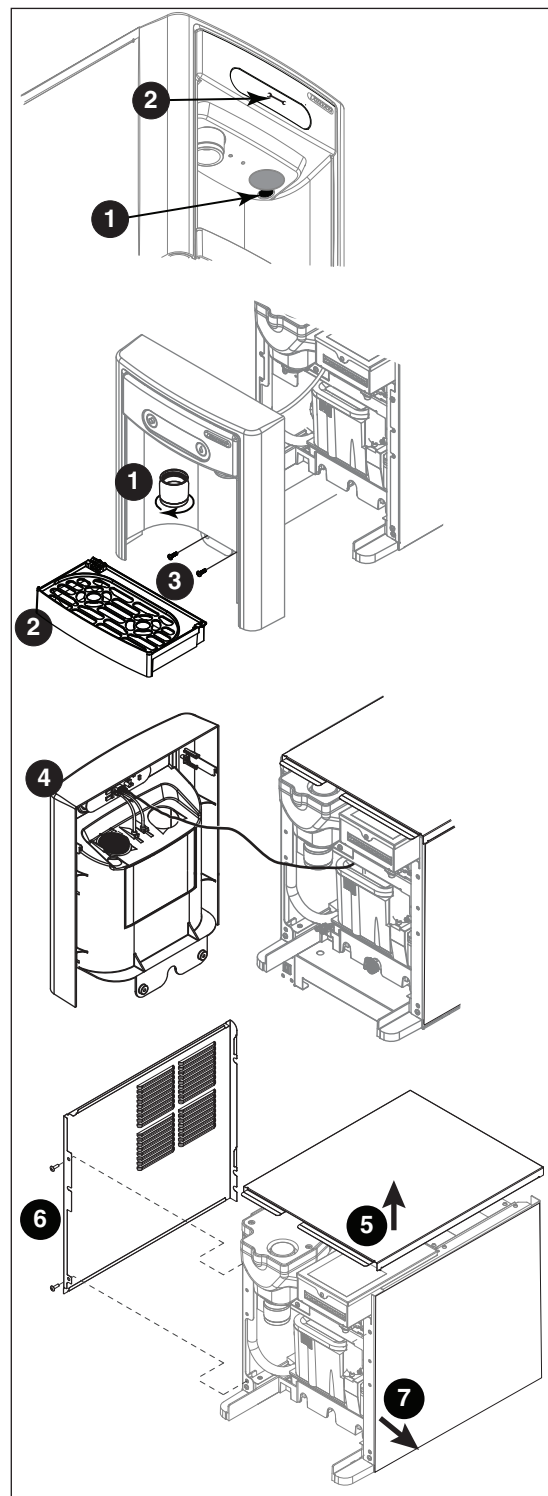

10. Unplug the gear motor (three connectors) (**Fig. 16**).
11. Remove ground screw connection.


Fig. 17

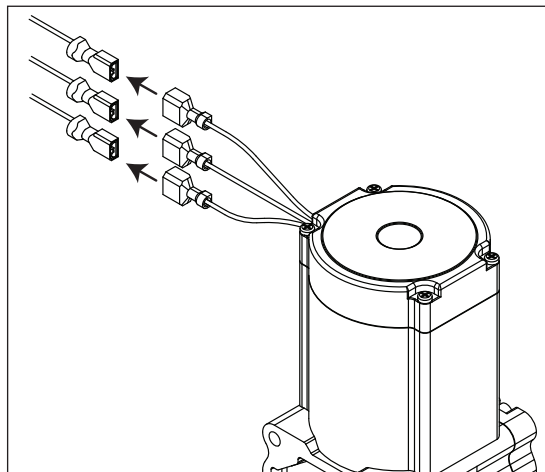

12. Remove gear motor:

- Remove M6 allen screw, retainer, spacer and key (**Fig. 18.1**).
- Remove two M6x90 allen screws (**Fig. 18.2**).
- Pull gear motor from auger (**Fig. 18.3**).
- Remove main housing insulation (**Fig. 18.4**).


Fig. 18

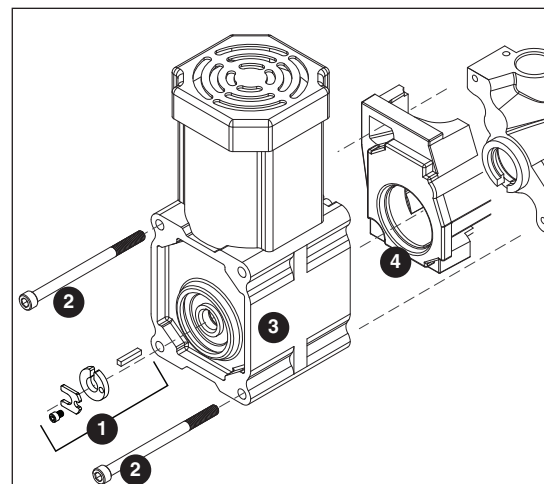

14. Remove compression nozzle:


- Loosen hose clamp (**Fig. 19.1**).
- Remove transport tube (**Fig. 19.2**).

Fig. 19

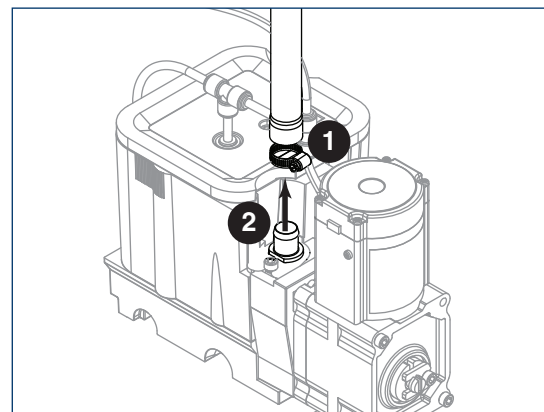


15. Remove M6 socket head allen screw (**Fig. 20.1**).
16. Remove compression nozzle retainer (**Fig. 20.2**).
17. Remove compression nozzle (**Fig. 20.3**).

Fig. 20

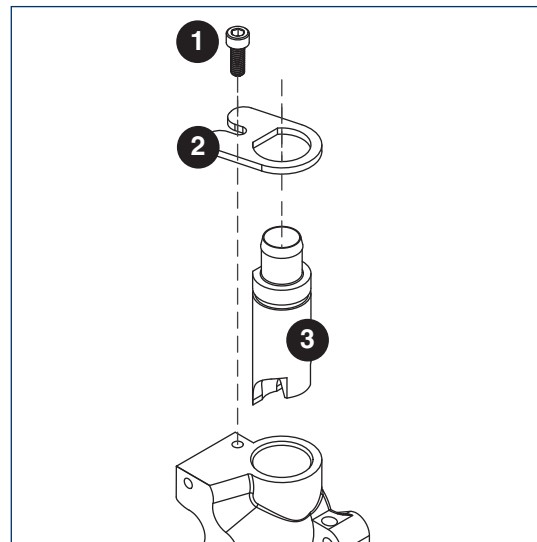


18. Remove main housing:
 - Disconnect vent line from T fitting (**Fig. 21.1**).

Fig. 21

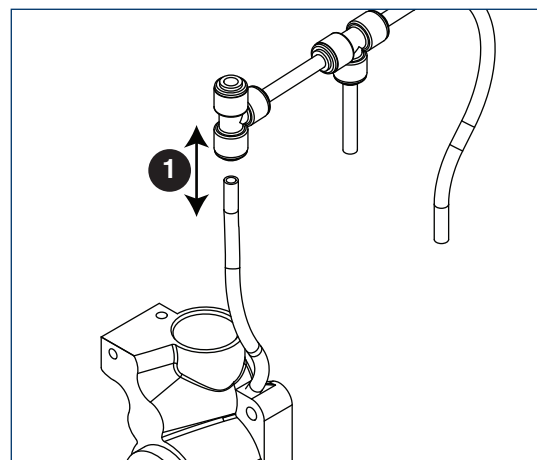

19. Remove three M6x25 socket head allen screws (**Fig. 22.1**).
20. Remove main housing (**Fig. 22.2**).

Fig. 22

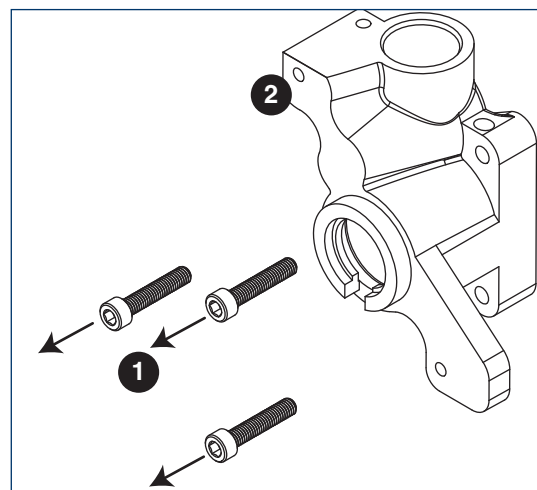

21. Remove and discard mating ring and seal (**Fig. 23.1**).
22. Carefully remove auger (**Fig. 23.2**).



WARNING!

Use caution when removing auger. The auger is very sharp - handle with care to avoid personal injury.

Evaporator Assembly

1. Remove and inspect main housing O-ring seal. Replace if damaged in any way.
 2. Clean O-ring groove. Lubricate O-ring with Petro-gel and reinstall.
 3. Use cardboard disc to press new mating ring into main housing (**Fig. 24.1**).
 4. Lube the shaft with liquid soap in the area shown (**Fig. 24.2**) and slip on seal and spring (**Fig. 24.3**).
- Note:** Do not touch the sealing surfaces with bare hands. Contact with bare skin will cause premature seal failure.
5. Install auger (**Fig. 24.4**).

6. Install main housing:
 - Slide main housing onto auger shaft (**Fig. 25.1**).
 - Install three M6x25 allen screws (**Fig. 25.2**).
 - Connect vent line to T fitting (**Fig. 25.3**).

Fig. 23

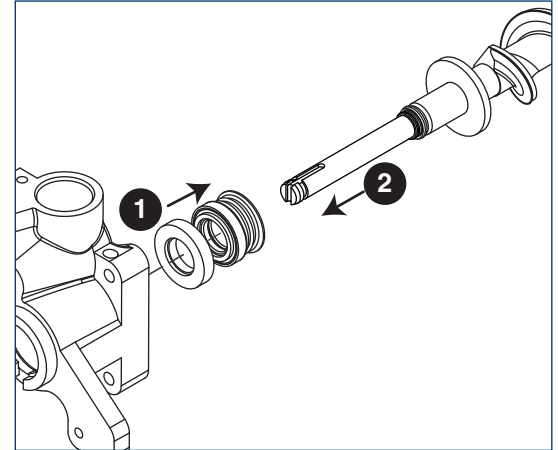


Fig. 24


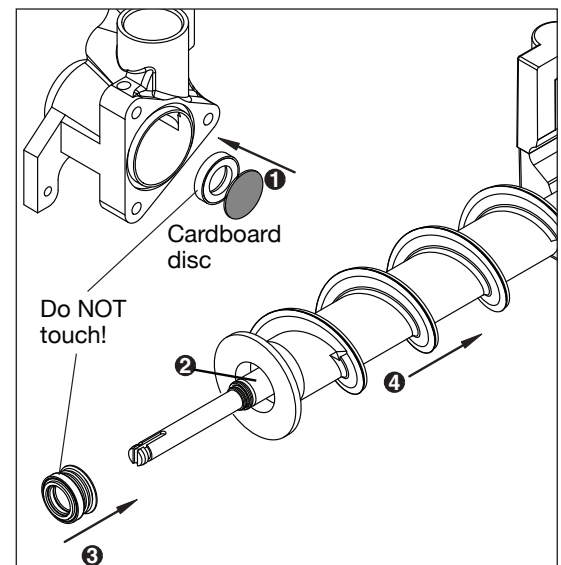



Fig. 25

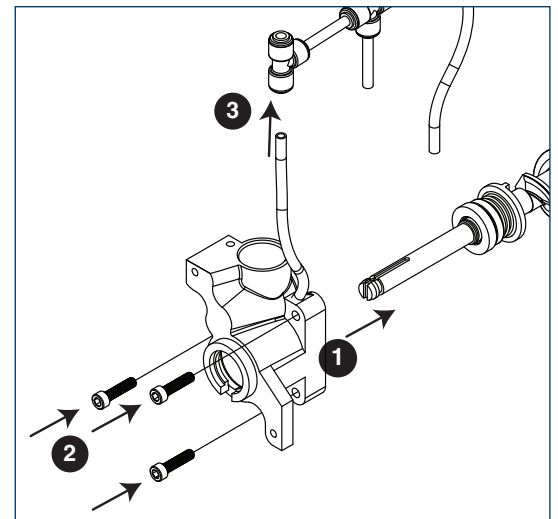

7. Install compression nozzle:

- Remove and inspect compression nozzle O-ring seal. Replace if damaged in any way.
- Clean O-ring groove. Lubricate O-ring with Petro-gel and reinstall.
- Install compression nozzle (**Fig. 26.1**).
- Install compression nozzle retainer (**Fig. 26.2**).
- Install M6 socket head allen screw (**Fig. 26.3**).


Fig. 26

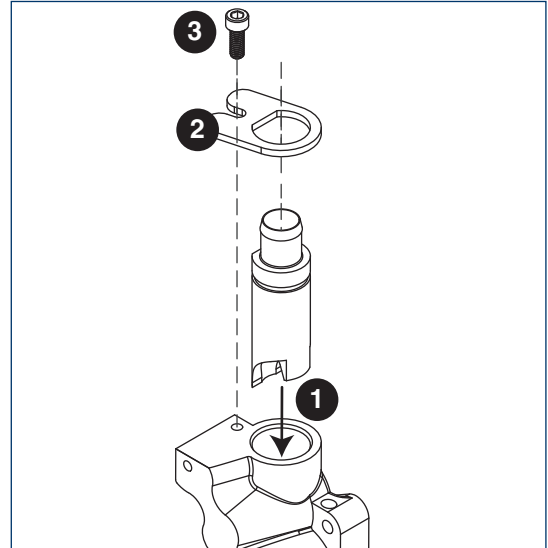

8. Install transport tube (**Fig. 27.1**).

9. Tighten hose clamp (**Fig. 27.2**).


Fig. 27

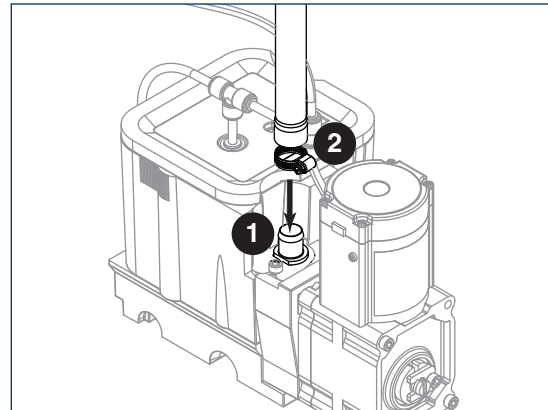

10. Install gear motor:


- Install main housing insulation (**Fig. 28.1**).
- Slide gear motor onto auger shaft (**Fig. 28.2**).
- Install two M6x90 allen screws (**Fig. 28.3**).

Fig. 28

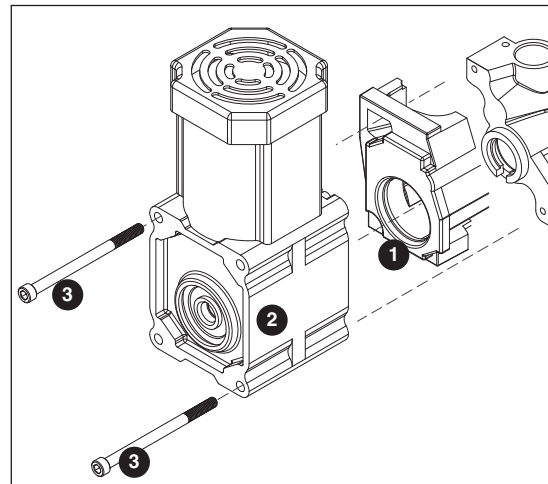


11. Use screwdriver to orient auger shaft to align with motor shaft keyway (**Fig. 29.1**).
12. Install key into keyway (**Fig. 29.2**).

Fig. 29

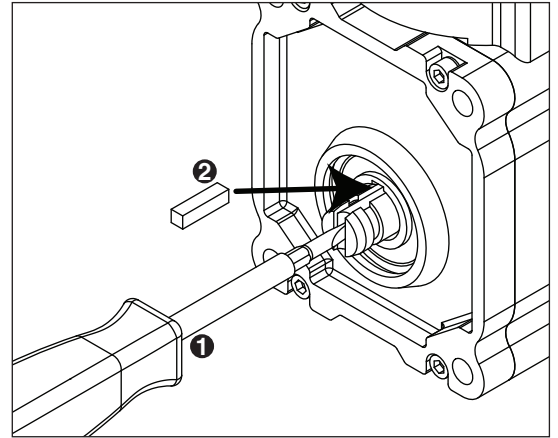


13. Install spacer, ensure that key is captured in slot (**Fig. 30.1**)

Fig. 30

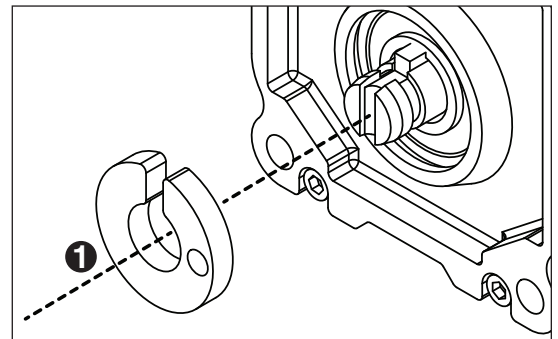


14. Insert screwdriver into groove of auger shaft and pry shaft outwards (**Fig. 31.1**).
15. Insert retainer into groove (**Fig. 31.2**), ensure that retainer is aligned with hole in spacer.

Fig. 31

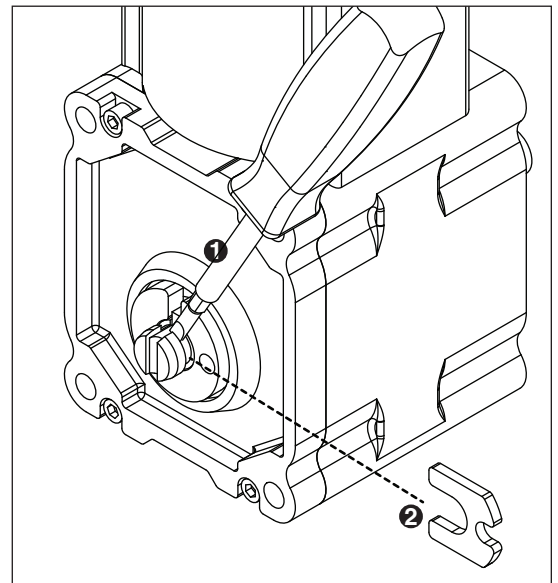

16. Install screw and tighten (**Fig. 32.1**).


Fig. 32

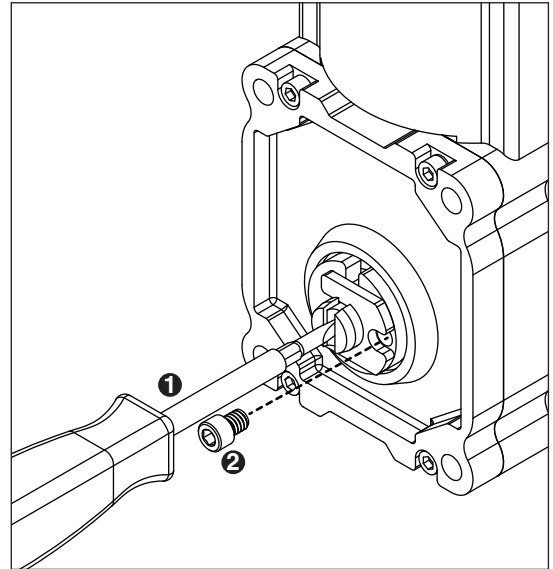


17. Plug in gear motor (**Fig. 33**).

- BLUE to BLUE
- BLACK to BLACK
- WHITE to WHITE
- Connect ground wire with ground screw.


Fig. 33

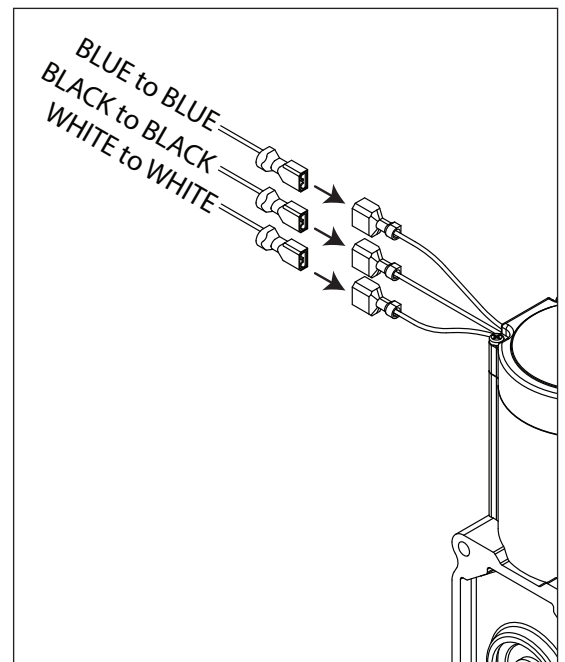


Water Feed Schematic

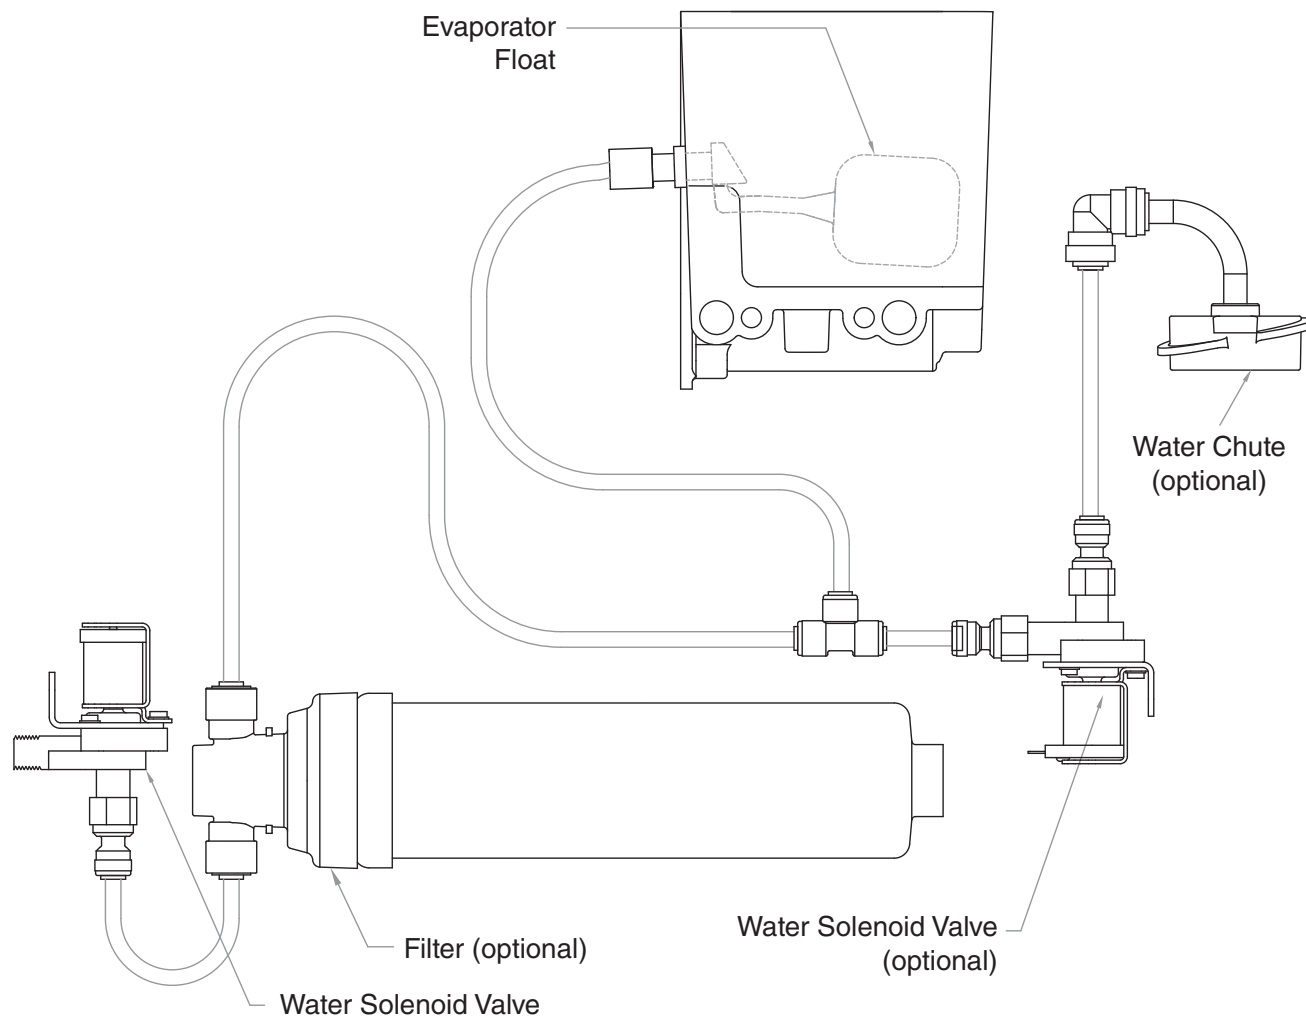



Bin Melt Water/Evaporator Feed/Clean Out System Schematic

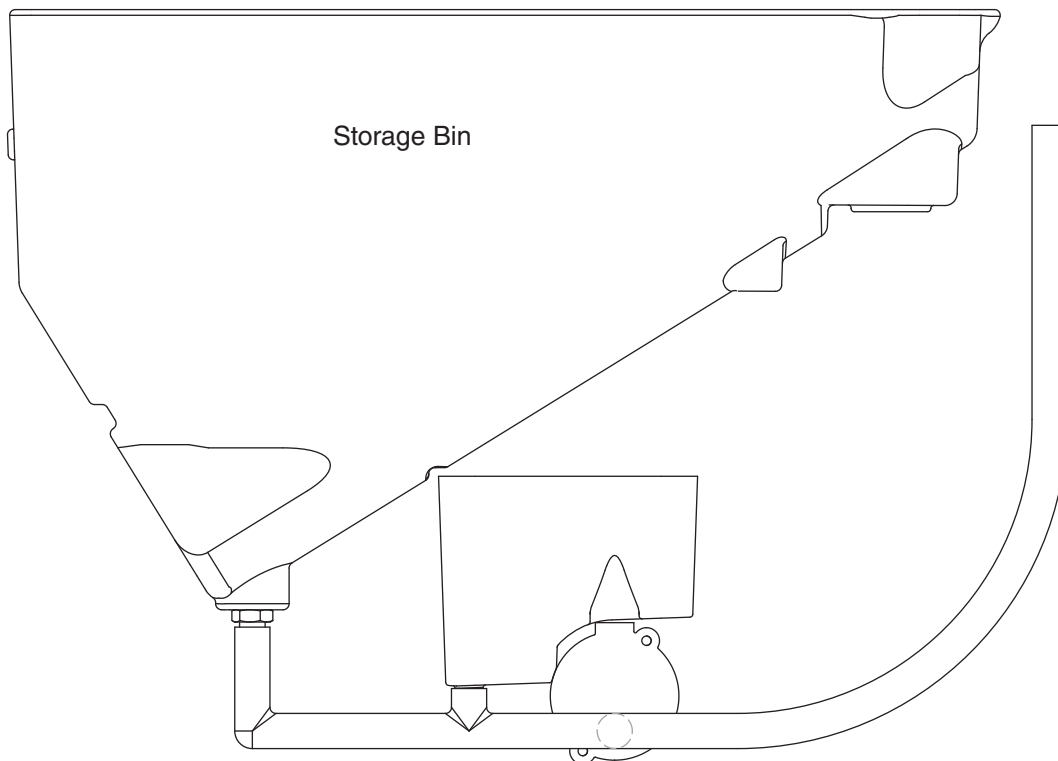


Vent System Schematic

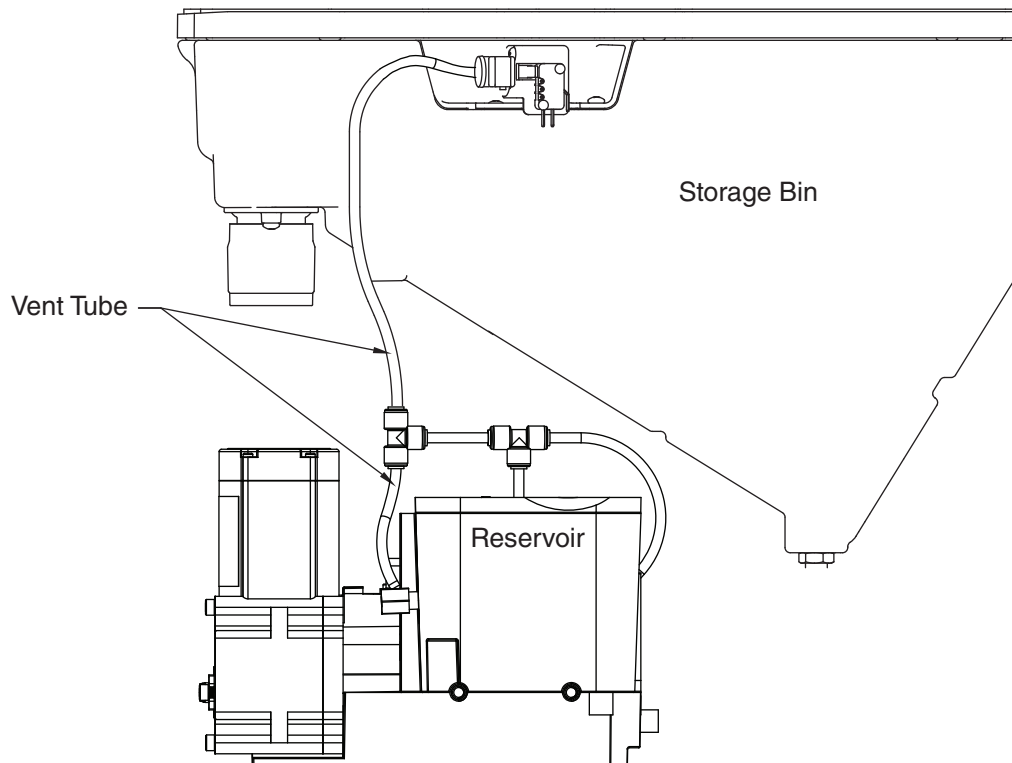


Refrigeration Schematic

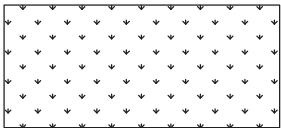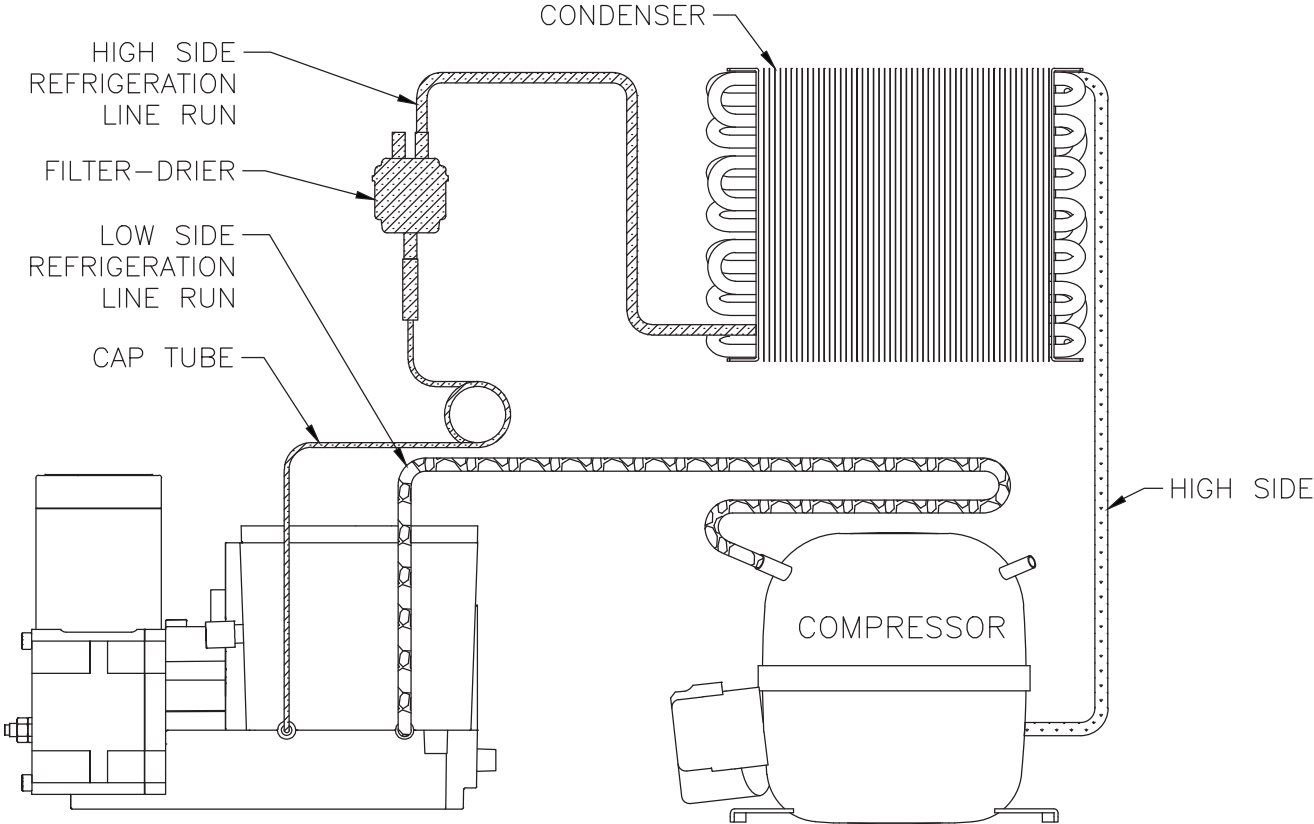


HIGH PRESSURE VAPOR

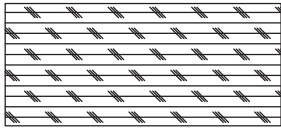

LOW PRESSURE LIQUID

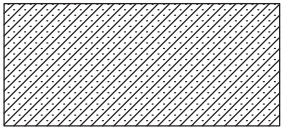


HIGH PRESSURE LIQUID



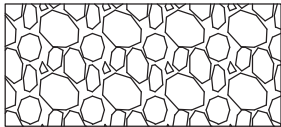



LOW PRESSURE VAPOR

Condenser Fan Motor Removal (7 Series Shown)

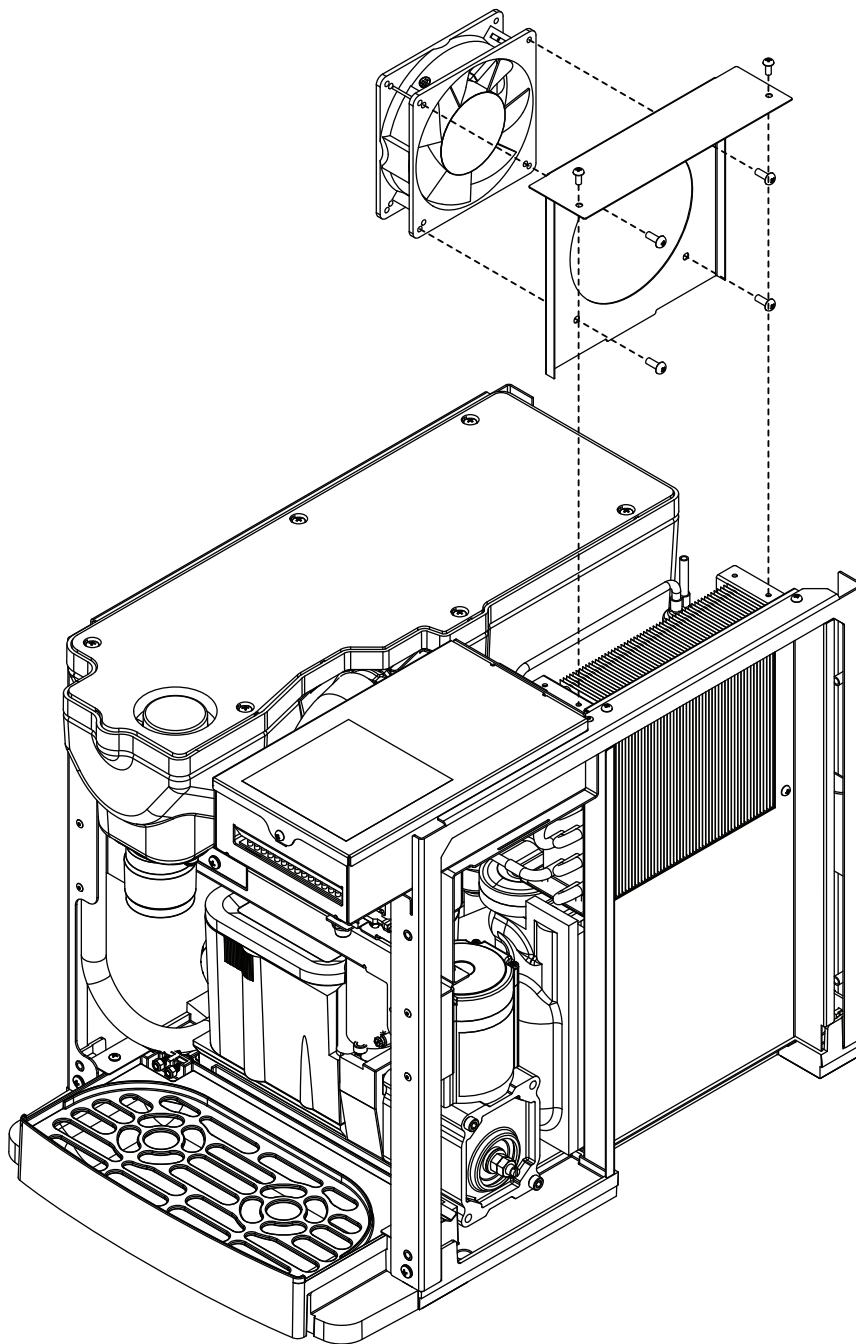


User Interface Display Identification

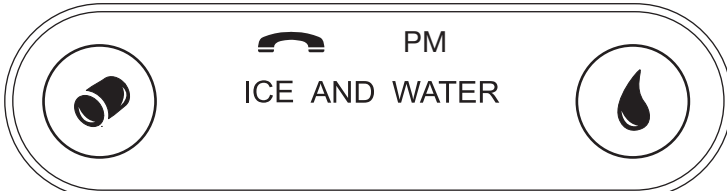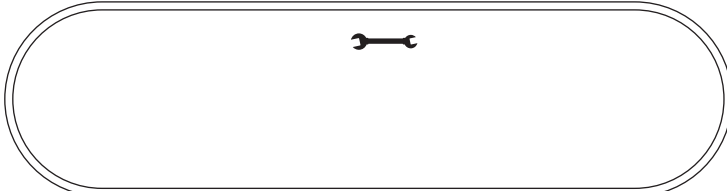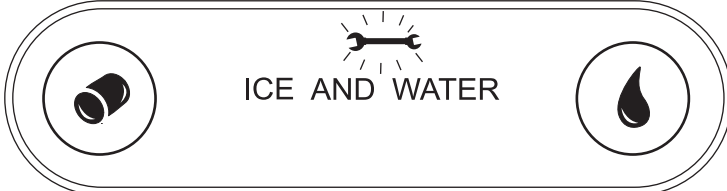Operation Display	Condition	Procedure
	Normal operation	—
	Cleaning Mode	Press and release maintenance/clean switch to clean the user interface without dispensing ice or water (see Maintenance/Cleaning Mode on page 12).
	Drip tray full	Empty drip tray.
	Six-month periodic maintenance required	Follow Maintenance Mode procedure (below) and also see NSF-approved Cleaning and Sanitizing Procedure on page 14 .
	Maintenance Mode	Enter Maintenance Mode by pressing maintenance/clean switch until  displays. Complete the cleaning and sanitizing procedure shown on page 14 and change the filter, if so equipped. Exit Maintenance Mode by pressing and holding maintenance/clean switch until  no longer displays.
	Service - 8000 hr bushing check	Call Follett Technical Service Group at (877) 612-5086 or +1 (610) 252-7301. The flashing wrench indicates that the 8000 hr bushing check is required.

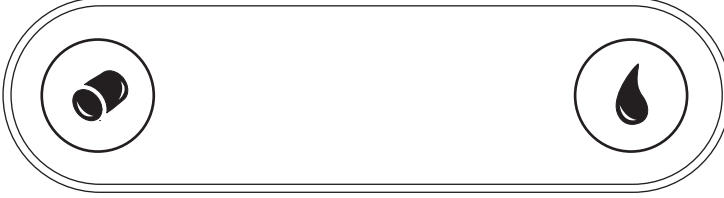
Service Display	Condition	Procedure
	High amps	Contact Follett technical service group at (877) 612-5086 or +1 (610) 252-7301. Note: For dispensers after serial number D45191, the phone and wrench will <i>not</i> be illuminated.
	Internal leak in dispenser	Locate leak and repair - Press reset on control board. Contact Follett if icemaker is leaking.
	Sleep mode	Press either dispense button to return to normal operation.

Electrical Wiring Diagram

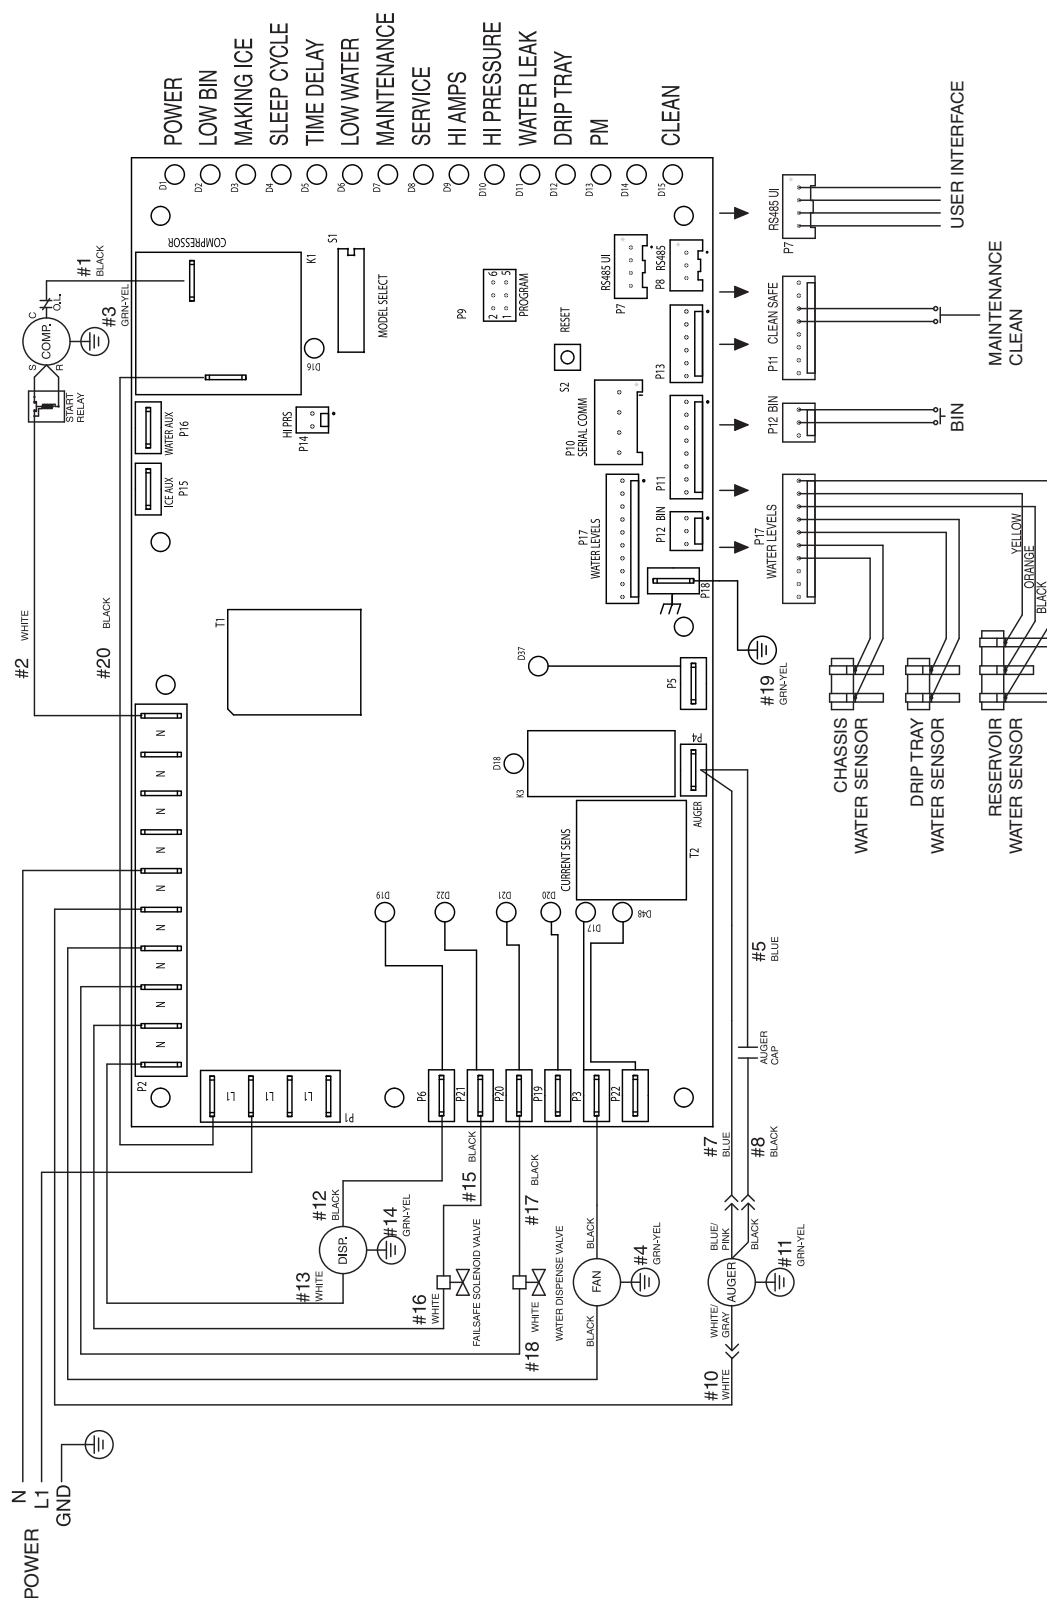

Parts

7 Series Exterior

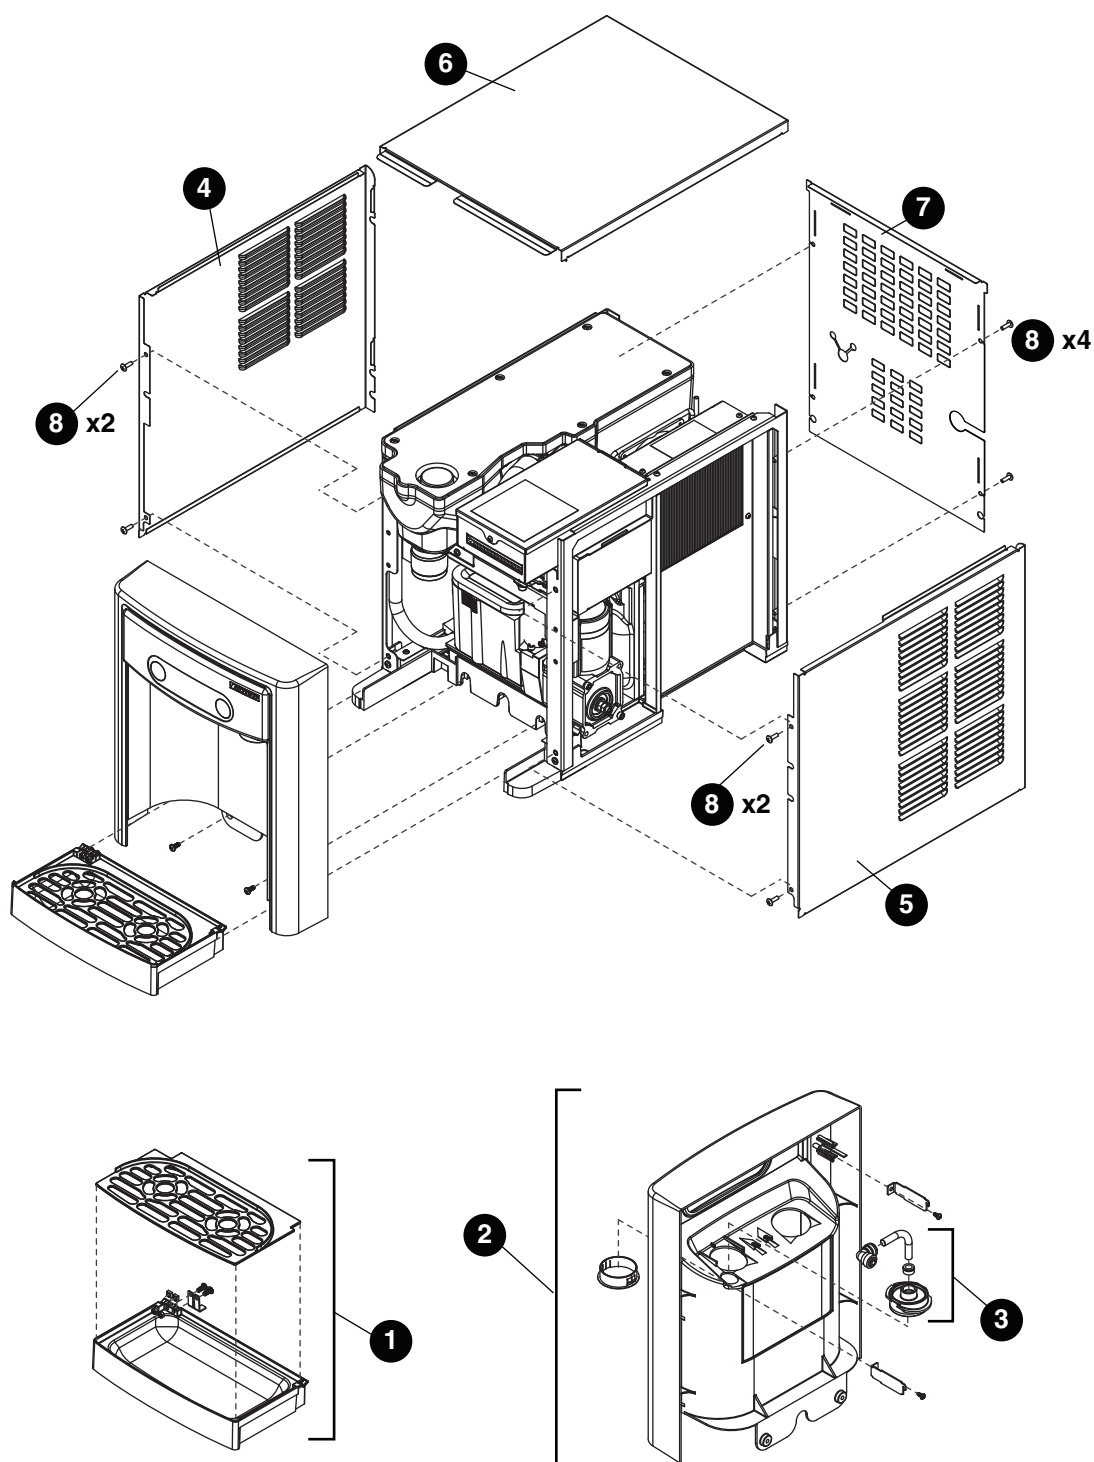


Parts (continued)

Exterior

Reference #	Description	Part #
1	Drip Tray Assy	00957613
2	Panel, Front Assy - Includes Water Nozzle and Plug	00957621
3	Chute, Water (water option)	00957688
4	Panel, Left	00932806
5	Panel, Right	00932798
6	Panel, Top	00957654
7	Panel, Rear	00933911
8	Screw, M5 x 12 Phillips	00931931
Not Shown	Cord, 115 VAC	00958058
Not Shown	7 Series Packaging for Returns, Dispenser	00957993
Not Shown	Fitting, Elbow - 1/4" FPT x 1/4" Tube	00974261
Not Shown	Fitting, Elbow - 1/4" FPT x 3/8" Tube	00990796
Not Shown	Drip Tray Drain Kit	00956375
Not Shown	Drip Tray Drain Kit with 4" legs	00981977

7 Series Interior

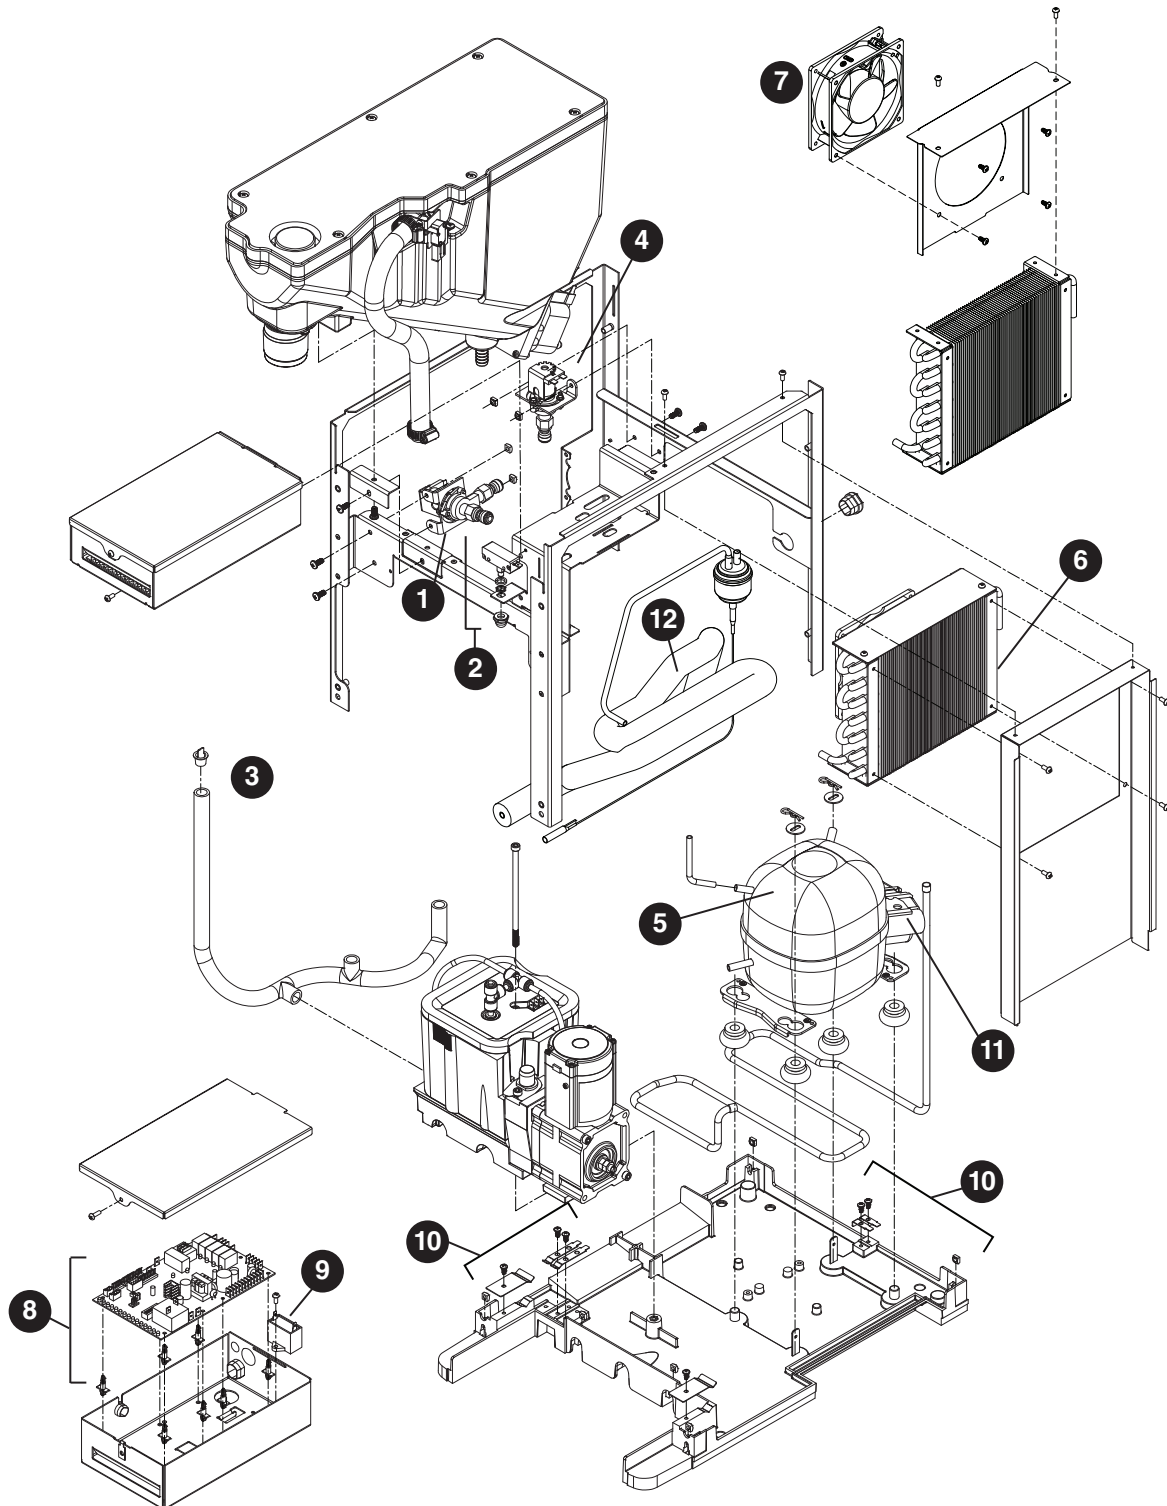


Parts (continued)

Interior

Reference #	Description	Part #
1	Valve, Dispense Solenoid (water option)	00957704
2	Switch, Cleaning	00957712
3	Drain/Feed Tube with Cap	00957720
4	Valve, Failsafe Solenoid	00957738
5	Compressor with Mounting Hardware	01157296
6	Condenser	00958017
7	Condenser Fan, Cord and Hardware	01157288
8	Control Board with Stand-offs	00958033
9	Capacitor, Gearmotor	00958041
10	Sensor, Retainer Hardware Kit	00958066
11	Relay and Overload	00157387
12	Refrigeration, Cap Tube and Drier	01157379

15 Series Exterior

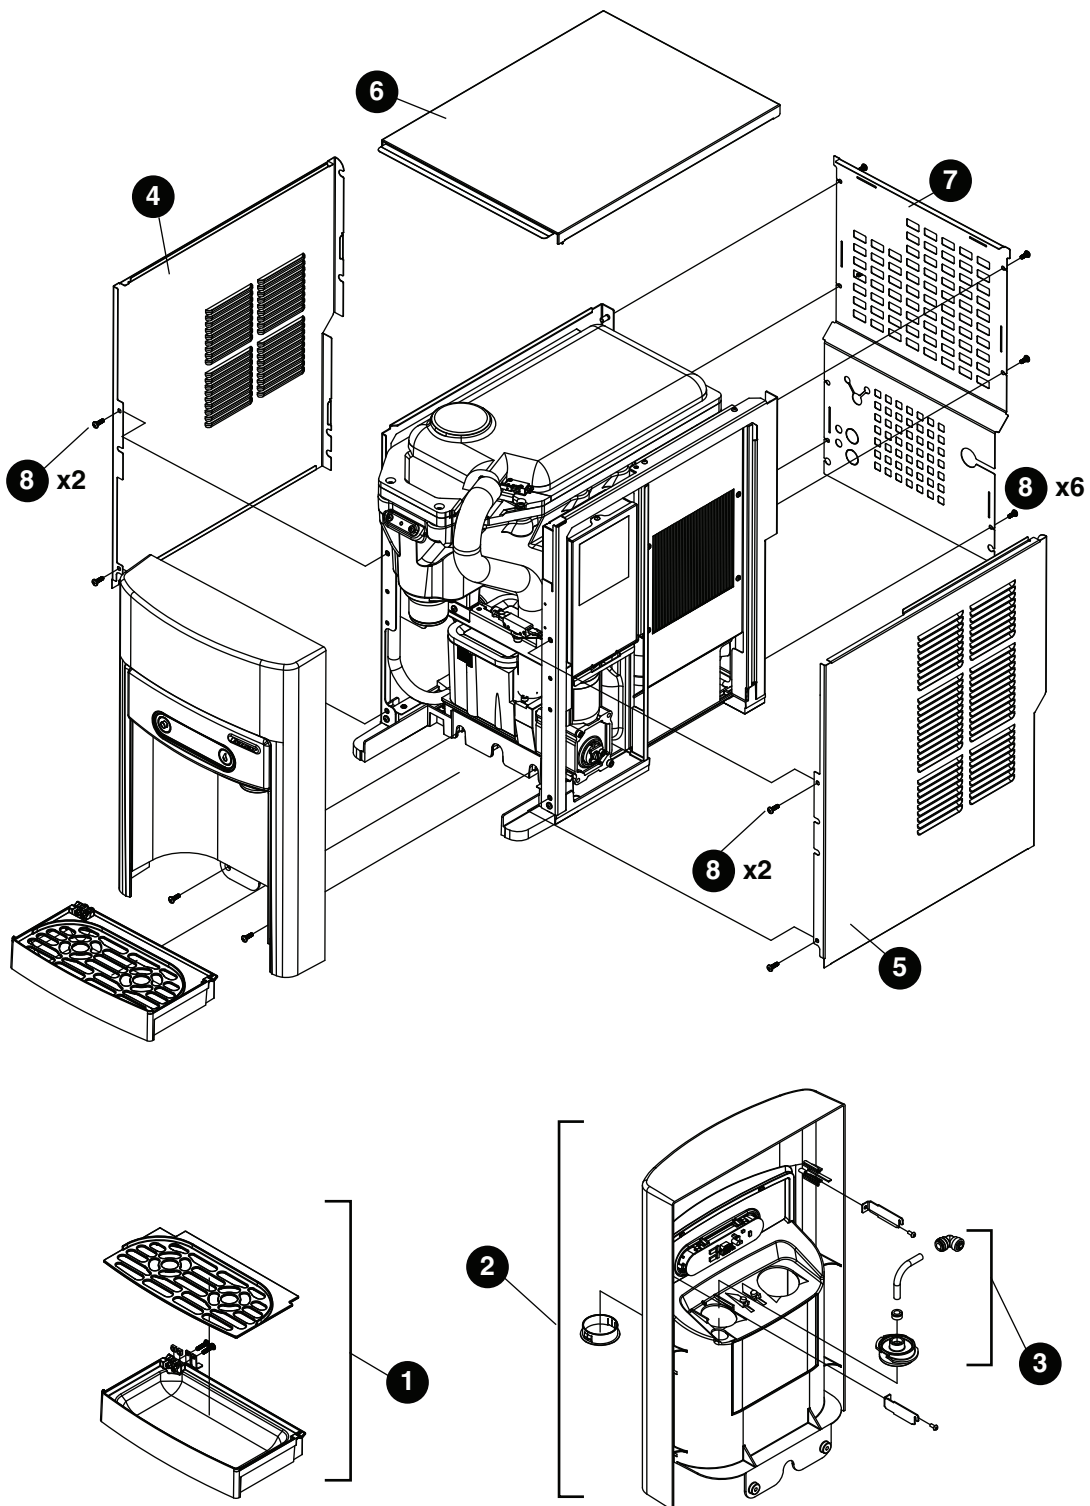


Parts (continued)

Exterior

Reference #	Description	Part #
1	Drip Tray Assy	00957613
2	Panel, Front Assy - Includes Water Nozzle and Plug	01036425
3	Chute, Water (water option)	00957688
4	Panel, Left	01026343
5	Panel, Right	01026335
6	Panel, Top	01054733
7	Panel, Rear	01025980
8	Screw, M5 x 12 Phillips	00931931
Not Shown	Cord, 115 VAC	00958058
Not Shown	15 Series Packaging for Returns, Dispenser	01054634
Not Shown	Fitting, Elbow - 1/4" FPT x 1/4" Tube	00974261
Not Shown	Fitting, Elbow - 1/4" FPT x 3/8" Tube	00990796
Not Shown	Drip Tray Drain Kit	00956375
Not Shown	Drip Tray Drain Kit with 4" legs	00981977
Not Shown	Covers, Agion, User Interface	00969030

15 Series Interior

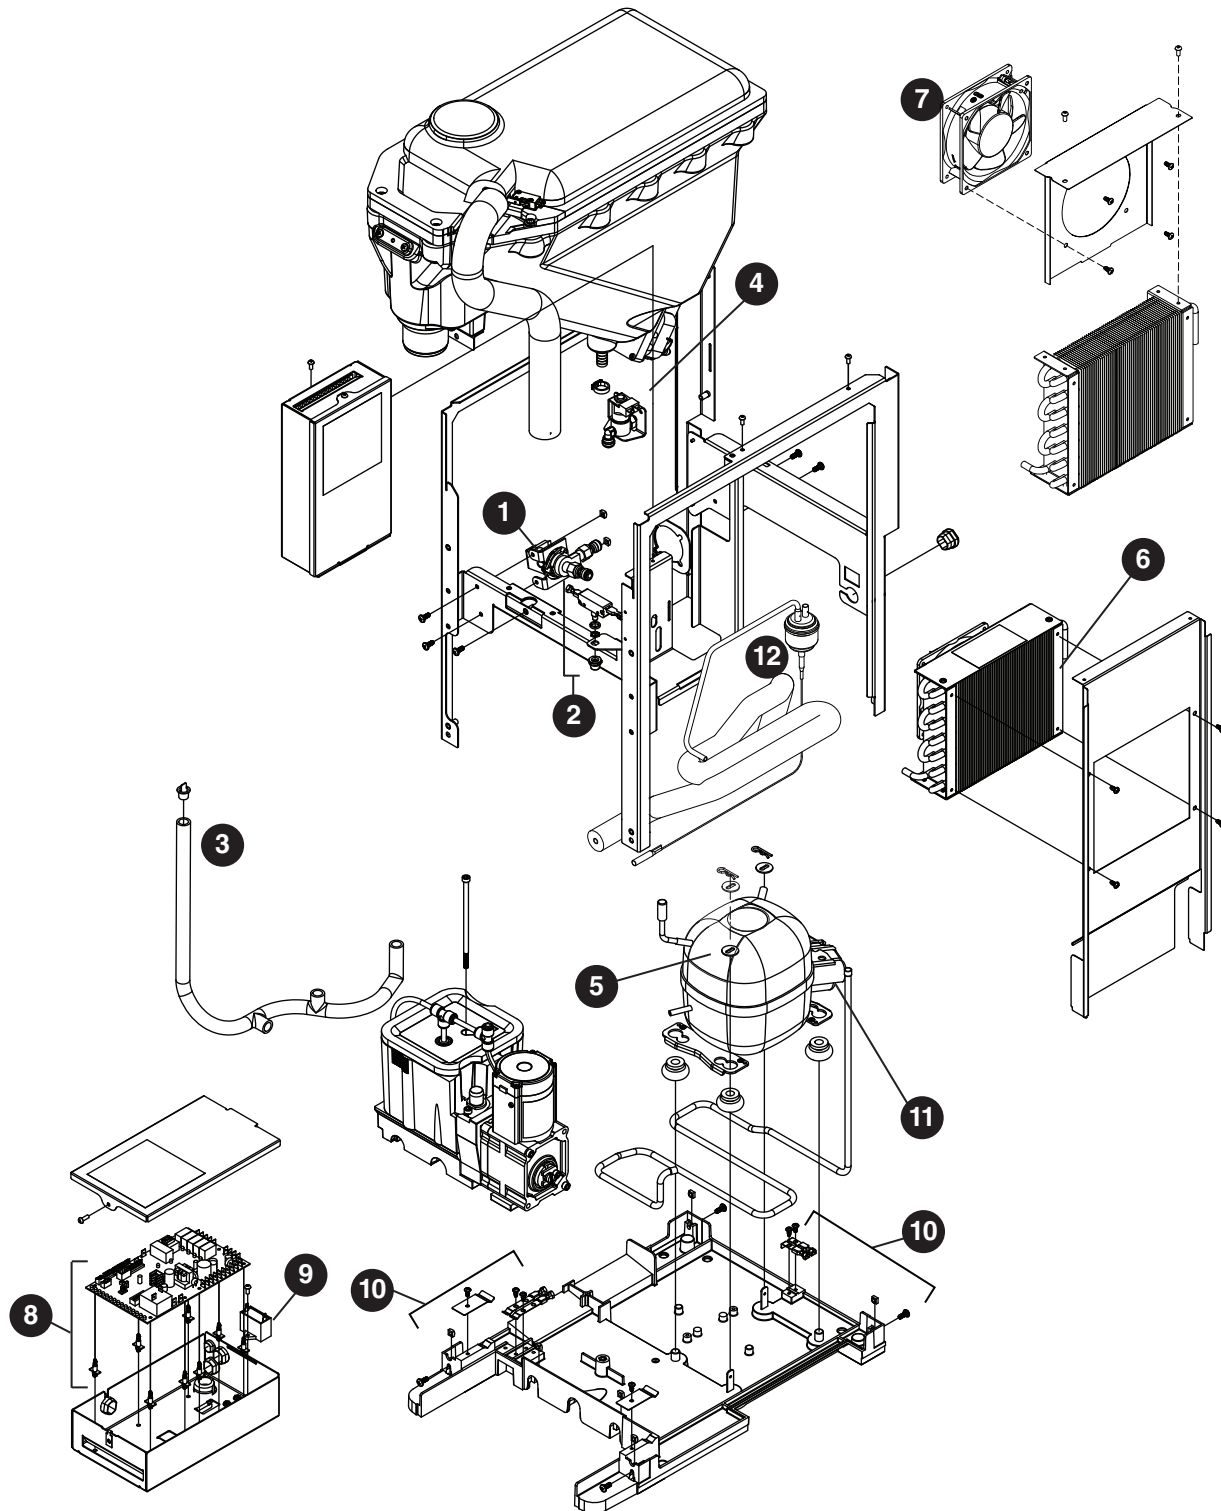


Parts (continued)

Interior

Reference #	Description	Part #
1	Valve, Dispense Solenoid (water option)	00957704
2	Switch, Cleaning	00957712
3	Drain/Feed Tube with Cap	00957720
4	Valve, Failsafe Solenoid	00957738
5	Compressor with Mounting Hardware	01157296
6	Condenser	00958017
7	Condenser Fan, Cord and Hardware	01157288
8	Control Board with Stand-offs	01051978
9	Capacitor, Gearmotor	00958041
10	Sensor, Retainer Hardware Kit	00958066
11	Relay and Overload	00157387
12	Refrigeration, Cap Tube and Drier	01157379

7 Series Bin Assembly

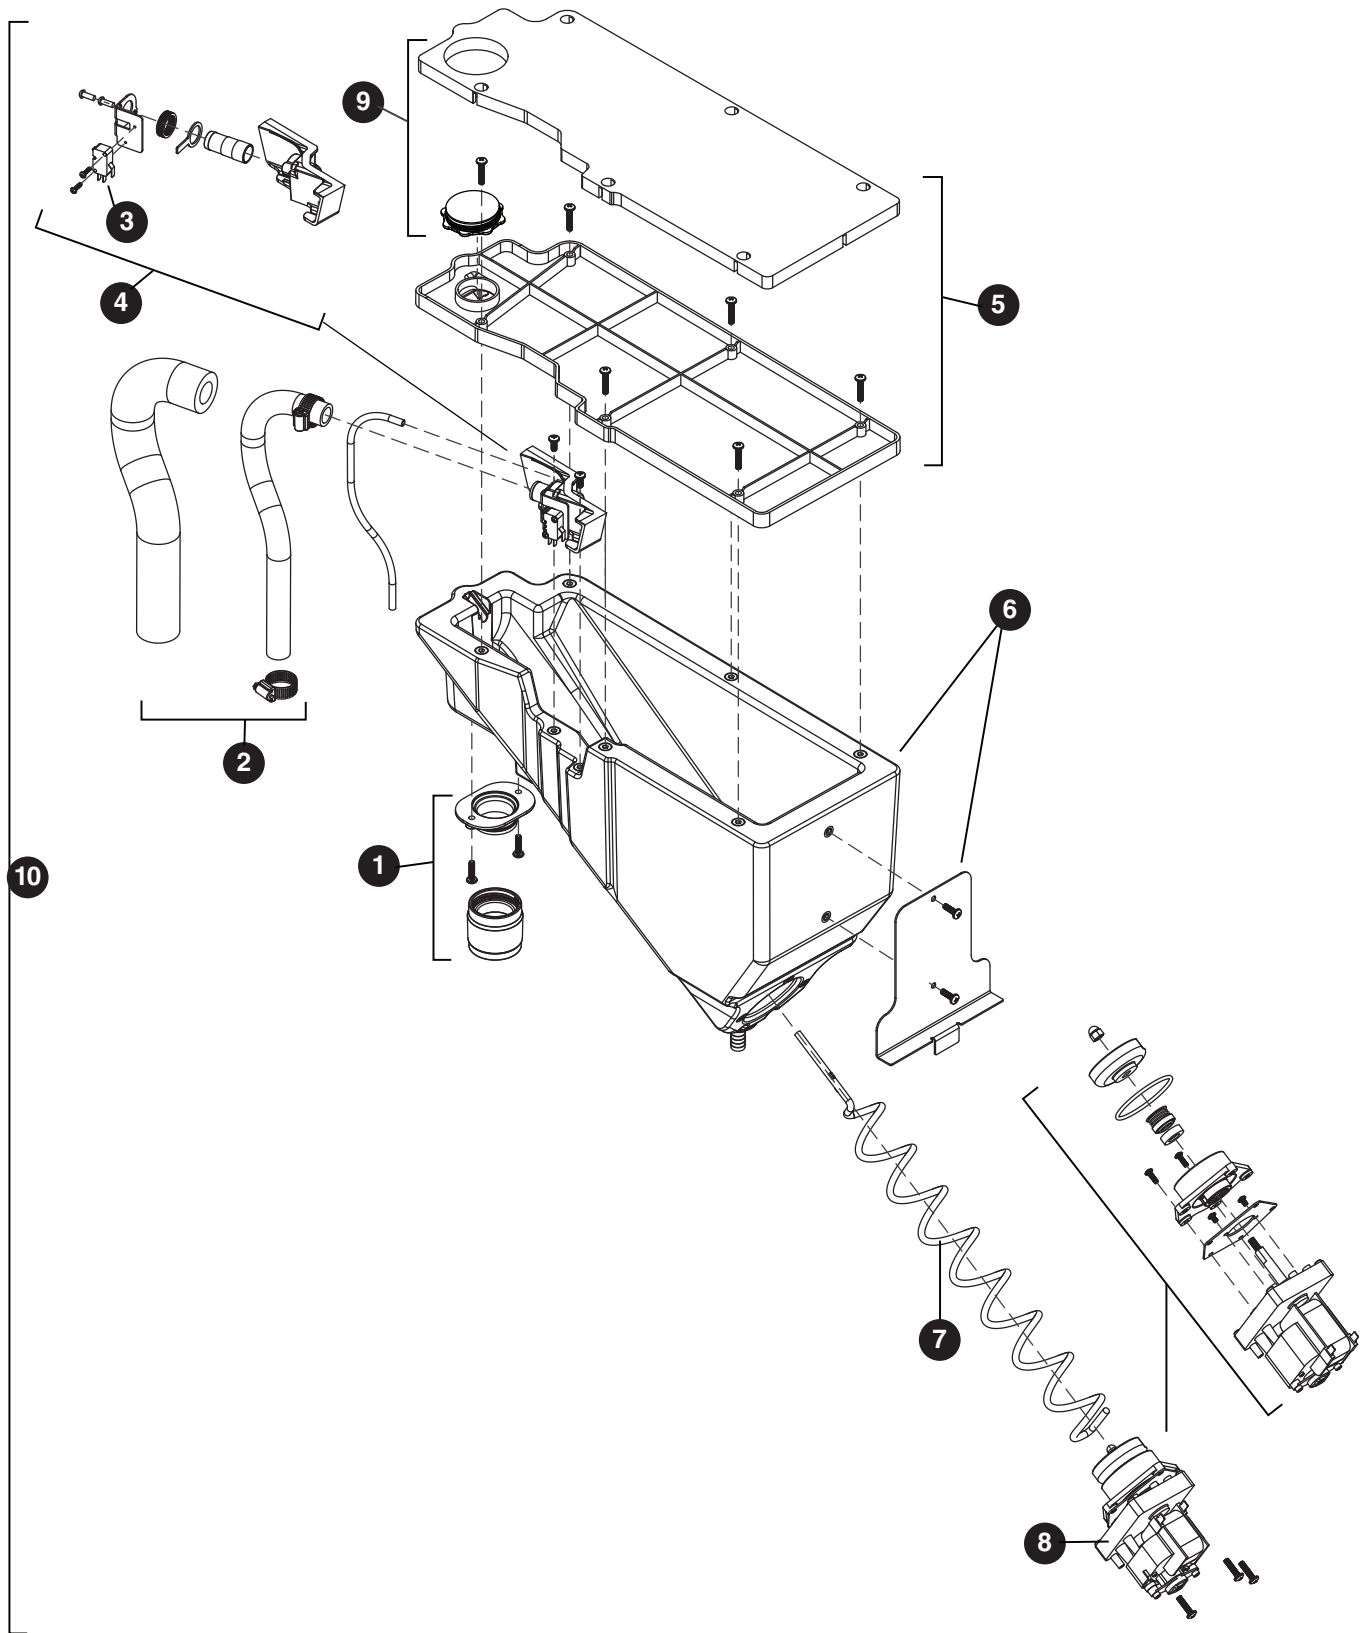


Parts (continued)

7 Series Bin Assembly

Reference #	Description	Part #
1	Ice Chute Assembly	00957670
2	Ice Transport Tubing with Insulation	00957746
3	Switch, Shuttle	00957753
4	Shuttle, Complete Assy	00957761
5	Lid, Bin Assy	00957779
6	Bin, Assy	00957787
7	Auger, Dispense	00931113
8	Assembly, Motor Dispense	00957803
9	Cap and Insulation, Bin	00957936
10	Bin assembly, 7 Series (does not include ice transport tube and insulation)	00957977
Not Shown	For serial numbers D17619 and below:	
	Bin Cap	00931519
	Ice Chute	00927210
	Chute Adapter	00926550

15 Series Bin Assembly

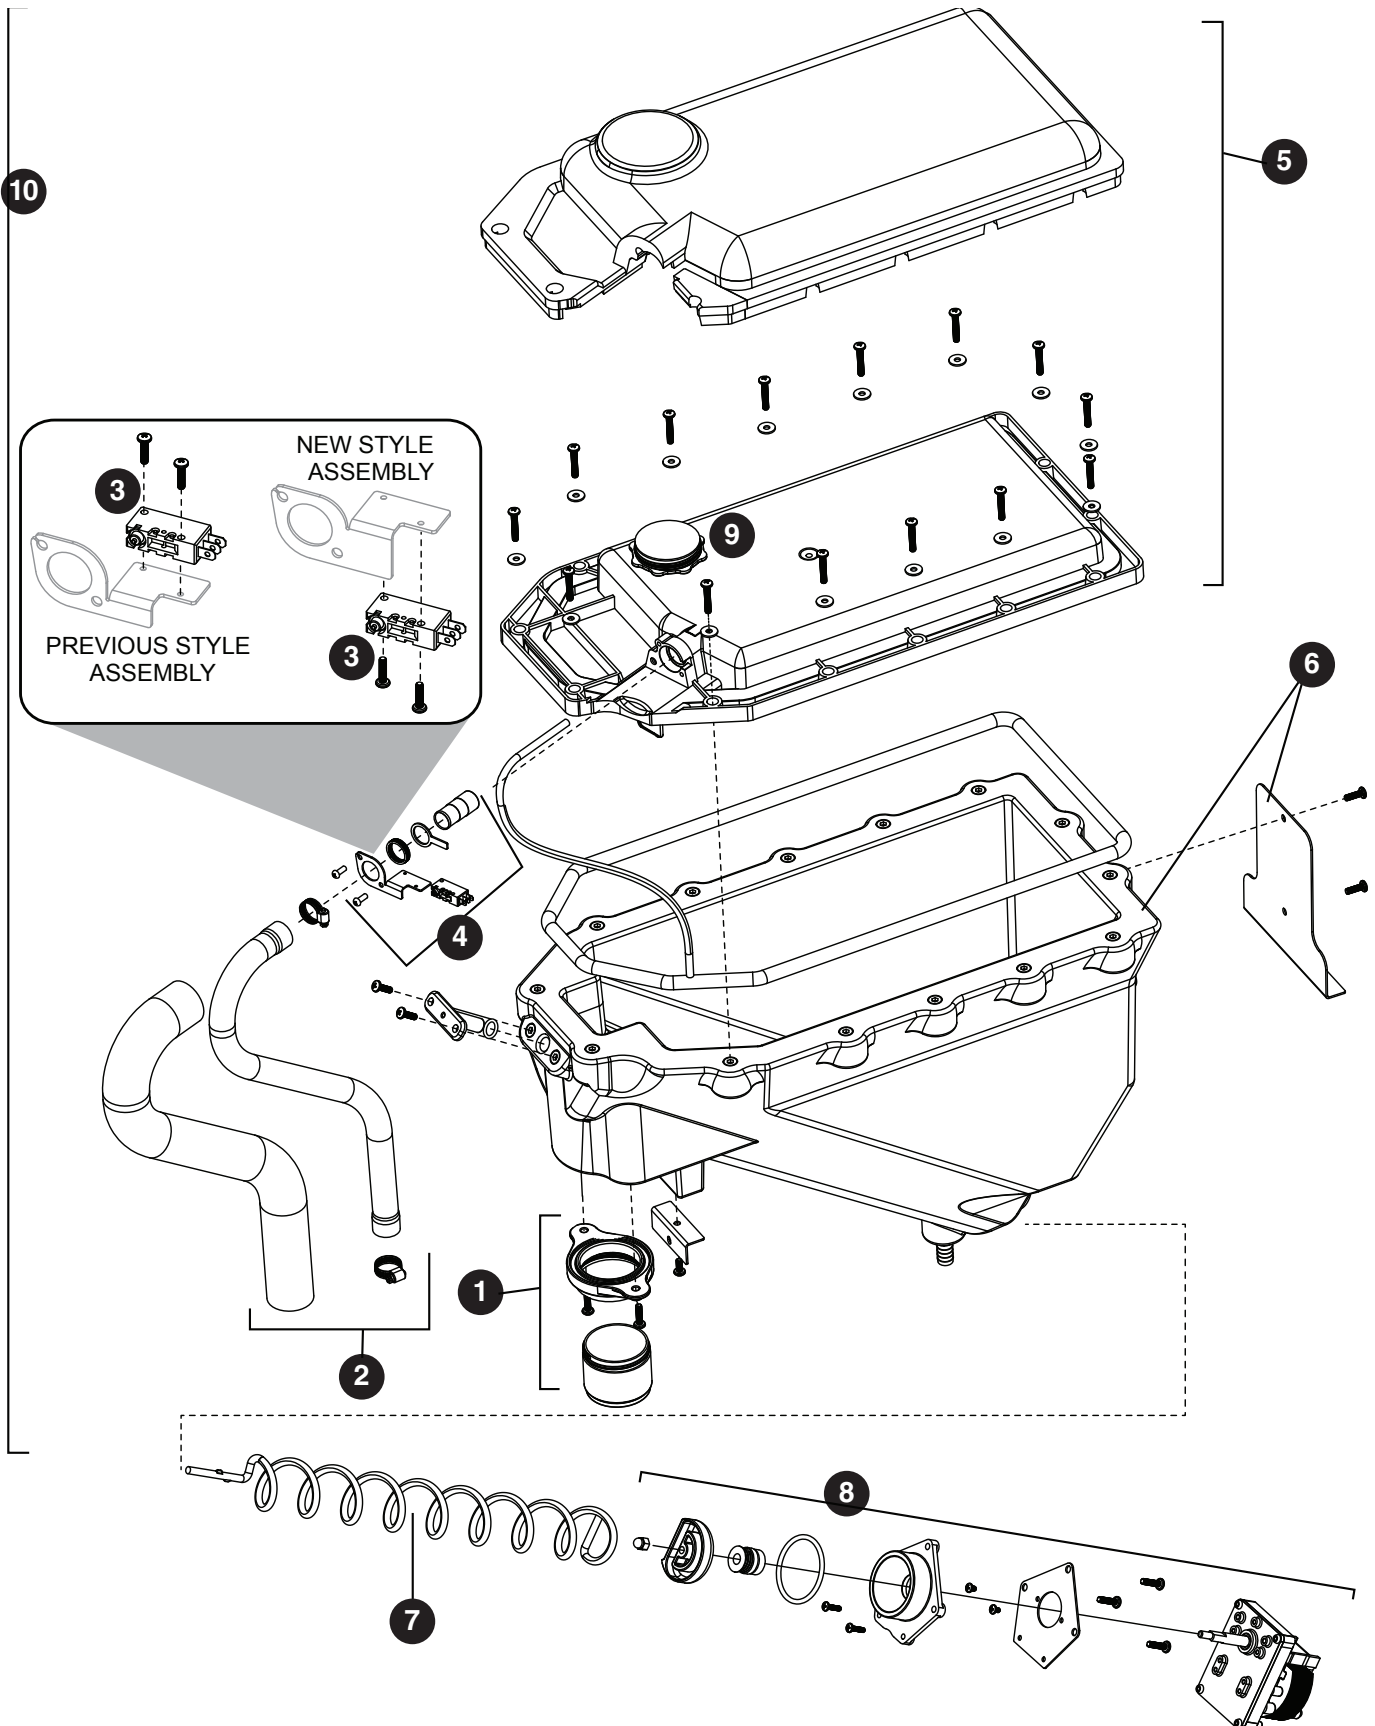


Parts (continued)

15 Series Bin Assembly

Reference #	Description	Part #
1	Ice Chute Assembly	01051846
2	Ice Transport Tubing with Insulation	01051960
3	Switch, Shuttle	00957753
4	Shuttle, Complete Assy	01053248
5	Lid, Bin Assy	01053255
6	Bin, Assy	01053263
7	Auger, Dispense	01026251
8	Assembly, Motor Dispense	00957803
9	Cap and Insulation, Bin	01053305
10	Bin assembly, 15 Series	01164862

Evaporator Assembly

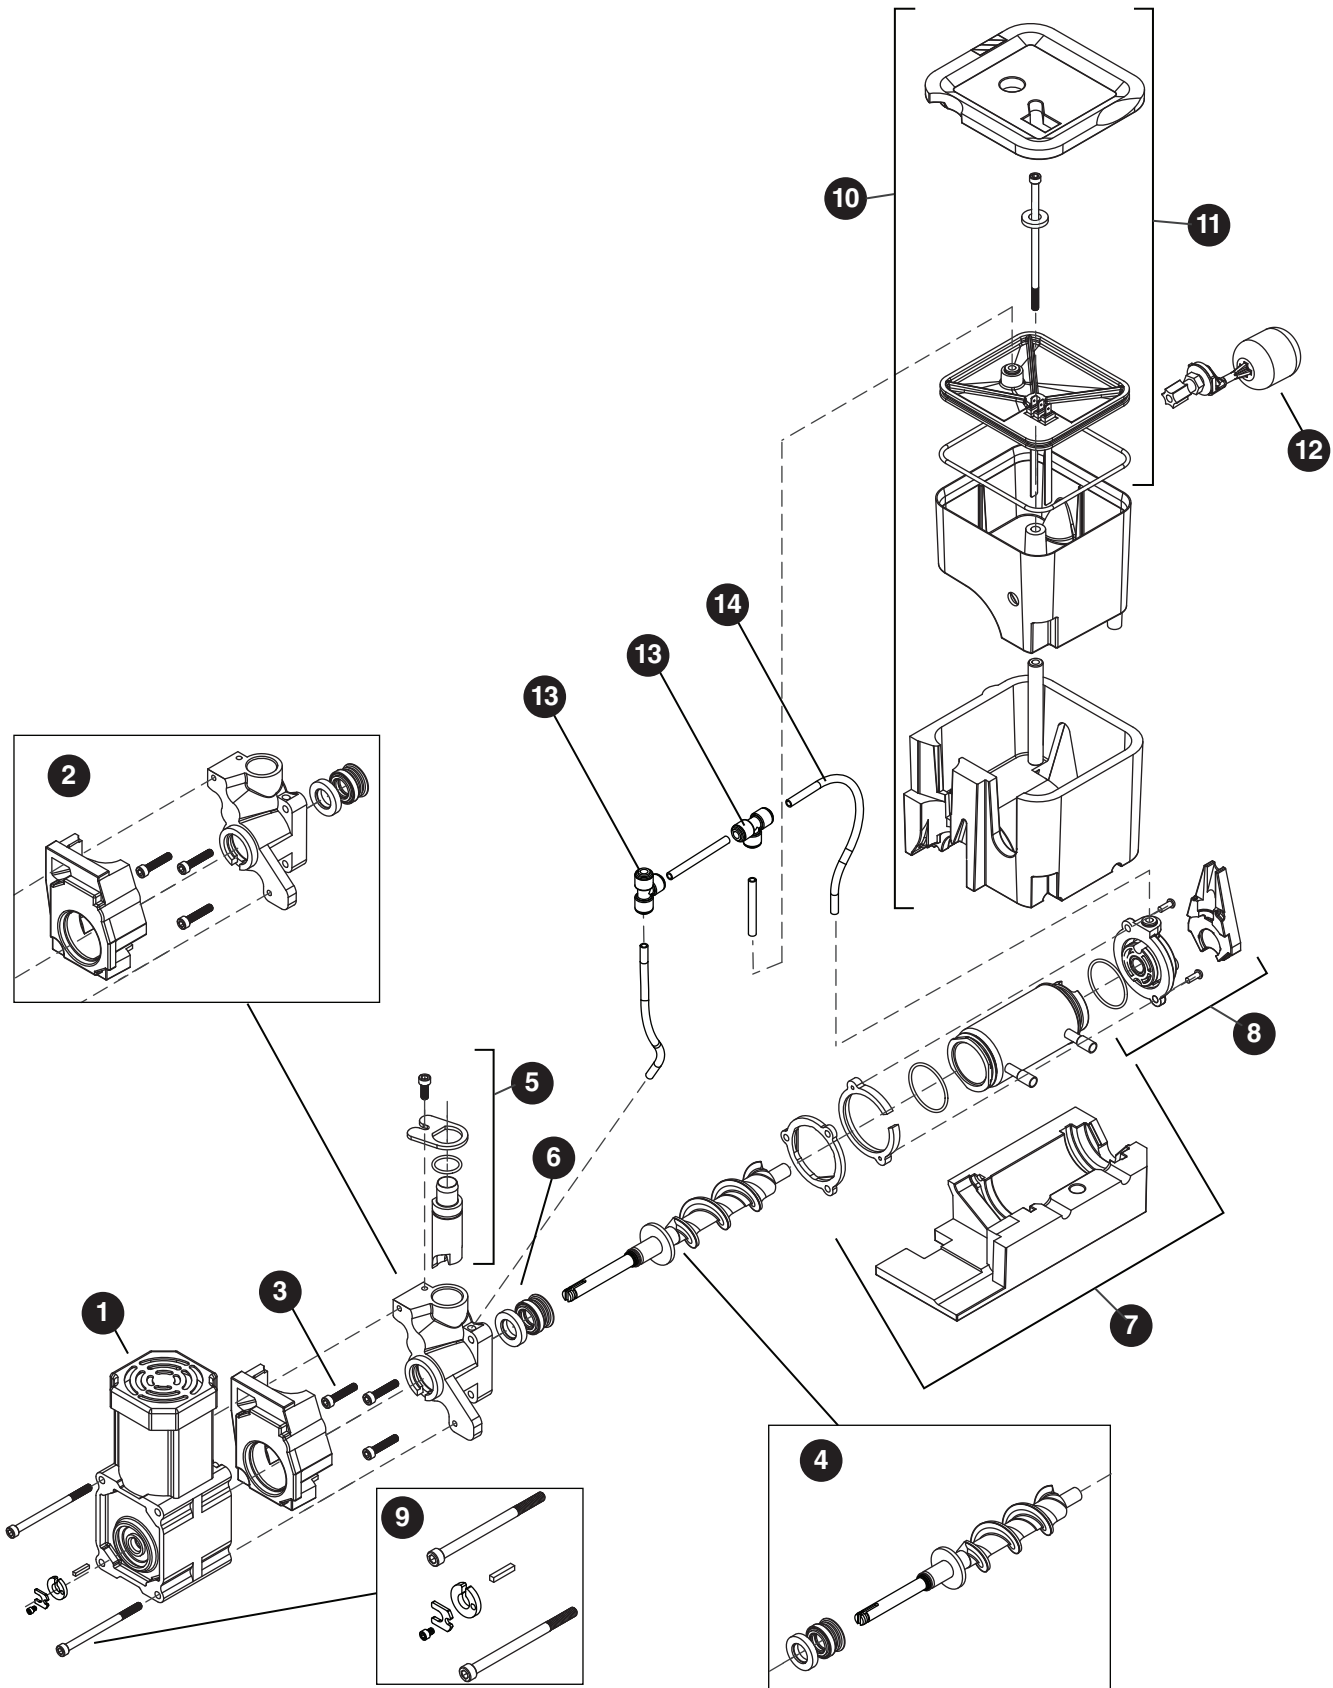


Parts (continued)

Evaporator Assembly

Reference #	Description	Part #
1	Gearmotor Assy	00957811
2	Main Housing with Front Seal and Screws	00957829
3	Screws, Main Housing	00957837
4	Auger with front seal	00957845
5	Ice Compression Nozzle Assy	00957852
6	Front Seal and O-Ring	00957860
7	Evaporator Assembly with Insulation	01157353
8	Housing, Bushing with Insulation	00957886
9	Hardware kit, Gearmotor (For serial numbers E01087 and above)	01048628
9	Hardware kit, Gearmotor (For serial numbers below E01087)	00957894
10	Reservoir and Float Complete Assy	00957902
11	Lid, Reservoir with Insulation and O-Ring	00957910
12	Float Valve	00957928
13	"T" Fitting - 1/4"	502923
14	Tubing - 1/4" (sold in 12" increments)	502079

Base Stand

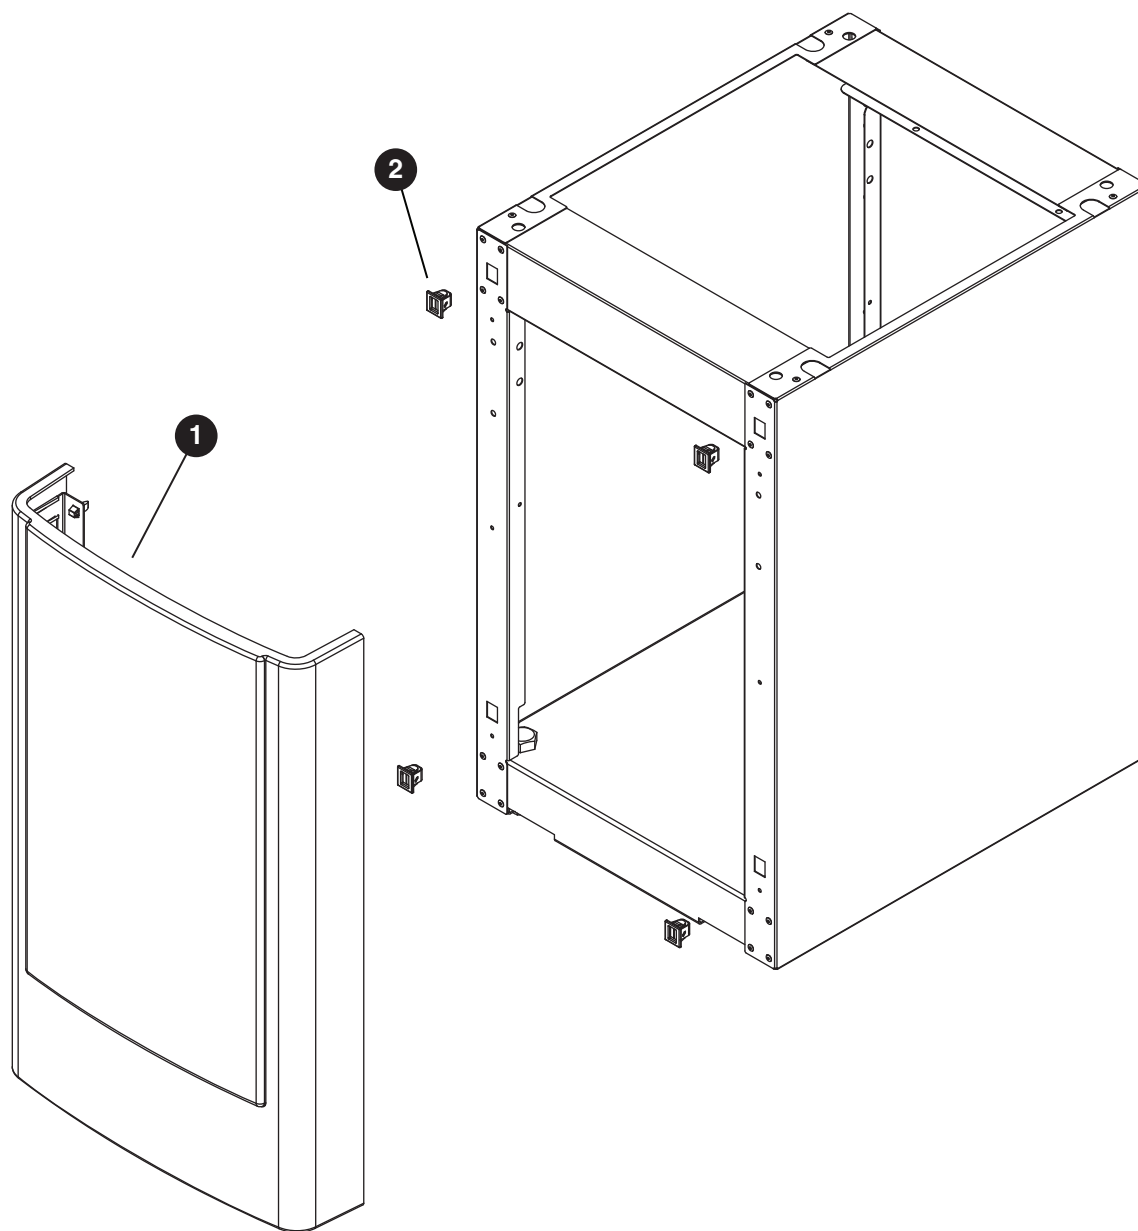

Parts (continued)

Base Stand

Reference #	Description	Part #
1	Front Panel, Base	00958108
2	Latches with Bayonets, Base	00958116
Not Shown	Tray, Base	00958124
Not Shown	Packaging for Returns, Base	00957985

Miscellaneous

Reference #	Description	Part #
Not Shown	Water filter cartridge, 5 micron	00968107
Not Shown	IMS II sanitizer concentrate, 16 oz	00979674
Not Shown	SafeCLEAN Plus liquid, 6 pack	01149954
Not Shown	SafeCLEAN Plus liquid, case of 24	01149962
Not Shown	6" Legs for base stand, set of 4	00956318
Not Shown	4" Legs for countertop dispenser, set of 4	00956300

Rejestracja gwarancji i ocena sprzętu

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Follett. Mamy nadzieję, że nasze urządzenia spełniają i przekraczają Państwa oczekiwania, gdyż naszym celem jest dostarczenie klientom wysoce wartościowych produktów i usług, zasługujących na ich pełne uznanie.

Prosimy zapoznać się z załączoną instrukcją instalacji i obsługi. Istotne jest przeprowadzenie instalacji zgodnie z wymogami producenta, co zapewni działanie urządzenia z maksymalną wydajnością.

Follett LLC nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wtórne, wydatki, koszty podłączania lub odłączania lub jakiegokolwiek straty wynikające z wady urządzenia.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.follettice.com/productwarranties.

Rejestracja gwarancji i ocena urządzenia to istotne czynności, ułatwiające nam utrzymanie aktualnych danych o miejscach instalacji naszych urządzeń i o ich działaniu. Prosimy o zarejestrowanie gwarancji na nabyte urządzenie firmy Follett na naszej witrynie www.follettice.com/support, gdzie należy wybrać Warranty Registration (Rejestracja gwarancji) i Equipment Evaluation (Ocena urządzenia). Jest to łatwe i nieskomplikowane, prosimy o znalezienie na to paru minut jeszcze dzisiaj. Na formularzu jest również miejsce na przekazanie nam komentarzy i informacji zwrotnych. Proszę podzielić się z nami swoimi wrażeniami, abyśmy mogli wykorzystać je w naszych ciągłych dążeniach do usprawnień.

Jesteśmy dumni z naszych znakomitych urządzeń i staramy się usilnie wspierać je znakomitą obsługą klienta i wsparciem technicznym. Chcielibyśmy wiedzieć, w jaki jeszcze sposób moglibyśmy Państwu pomóc. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.

Registro de Garantía y Evaluación del Equipo

Gracias por haber elegido este producto Follett®. Esperamos que nuestro equipo cumpla o supere sus expectativas porque es nuestro objetivo ofrecer productos y servicios de gran valor que se ganen su plena confianza.

Le rogamos consulte el manual de instalación y de instrucciones adjunto, ya que es muy importante que la instalación se realice según las especificaciones de fábrica para que el equipo funcione a su máxima eficiencia.

Follett LLC no se hace responsable de los daños indirectos, costos, gastos por conexión y desconexión o pérdidas por causa de defecto de la máquina.

Si desea una información más completa sobre la garantía, visite nuestro sitio web www.follettice.com/productwarranties.

Las operaciones de registro de la garantía y evaluación del equipo son importantes para que podamos realizar un seguimiento de nuestro equipo y registrar el rendimiento de la maquinaria. Por favor, registre las garantías del equipo Follett en nuestro sitio web www.follettice.com/support y seleccione Registro de la Garantía y Evaluación del Equipo. Es muy sencillo, solo le llevará un momento realizar hoy mismo el registro. En el formulario incluimos un espacio en blanco para sus comentarios y opiniones. Infórmenos sobre su experiencia para que podamos incorporarla a nuestros continuos esfuerzos de mejora.

Nos enorgullecemos de producir un equipo excepcional y trabajamos duro para respaldarlo con un soporte técnico y un servicio de atención al cliente de primera. Le rogamos nos indique qué más podemos hacer para ayudarlo. Estaremos encantados de responder a sus dudas.

Enregistrement de la garantie et évaluation de l'équipement

Merci d'avoir acheté un équipement Follett®. Notre objectif étant d'offrir des produits et des services de grande valeur vous satisfaisant pleinement, nous espérons que celui-ci satisfera, voire dépassera, vos attentes !

Veuillez consulter le manuel d'installation et d'exploitation. Il est important que l'installation soit réalisée conformément aux spécifications de l'usine, de sorte que votre équipement fonctionne à son rendement maximum.

Follett LLC n'est pas responsable de tout dommage consécutif, de toute dépense, de tout frais de raccordement ou de déconnexion, ni de toute perte liée à un défaut de la machine.

Pour lire la garantie dans son ensemble, visitez notre site Internet www.follettice.com/productwarranties.

L'enregistrement de la garantie et l'évaluation de l'équipement sont importants pour nous aider à suivre notre équipement et pour enregistrer les performances de la machine. Nous vous demandons donc d'enregistrer la garantie de votre équipement Follett sur notre site Internet, www.follettice.com/support, dans la section Warranty Registration and Equipment Evaluation. Cette opération est simple ; veuillez prendre un moment pour la réaliser aujourd'hui.

Le formulaire contient également un espace pour nous faire parvenir vos commentaires et un retour d'informations. Veuillez nous faire part de votre expérience pour que nous puissions prendre appui dessus pour poursuivre nos efforts constants d'amélioration.

Nous sommes fiers de produire des équipements exceptionnels et nous travaillons avec acharnement pour y associer une assistance à la clientèle et technique exceptionnelle. N'hésitez pas à nous indiquer dans quelle mesure nous pouvons vous aider. Nous serions ravis de répondre à vos questions.

Garantieregistrierung und Produktbeurteilung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Follett®-Produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass unser Produkt Ihre Erwartungen erfüllen oder sogar übertreffen wird, weil wir uns zum Ziel gesetzt haben, hochwertige Produkte und Leistungen anzubieten, die Ihre uneingeschränkte Anerkennung verdienen werden!

Lesen Sie sich bitte die beiliegende Installations- und Betriebsanleitung durch. Es ist wichtig, dass die Installation entsprechend den Werksangaben erfolgt, damit Ihr Produkt mit maximalem Wirkungsgrad arbeiten kann.

Follett LLC ist nicht für Folgeschäden, Ausgaben, Gebühren für Anschluss oder Abschaltung oder Verluste aufgrund eines Defekts der Maschine haftbar.

Vollständige Garantieinformationen finden Sie auf unserer Website unter www.follettice.com/productwarranties.

Garantieregistrierung und Produktbeurteilung sind wichtig, damit wir einen Überblick über unsere Produkte behalten und ihre Effizienz bewerten können. Wir möchten Sie bitten, Garantien für Follett-Produkte auf unserer Website www.follettice.com/support zu registrieren und den Punkt „Garantieregistrierung und Produktbeurteilung“ zu wählen. Es ist ganz einfach. Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um die Registrierung heute vorzunehmen. Auf dem Formular ist auch Platz für Kommentare und Feedback vorhanden. Teilen Sie uns bitte Ihre Erfahrungen mit unseren Produkten mit, damit wir sie für unsere fortlaufenden Produktverbesserungen verwenden können.

Wir sind stolz darauf, dass wir besondere Produkte herstellen, und wir bemühen uns, unsere Produkte mit besonderem Kundendienst zu unterstützen. Lassen Sie uns bitte wissen, was wir noch für Sie tun können. Wir werden Ihre Fragen gerne beantworten.

Registrazione della garanzia e valutazione dell'attrezzatura

Grazie per aver acquistato un dispositivo Follett®. Ci auguriamo che il nostro prodotto soddisfi o superi le Sue aspettative, in quanto il nostro obiettivo è quello di offrire prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino pienamente le vostre esigenze!

La preghiamo di leggere attentamente il manuale per l'installazione e per l'uso allegato. È infatti importante che l'installazione sia effettuata secondo le specifiche di fabbrica in modo tale che il dispositivo operi con la massima efficienza.

La Follett LLC non si assume alcuna responsabilità per danni conseguenti, spese, costi di collegamento o scollegamento o eventuali perdite dovute ad un difetto della macchina.

Per visualizzare i dettagli completi relativi alla garanzia, recarsi alla pagina www.follettice.com/productwarranties.

La registrazione della garanzia e la valutazione dell'attrezzatura sono importanti per aiutarci a tenere traccia dei nostri dispositivi e a registrare le prestazioni della macchina. Le chiediamo dunque di registrare le garanzie relative al dispositivo Follett sul nostro sito Web alla pagina www.follettice.com/support scegliendo Registrazione della garanzia e Valutazione dell'attrezzatura. Farlo è semplice; dedichi pochi minuti a registrare il prodotto oggi stesso. Sul modulo è inoltre previsto uno spazio in cui potrà fornirci i Suoi commenti e il Suo riscontro. Ci faccia sapere della Sua esperienza in modo che possiamo farne tesoro per il nostro continuo miglioramento.

Siamo orgogliosi di produrre macchinari di ottima qualità e lavoriamo sodo per offrire un servizio di assistenza clienti e tecnico di qualità altrettanto elevata. Ci faccia sapere come possiamo esserle di aiuto. Saremo lieti di rispondere a tutte le Sue domande.

Registo da garantia e avaliação do equipamento

Obrigado por ter adquirido equipamento Follett®. Fazemos votos de que o nosso equipamento cumpra ou exceda as suas expectativas, dado que temos por objetivo fornecer produtos e serviços de elevado valor que mereçam a sua total satisfação!

Pedimos-lhe que leia o manual de instalação e operações em anexo. É importante que a instalação seja levada a cabo de acordo com as especificações da fábrica, para que o seu equipamento funcione com a eficiência máxima.

A Follett LLC não assume a responsabilidade por quaisquer prejuízos indiretos, despesas, custos de ligação ou desligação ou quaisquer outras perdas decorrentes de um defeito na máquina.

Para consultar os dados da garantia, visite o nosso website www.follettice.com/productwarranties.

O registo da garantia e a avaliação do equipamento são importantes para nos ajudar a estar a par do nosso equipamento e registar o desempenho da máquina. Pedimos-lhe que registe as garantias de equipamento Follett no nosso website www.follettice.com/support, em “Warranty Registration and Equipment Evaluation”. É muito simples; tire uns minutos para fazer o registo hoje mesmo. O formulário inclui também espaço para os seus comentários e feedback. Conte-nos a sua experiência para que possamos usá-la nos nossos esforços contínuos de melhoria.

Temos muito orgulho em produzir equipamento excecional e empenhamo-nos em proporcionar um apoio técnico e um apoio ao cliente igualmente excecionais. Diga-nos o que mais podemos fazer para o ajudar. Teremos todo o prazer em responder às suas perguntas.

Registrering af garanti og evaluering af udstyr

Tak for dit køb af Follett ®-udstyr. Forhåbentlig synes du, at vores udstyr lever op til eller overstiger dine forventninger, for vores målsætning er at levere produkter og serviceydelser af høj kvalitet, som du er fuldstændig tilfreds med!

Gennemlæs venligst den vedlagte installations- og driftsmanual. Det er vigtigt at installationen udføres i henhold til fabriksspecifikationerne, så dit udstyr kan fungere med maksimal effektivitet.

Follett LLC hæfter ikke for følgeskader, udgifter, tilslutnings- eller frakoblingsomkostninger eller nogen form for tab, der skyldes en maskindefekt.

Du kan læse de fulde oplysninger om garantien på vores website www.follettice.com/productwarranties.

Registrering af garantien og evaluering af udstyret er vigtigt for at hjælpe os med at følge op på vores udstyr og registrere maskinens ydelse. Vi beder dig registrere garantier på Follett-udstyr på vores website www.follettice.com/support og vælge Warranty Registration and Equipment Evaluation (Registrering af garanti og evaluering af udstyr). Det er nemt at gøre, så vi beder dig bruge et øjeblik på at registrere dig i dag. Formularen har også plads til, at du kan give os kommentarer og feedback. Fortæl os om dine erfaringer, så vi kan bruge dem i vores fortsatte bestræbelser på at forbedre os.

Vi sætter en ære i at fremstille udstyr i særklasse og arbejder hårdt på at kunne bakke udstyret op med fremragende kundeservice og teknisk support. Fortæl os, hvad vi ellers kan gøre for at hjælpe dig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.

Registratie van garanties en beoordeling van apparatuur

Gefeliciteerd met uw aankoop van Follett®-apparatuur. We hopen dat onze apparatuur uw verwachtingen invult of zelfs overstijgt, omdat we ernaar streven om hoogwaardige producten en diensten te leveren die u uitermate tevreden stellen!

Lees de bijgevoegde installatie- en bedieningshandleiding zorgvuldig door. Het is belangrijk dat de installatie uitgevoerd wordt volgens de fabrieksspecificaties, zodat uw apparatuur zo efficiënt mogelijk werkt.

Follett LLC is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, uitgaven, montage- of demontagekosten of enige door een defect van de machine geleden verliezen.

Bezoek onze website www.follettice.com/productwarranties voor alle garantiegegevens.

De registratie van garanties en de beoordeling van apparatuur is belangrijk voor ons om onze apparatuur te helpen traceren en de prestaties van de machine te registreren. We verzoeken u dan ook om garanties van Follett-uitrusting te registreren op onze website www.follettice.com/support en om "Warranty Registration" (Registratie van garanties) en "Equipment Evaluation" (Beoordeling van apparatuur) te kiezen. Gelieve hier even tijd voor vrij te maken. Het is namelijk zeer eenvoudig. Er is op het formulier ook plaats om opmerkingen en feedback te geven. Breng ons gerust op de hoogte over uw ervaring met onze apparatuur, zodat we ons kunnen blijven verbeteren.

We zijn trots op onze productie van uitstekende apparatuur en werken hard om dit bij te staan door een voortreffelijke klantendienst en technische ondersteuning. Aarzel echter niet om enige andere bijstand te vragen. We zullen uw vragen met plezier beantwoorden.

Garantiregistrering och utvärdering av utrustning

Tack för att du köpt utrustning från Follett®. Vi hoppas att du ska tycka att den uppfyller eller överträffar dina förväntningar, då vårt mål är att leverera produkter och tjänster av högt värde som gör dig helt nöjd!

Studera medföljande installations- och bruksanvisning. Det är viktigt att installationen genomförs enligt fabrikens anvisningar så att din utrustning arbetar med högsta effektivitet.

Follett LLC ansvarar inte för följdskador, kostnader, avgifter eller förluster som orsakats av fel på maskinen.

Fullständiga garantivillkor finns på vår hemsida www.follettice.com/productwarranties.

Garantiregistrering och utvärdering av utrustning är viktig för oss så att vi kan följa upp vår utrustning och dess funktion. Vi vill att du registrerar Folletts utrustningsgaranti på vår hemsida www.follettice.com/support, där du väljer Garantiregistrering och produktutvärdering. Det är enkelt att göra, så ta dig tid en minut och registrera dig idag. Det finns också utrymme på blanketten för kommentarer och synpunkter. Berätta för oss vad du tycker så att vi kan använda det i våra ansträngningar att alltid bli bättre.

Vi är stolta över att producera överlägsen utrustning och vi arbetar hårt med att stötta den med överlägset kundansvar och tekniskt stöd. Tala om för oss vad vi kan göra mer för att hjälpa dig. Vi svarar gärna på dina frågor.

Warranty Registration and Equipment Evaluation

Thank you for purchasing Follett® equipment. We hope you find that our equipment meets or exceeds your expectations, as our goal is to deliver high value products and services that earn your complete satisfaction!

Please review the enclosed installation and operations manual. It is important that the installation be performed to factory specifications, so your equipment operates to its maximum efficiency.

Follett LLC will not be liable for any consequential damages, expenses, connecting or disconnecting charges or any losses resulting from a defect of the machine.

For full warranty details, visit our website www.follettice.com/productwarranties.

Warranty registration and equipment evaluation is important to help us keep track of our equipment and to record the machine's performance. We request that you register Follett equipment warranties on our website www.follettice.com/support and choose Warranty Registration and Equipment Evaluation. It's simple to do; please take a moment to register today. There is also space on the form to provide us with comments and feedback. Please let us know about your experience so we can capture it for our continuous improvement efforts.

We pride ourselves on producing outstanding equipment and we work hard to back it up with outstanding customer and technical support. Please let us know what else we can do to assist you. We would be happy to answer your questions.

SafeCLEAN and SafeCLEAN Plus are trademarks of Follett LLC.
Chewblet and Follett are registered trademarks of Follett LLC, registered in US.